

**ROM****BUL**

## Cameră video cu DVD


VP- DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/  
DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/  
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi

**AF** Auto Focus  
**CCD** Charge Coupled Device  
**LCD** Liquid Crystal Display

### Manualul utilizatorului

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Utilizați numai acumulatori aprobați.  
În caz contrar există pericol de supraîncălzire, incendiu sau explozie. Samsung nu răspunde pentru problemele cauzate de utilizarea bateriilor necorespunzătoare.

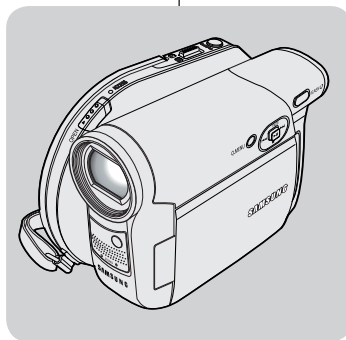

**SAMSUNG**



## DVD ВИДЕОКАМЕРИ

VP- DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/  
DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/  
DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi

**AF** автоматичен фокус  
**CCD** зарядно устройство  
**LCD** дисплей с течни кристали

### Инструкция за употреба

Преди да отворите камерата, моля прочетете тази инструкция и я запазете за бъдещи справки.

Използвайте само удобени от производителя батерии. В противен случай има опасност от прегряване, пожар или експлозия.  
Samsung не е отговорен за проблеми възникнали в следствие на използване на неудобени батерии.

## Cuprins

<b>Note și instrucțiuni de siguranță .....</b>	<b>6</b>
Note cu privire la rotirea ecranului LCD .....	6
Note despre ecranul LCD, vizor și obiectiv .....	6
Note referitoare la curățarea și manevrarea discurilor .....	7
Note cu privire la camera video .....	8
Note referitoare la copyright (numai pentru VP-DC171i/DC171Bi/ DC171Wi/DC173i/DC175Wi(i)/DC575Wi) .....	8
Service și piese de schimb .....	8
<b>Familiarizarea cu camera video .....</b>	<b>9</b>
Caracteristici .....	9
Despre discurile disponibile și caracteristicile acestora .....	10
Cum să utilizați camera video cu ușurință .....	12
Accesorii livrate cu camera video .....	13
Vedere din față și din stânga .....	14
Vedere din stânga .....	15
Vedere din dreapta și de sus .....	16
Vedere din dreapta și de jos .....	17
Telecomandă (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi) .....	18
<b>Pregătirea .....</b>	<b>19</b>
Utilizarea curelei de mână și a capacului obiectivului .....	19
Instalarea bateriei cu litiu .....	20
Utilizarea acumulatorului Li-Io .....	21
Conectarea unei surse de alimentare .....	25
Despre modulele de funcționare .....	26
Utilizarea joystick-ului .....	26
Utilizarea meniului rapid .....	27
OSD (On Screen Display) în modulele Cameră/Player .....	28
Afișajul OSD (On Screen Display) în modulele M.Cam/M.Player (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi) .....	29
Activarea/Dezactivarea OSD (On Screen Display) .....	29
<b>Setare inițială: Setarea meniului de sistem .....</b>	<b>30</b>
Setarea ceasului (Clock Set) .....	30
Setarea acceptării telecomenzii (Remote) (numai VP-DC172W/ DC173(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi) .....	31
Setarea sunetului bip (Beep Sound) .....	32
Setarea sunetului diafragmei (Shutter Sound) (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi) .....	33
Selectarea limbii OSD (Language) .....	34

## Съдържание

<b>Бележки и инструкции за безопасност .....</b>	<b>6</b>
Въртене на LCD дисплея .....	6
Бележки относно LCD екрана, визора и обектива .....	6
Бележки относно почистване и поддържане на дисковете .....	7
Бележки относно DVD рекордера .....	8
Бележки относно авторското право (VP-DC171i/DC171Bi/ DC171Wi/DC173i/DC175Wi(i)/DC575Wi само) .....	8
Сервизно обслужване & смяна на части .....	8
<b>Запознайте се с вашата камера .....</b>	<b>9</b>
Функции .....	9
Информация за предлаганите дискове и техните характеристики .....	10
Как да използвате DVD камерата по-лесно .....	12
Уверете се че имате следните аксесоари с камерата .....	13
Отпред & Отляво .....	14
Отляво .....	15
Отдясно & Оторе .....	16
Отзад & Отдолу .....	17
Дистанционно управление (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi само) .....	18
<b>Подготовка .....</b>	<b>19</b>
Лента за ръка .....	19
Инсталиране на батерията .....	20
Използване на батерията .....	21
Свързване към захранване .....	25
За операционните режими .....	26
Използване на Joystick .....	26
Използване на Q.MENU .....	27
OSD (Меню на екрана) в камера/плейър режим .....	28
OSD в M.Cam Mode/M.Player Mode (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi само) .....	29
Изключване/Включване на OSD (On Screen Display) .....	29
<b>Системно меню: Настройки .....</b>	<b>30</b>
Настройки на часовника (Clock Set) .....	30
Дистанционно управление (Remote) (VP-DC172W/DC173(i)/ DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi само) .....	31
Настройки на звука на бутоните (Beep Sound) .....	32
Звук при снимане (Shutter Sound) (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/ DC575WB/DC575Wi само) .....	33
Изберете OSD езика (Language) .....	34

## Cuprins

Vizualizarea demonstrației (Demonstration).....	35
<b>Setare inițială: Setarea meniului Afișare.....</b>	<b>36</b>
Ajustarea ecranului LCD (LCD Bright/LCD Colour).....	36
Afișarea datei/orei (Date/Time).....	37
Setarea afișajului TV (TV Display).....	38
<b>Camēră video cu DVD: Înainte de a înregistra .....</b>	<b>39</b>
Utilizarea vizorului .....	39
Utilizarea funcției LCD ENHANCER.....	39
Diverse tehnici de înregistrare.....	40
Introducerea și scoaterea discului.....	41
Selectarea modului înregistrare (Rec Mode).....	43
<b>Camēră video cu DVD: Înregistrarea elementară.....</b>	<b>44</b>
Efectuarea primei înregistrări.....	44
Înregistrare facilă pentru începători (Modul EASY.Q).....	45
Mărirea și micșorarea.....	46
Utilizarea funcțiilor Fade in și Fade out (FADE).....	47
Utilizarea modului de compensare a iluminării din spate .....	48
(Back Light Compensation Mode – BLC).....	48
Utilizarea funcției Colour Nite.....	49
Utilizarea proiectorului cu LED-uri (numai VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) 50	
<b>Camēră video cu DVD: Înregistrare avansată .....</b>	<b>51</b>
Suprimarea zgomotului vântului (WindCut).....	51
Setarea vitezei diafragmei și a expunerii (Shutter/Exposure) .....	52
Focalizare automată/Focalizare manuală .....	53
Modurile de expunere automată programată (Program AE) .....	54
Setarea balansului de alb (White Balance).....	56
Aplicarea efectelor digitale (Digital Effect).....	58
Setarea modului panoramic (16:9 Wide).....	60
Setarea stabilizatorului de imagine digital (Digital Image Stabilizer – DIS).....	61
Mărirea și micșorarea cu ajutorul zoom-ului digital (Zoom digital).....	62
<b>Camēră video cu DVD: Index de miniaturi și listă de redare ..</b>	<b>63</b>
Ce este indexul de miniaturi? .....	63
Ce este o listă de redare? .....	63
<b>Camēră video cu DVD .....</b>	<b>64</b>
Redarea scenelor .....	64

## Съдържание

Демонстрация (Demonstration) .....	35
<b>Системно меню: Дисплей меню .....</b>	<b>36</b>
Настройки на LCD екрана (LCD Bright/LCD Colour) .....	36
Дата/Час (Date/Time) .....	37
Настройка на телевизионния образ (TV Display) .....	38
<b>DVD камера: Преди записване .....</b>	<b>39</b>
Използване на визора .....	39
Използване на LCD ПОДОБРИТЕЛЯ .....	39
Различни техники за записване .....	40
Поставяне и изваждане на диск .....	41
Избор на режим запис (Rec Mode) .....	43
<b>DVD камера: Опростено записване .....</b>	<b>44</b>
Записване на първият ви кадър .....	44
Записване за начинаещи (EASY.Q режим).....	45
Зум вътре/вън .....	46
Използване на Fade In и Out (FADE).....	47
Използване на компенсатора на светлината .....	48
за фон (BLC).....	48
Използване на Colour Nite .....	49
Използване на LIGHT (VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само) ....	50
<b>DVD камера: Записване за напреднали .....</b>	<b>51</b>
Изрязване на неприятният шум от вятъра (Wind Cut) .....	51
Настройки на скоростта на снимане излагането на сл светлина (Shutter/Exposure) ..	52
Автоматичен фокус/ръчен фокус .....	53
Програмата AE (Program AE) .....	54
Настройка на баланса на бялото (White Balance).....	56
Дигитални ефекти (Digital Effect).....	58
Настройки за 16:9 Wide mode (16:9 Wide) .....	60
Дигитален стабилизатор на картината (DIS) .....	61
Зум навътре навън - Zooming In / Out (Digital Zoom).....	62
<b>DVD камера: Тъмбнейл индекс и плейлиста .....</b>	<b>63</b>
Какво е тъмбнейл индекс? .....	63
Какво е плейлиста? .....	63
<b>DVD камера .....</b>	<b>64</b>
Възпроизвеждане на заглавия .....	64

## Cuprins

Ajustarea volumului .....	64
Diverse funcții disponibile în modul Player .....	65
Ștergerea unei scene (Delete) .....	67
Ștergerea unei secțiuni a unei scene (Partial Delete) .....	68

**Cameră video cu DVD: Listă de redare ..... 69**

Crearea unei liste de redare noi (New Playlist) .....	69
Redarea listei de redare .....	70
Ștergerea unei liste de redare (Delete) .....	71
Adăugarea scenelor la o listă de redare (New Playlist) .....	72
Schimbarea ordinii scenelor redade dintr-o listă de redare (Scene-Move) ..	73
Ștergerea scenelor dintr-o listă de redare (Scene-Delete) .....	74
Ștergerea unei secțiuni a unei liste de redare (Scene-Partial Delete) .....	75

**Cameră video cu DVD: Disc Manager ..... 77**

Informații despre disc (Disc Info) .....	77
Editarea numelui discului (Disc Info-Rename) .....	78
Formatarea unui disc (Disc Format) .....	79
Finalizarea unui disc (Disc Finalise) .....	80
Redarea pe un PC cu unitate DVD .....	81
Redarea unui disc finalizat pe un DVD player/recorder .....	81
Definalizarea unui disc (Disc Unfinalise) .....	82

**Cameră video cu DVD: Conectarea ..... 83**

Setarea intrării/ieșirii AV (numai VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi) .....	83
Vizualizarea înregistrărilor pe TV .....	84
Copierea unui disc pe casetă .....	86
Utilizarea funcției Voice Plus .....	87
Înregistrarea (copierea) unui program TV sau a unei casete video pe un disc (numai VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi) ..	88

**Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi/DC575WB/DC575Wi) .. 89**

Utilizarea unui card de memorie (Usable Memory Card) (nu este livrat cu camera) ..	89
Funcțiile cardului de memorie .....	89
Introducerea unui card de memorie .....	89
Scoaterea unui card de memorie .....	89
Structura de foldere și fișiere pe cardul de memorie .....	90
Selectarea calității fotografiilor (Photo Quality) .....	91
Setarea dimensiunii foto (Photo Size) (numai VP-DC575WB/DC575Wi) ..	92
Setarea numărului de fișier (File No.) .....	93

## Съдържание

Насройване на силата на звука .....	64
Различни функции в плееър режим .....	65
Изтриване на заглавие (Delete) .....	67
Изтриване на секция от заглавието (Partial Delete) .....	68

**DVD камера: плейлиста ..... 69**

Създаване на плейлиста (New Playlist) .....	69
Възпроизвеждане на плейлиста .....	70
Изтриване на плейлиста (Delete) .....	71
Добавяне на сцена към плейлиста (Сцена-Add) .....	72
Смяна на последователността в плейлиста (Сцена-Move) .....	73
Изтриване на сцена от плейлистата (Сцена-Delete) .....	74
Изтриване на секция от плейлистата (Сцена-Partial Delete) .....	75

**DVD камера: Диск мениджър ..... 77**

Диск информация Info (Disc Info) .....	77
Редктиране на името (Disc Info-Rename) .....	78
Форматиране на диск (Disc Format) .....	79
Финализиране на дискове (Disc Finalise) .....	80
Възпроизвеждане на PC с DVD ром .....	81
Възпроизвеждане на финализиран диск на DVD плееър/рекордер .....	81
Отфнализиране на диск (Disc Unfinalise) .....	82

**DVD камера: Свързване ..... 83**

AV In/Out (VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi само) .....	83
Преглеждане на записи на ТВ .....	84
Копиране на диск върху касета .....	86
Използване на Voice Plus .....	87
Записване (копиране) на ТВ програма или видео касета на диск (VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi само) .....	88

**Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi/DC575WB/DC575Wi само)..... 89**

Поставяне на мемоори карта (не е предоставена) .....	89
Мемори карта функции .....	89
Поставяне на мемоори карта .....	89
Изваждане на мемоори картата .....	89
Структура на файловете и папките в картата .....	90
Избор на снимка качество (Photo Quality) .....	91
Задаване на размера на снимка (Photo Size) (VP-DC575WB/DC575Wi само) ..	92
Настройки на номера на файловете (File No.) .....	93



## Cuprins

Realizarea unei fotografii (JPEG) pe cardul de memorie .....	94
Vizualizarea fotografiilor (JPEG) .....	95
Protecție împotriva ștergerii accidentale (Protect) .....	96
Ștergerea fotografiilor și a filmelor (Delete) .....	97
Formatarea cardului de memorie (Format) .....	99
Inregistrarea filmelor (MPEG) pe un card de memorie .....	100
Redarea filmelor (MPEG) de pe un card de memorie .....	101
Inregistrarea fotografiilor pe un card de memorie, în timpul redării DVD-ului .....	102
Marcarea imaginilor pentru tipărire (Print Mark) .....	103

### PictBridge™ (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ... 105

Tipărirea fotografiilor - Utilizând PictBridge™ .....	105
Conectarea la o imprimantă (USB Connect) .....	105
Setarea numărului de exemplare .....	106
Setarea opțiunii de tipărire a datei/orei .....	106
Tipărirea imaginilor .....	106
Anularea tipăririi .....	106

### Interfață USB (numai (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ... 107

Utilizarea interfeței USB .....	107
Selectarea dispozitivului USB (USB Connect) .....	109
Instalarea programului DV Media PRO .....	110
Conectarea la un PC .....	112
Deconectarea cablului USB .....	112
Utilizarea funcției PC Camera .....	113
Utilizarea funcției de transmisie prin USB .....	114
Utilizarea funcției Removable Disk .....	114

### Întreținere..... 115

Utilizarea camerei video în străinătate .....	115
---	-----

### Depanare..... 116

Depanare.....	116
Setarea elementelor de meniu .....	121

### Informații diverse..... 123

Descrieri ale tipurilor de discuri .....	123
--	-----

### Specificații..... 124

### Index..... 125

## Съдържание

Снимане на снимки JPEG .....	94
Прегледане на снимки (JPEG) .....	95
Защита от случайно изтриване (Protect) .....	96
Изтриване на снимки и видео (Delete) .....	97
Форматиране на мемори картата (Format) .....	99
Записване на филми на мемори картата (MPEG) .....	100
Възпроизвеждане на филми (MPEG) .....	101
Записване на снимки на мемори картата по време на DVD възпроизвеждане .....	102
Маркиране на снимките за печат (Print Mark) .....	103

### PictBridge™ (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ... 105

Печат на снимките с PictBridge™ .....	105
Свързване към принтер .....	105
Настройки на на броя за печат .....	106
Настройки на датата/часа за принтиране на снимките .....	106
Печат на снимки .....	106
Отмяна на печат .....	106

### USB интерфейс (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ... 107

Използване на USB интерфейс .....	107
Избор на USB уред (USB Connect) .....	109
Инсталиране на DV Media PRO Program .....	110
Свързване към компютър .....	112
Разкачане на USB кабела .....	112
Използване като компютърна камера .....	113
Използване на USB Streaming функция .....	114
Използване като преносим диск .....	114

### Поддържане..... 115

Използване на камерата в чужбина .....	115
--	-----

### Често срещани проблеми..... 116

Често срещани проблеми .....	116
Настройване на меню обект .....	121

### Разнообразна информация..... 123

Диск тип описание .....	123
-------------------------	-----

### Технически характеристики..... 124

### Index..... 125


## Note și instrucțiuni de siguranță

### Note cu privire la rotirea ecranului LCD

Rotiți ecranul LCD cu grijă, așa cum este prezentat în imagine.

Rotirea excesivă poate provoca avarierea balamalei care cuplează ecranul LCD și camera.

1. Deschideți cu degetul ecranul LCD la 90 de grade față de cameră.
2. Rotiți-l pentru a obține unghiul optim de înregistrare sau redare.
  - Dacă rotiți ecranul LCD la 180 de grade către obiectiv, îl puteți închide cu fața spre exterior.
  - Acest lucru este util în cazul operațiilor de redare.

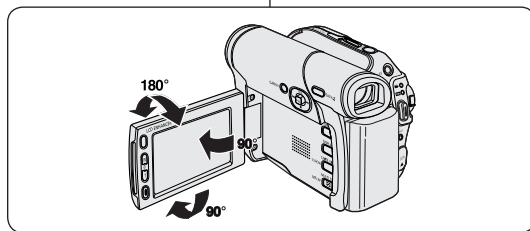


### Note

- Consultați pagina 36 pentru instrucțiuni despre reglarea luminozității și culorii ecranului LCD.
- Nu atingeți ecranul LCD cu partea magnetică a unei cărți de credit. Riscăți să ștergeți informațiile de pe cartea de credit.

### Note despre ecranul LCD, vizor și obiectiv

1. Lumina directă a soarelui poate deteriora ecranul LCD, partea interioară a vizorului sau obiectivul. Efectuați fotografii ale soarelui numai în condiții de luminozitate redusă, de exemplu pe înserat.
2. Ecranul LCD a fost produs utilizând tehnologii de mare precizie. Totuși, este posibil ca pe acesta să apară puncte mici (roșii, albastre sau verzi). Aceste puncte sunt normale și nu afectează în nici un fel imaginea înregistrată.
3. Nu ridicați camera apucând-o de vizor, de ecranul LCD sau de acumulator.
4. Aplicarea forței excesive asupra vizorului îl poate deteriora.

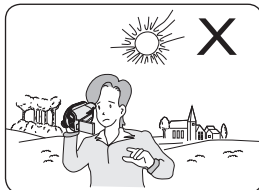

## Бележки и инструкции за безопасност

### Въртене на LCD дисплея

Моля въведете дисплея внимателно както е показано на картинката. Завъртене повече от допустимото може да повреди камерата като прекъсне връзката на дисплея със камерата.


1. Отворете LCD екрана на 90 градуса с пръстите си.
2. Завъртете за да получите най-добрият ъгъл за записване или възпроизвеждане.
  - Ако завъртите LCD екрана на 180 градуса, можете да го затворите с лицето навън.

- Това е удобно при възпроизвеждане операцията.

### Важно

- Обърнете се към стр 36 за нагласяне на яркостта и цвета на LCD екрана.
- Внимавайте да не допирате до магнитната лента на кредитната карта магнитната зона на LCD екрана. Информацията в кредитната карта може да бъде унищожена.

### Бележки относно LCD екрана, визора и обектива

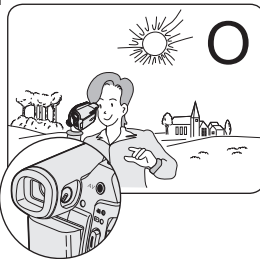

1. Директна слънчева светлина може да повреди LCD екрана, вътрешността на визора или обектива. Снимайте слънцето само при по-тъмни условия като при залез.
2. LCD екрана е произведен чрез използването на специална технология. Въпреки това, може да има малки точки (червено, синьо или зелено) които се появяват на екрана. Това е нормално и не влияе на записана картина.
3. Не дръжте уреда като го държите за визора, LCD екрана или батерията.
4. Прилагането на излишна сила на уреда може да го повреди.

## Note și instrucțiuni de siguranță

## Бележки и инструкции за безопасност



### Note referitoare la curățarea și manevrarea discurilor

- Nu atingeți cu degetele acea parte a discului pe care se înregistrează (partea care reflectă lumina în curcubeu). Este posibil ca discurile cu urme de degete sau substanțe străine să nu se redea corect.
- Utilizați o cârpă moale pentru a curăța discul.
- Curățați discul în mod delicat, dinspre centru spre exterior. Nu insistați și nu apăsați, deoarece riscăți să provocați zgârieturi pe suprafața discului, fapt ce poate crea dificultăți la redare.
- Nu utilizați benzen, detergent, alcool sau spray antistatic pentru curățarea discului. Riscăți să îl deteriorați.
- Apăsați suportul în centrul discului pentru a scoate discul cu ușurință.
- Manevrați discurile ținându-le de margini și de orificiul central, pentru a nu lăsa urme de degete pe partea pe care se înregistrează.
- Nu îndoiți și nu încălziți discurile.
- Stocați întotdeauna discurile în poziție verticală, în carcase, atunci când nu le utilizați.
- Stocați discurile în locuri ferite de lumina solară directă, de surse de căldură, umezeală sau praf.

### Reciclarea corectă a acestui produs

(Casarea echipamentelor electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa cu sisteme de colectare separată a deșeurilor) Marcajul de pe acest produs sau din acest document indică faptul că produsul nu trebuie reciclat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualul impact asupra mediului sau a sănătății umane rezultat în urma reciclării necorespunzătoare, separați acest dispozitiv de alte tipuri de deșeurilor reciclați-l cu responsabilitate pentru a susține reutilizarea materialelor. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au achiziționat produsul, fie autoritățile locale, pentru detalii despre locațiile de reciclare ecologică a acestui produs. Firmele trebuie să contacteze furnizorul și să consulte condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu trebuie reciclat împreună cu alte deșeurii comerciale.

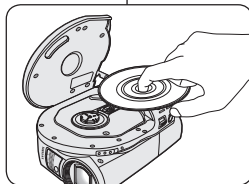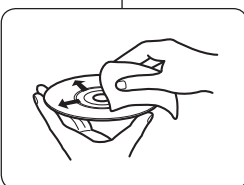

CLASS 1 LASER PRODUCT  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LASER CLASE 1



### Бележки относно почистване и поддържане на дискете

- Внимавайте да не докосвате страните за запис на дискетите (цветната страна) с пръсти. Дискете изцапани с отпечатачи от пръсти или други обекти може да не се възпроизведат правилно.
- Използвайте мек парцал за да почиствате дискетите.
- Почиствайте внимателно от центъра към краищата. Кръгово или твърде силно почистване може да причини неправилна работа на уреда.
- Не използвайте бензин, разтворител, препарати алкохол и други препарати за да почиствате дискетите.
- Натиснете държача в центъра на кутията за диска за да го освободите и да го извадите по-лесно.
- Дръжте дискетите за краищата или за централната дупка за да не оставяте отпечатачи по диска.
- Не прегъвайте и не излагайте дискетите на топлина.
- Винаги съхранявайте дискетите вертикално в техните кутии когато не ги използвате.
- Съхранявайте ги на разстояние от слънчева светлина, топлина, влага и прах.

### Правилно използване на този продукт.

(Изхвърляне на електрически & електронни уреди)

(Приложимо за ЕС и други страни със системи за разделно събиране)

Този знак означава че този продукт не бива да се изхвърля в обикновена кофа за боклук, в края на полезния си живот. За да предпазите хора и околната среда от опасности които този продукт може да причини, моля разделете отпадъците. Потребителите трябва да се свържат със техният продавач или държавни служители за да разберат къде могат да изхвърлят този продукт. Бизнес потребителите трябва да се свържат със продавача и да се запознаят с условията при които са закупили този продукт.

## Note și instrucțiuni de siguranță

### Note cu privire la camera video

- Nu expuneți camera video la temperaturi ridicate (peste 60 °C sau 140 °F). De exemplu, nu lăsați camera într-o mașină parcată la soare sau expusă direct razelor soarelui.
- Nu lăsați apa să pătrundă în camera video. Feriți camera video de ploaie, apă de mare și alte forme de umezeală. Camera video se poate defecta dacă se udă. În anumite cazuri, defectiunile datorate expunerii la lichide nu mai pot fi reparate.
- O creștere bruscă a temperaturii atmosferice poate cauza formarea de condens în interiorul camerei video.
  - Când mutați camera video dintr-un loc rece în unul cald, (de ex., de afară în casă, iarna.)
  - Când mutați camera video dintr-un loc răcoros în unul foarte cald, (de ex., din casă afară, vara.)
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, ștecherul trebuie scos din priză, de aceea acesta trebuie să fie la îndemână.

### Note referitoare la copyright (numai pentru VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi)

Programele TV, casetele video, titlurile DVD-urilor, filmele și alte programe ar putea fi protejate prin copyright. Copierea neautorizată a materialelor protejate prin copyright ar putea fi ilegală.

Toate numele comerciale și mărcile comerciale înregistrate menționate în acest manual și în alte documente livrate împreună cu produsul Samsung sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor acestora.

### Service și piese de schimb

- Nu încercați să reparați singuri camera video.
- Deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole.
- Apelați la personal calificat pentru toate lucrările de service.
- Când sunt necesare piese de schimb, asigurați-vă că tehnicianul de service a utilizat piesele de schimb specificate de producător, cu aceleași caracteristici ca și cele originale.
- Utilizarea de piese neautorizate poate provoca incendiu, electrocutare sau alte pericole.

## Бележки и инструкции за безопасност

### Бележки относно DVD рекордера

- Не оставяйте DVD камерата изложена на високи температури (над 60 °C или 140 °F). Например, в паркирана кола на слънце, на плажа или на влага.
- Не позволявайте DVD камерата да се намокри от дъжд, влага и други форми. Ако той се намокри, може да се повреди. Понякога повреда от излагане на течности не може да се отстрани.
- Внезапно покачване на атмосферните температури може да предизвика кондензация в камерата.
  - Когато преместите DVD камерата от студено на топло място (например от вълн навътре през зимата.)
  - Когато преместите DVD камерата от студено на топло място (например от вълн навън през пролетта.)
- За да изключите уреда от електрическата мрежа, издърпайте кабела от контакта.

### Бележки относно авторското право (VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi само)

Телевизионно програми, видео касети, DVD, и други програми може да са защитени от закона за авторското право. Не оторизирано записване на защитени материали е противозаконно. Всички имена и не регистрирани марки принадлежат на съответните компании.

### Сервизно обслужване & смяна на части

- Не се опитвайте да ремонтирате сам камерата.
- Отваряне или махане на капака може да ви изложи на опасно напрежение или други рискове.
- Обърнете се за всички сервизни въпроси към квалифициран техник.
- Когато се нуждаете от подмяна на частите, уверете се че ви поставят само оригинални части.
- Неподходящи заместващи части могат да доведат до пожар, електрически шок или други рискове.

## Familiarizarea cu camera video

### Caracteristici

- Camera video cu DVD**  
Înregistrare DVD-VIDEO pe discuri DVD-RW/+RW/DVD-R/+R DL (Dual Layer) de 8 cm.
- Obiectiv cu zoom**  
Camera dispune de un obiectiv cu zoom puternic de 34x (numai VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)) Obiectiv cu zoom, obiectiv cu zoom 26x (numai VP-DC575WB/DC575Wi).
- Interfață USB pentru transferul imaginilor digitale**  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)  
Puteți transfera imagini către un PC utilizând interfața PC USB fără un card suplimentar.
- Captură foto** (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)  
Funcția Captură foto vă permite să captați scena dorită în timpul redării discului și să salvați scena ca imagine statică pe un card de memorie.
- Zoom digital 1200x**  
Vă permite să măriți o imagine de până la 1200 de ori față de dimensiunea originală.
- Ecran LCD TFT Colour**  
Un ecran cu cristale lichide TFT cu rezoluție ridicată vă oferă imagini clare, precum și posibilitatea de a trece imediat în revistă imaginile înregistrate. Ecran LCD de 2.7" (numai VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi).
- Funcție LCD Enhancer**  
Oferă o imagine mai clară pe ecranul LCD, chiar și în exterior, în zilele cu lumină puternică.
- Mega-pixel CCD** (numai VP-DC575WB/DC575Wi)  
Camera dvs. video încorporează un senzor CCD de 1.0 mega-pixel. Fotografii cu rezoluție ridicată pot fi înregistrate pe un card de memorie.
- Stabilizator de imagine digital (DIS)**  
DIS compensează tremurătul mâinii, reducând imaginile instabile, în special când sunt mărite.
- Diverse efecte digitale**  
Efectele digitale vă permit să obțineți un aspect deosebit al înregistrărilor dvs.
- Funcție Cameră foto digitală**  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)  
- Utilizând un card de memorie, puteți înregistra și reda cu ușurință fotografii standard.  
- Puteți transfera imaginile foto standard pe un card de memorie sau pe PC, utilizând interfața USB.
- Funcție Înregistrare imagini în mișcare**  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)  
Funcția de înregistrare a filmelor permite înregistrarea video pe un card de memorie.
- Slot de carduri MMC/SD**  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)  
Slotul pentru card MMC/SD poate fi utilizat pentru carduri MMC (Multi Media Cards) și SD.
- OSD în mai multe limbi**  
Puteți selecta limba dorită pentru meniurile OSD, din lista corespunzătoare.

## Запознайте се с вашата камера

### Функции

- DVD диск камера**  
DVD-VIDEO заглавия на 8cm DVD-RW/+RW/DVD-R/+R DL (Dual Layer) дискове.
- Високочувствителни зум лещи**  
Предлага мощен обiectiv с голямо увеличение с 34x (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i) само) Zoom Lens, 26x обiectiv за увеличение (VP-DC575WB/DC575Wi само).
- USB интерфейс за трансфер на информация**  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)  
Можете да прехвърляте снимки от компютър чрез USB интерфейса.
- Снимане на снимки** (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)  
Функцията ви позволява да снимате снимки докато възпроизвеждате диск и да ги запазвате на мемори картата.
- 1200x дигитален зум**  
Позволява ви да увеличите снимка до 1200 пъти от реалния размер.
- Цвят TFT LCD**  
Висока резолюция TFT LCD ви дава чиста и остра картина, както и възможността да прегледате вашите записи, 2.7 inch широк LCD. (VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само).
- LCD подобрител**  
Може да постигне образ с по-високо качество на LCD екрана дори и при външна употреба на ярка дневна светлина.
- Мегапикселова CCD** (VP-DC575WB/DC575Wi само)  
Вашата DVD видеокамера има 1.0-мегапикселова CCD. Фото изображения с висока разделителна способност могат да се запазват на карта с памет.
- Дигитален стабилизатор на картината (DIS)**  
Тази функция компенсира треперенето на ръката ви, като намалява нестабилните записи.
- Различни дигитални ефекти**  
Можете да придадете на записите си специален вид.
- Дигитален фотоапарат функция**  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)  
- Използвайте мемори картата, вие можете лесно да запишете лесно снимки и да ги възпроизведете.  
- Можете да прехвърлите снимките на мемори картата чрез свързване на вашия компютър чрез USB интерфейса.
- Преместване на записите**  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)  
Преместването на записите ви позволява да запишете запис на мемори картата.
- Слот за карта MMC/SD**  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)  
Слотът за MMC/SD карти дава възможност за използване на MMC (мултимедийни карти) и SD карти.
- Мулти OSD език**  
Можете да изберете желан OSD език от OSD списъка.

## Familiarizarea cu camera video

### Despre дисците disponibile și характеристиките acestora

Această cameră video cu DVD poate înregistra și reda doar de pe дисци DVD-R/+R DL/-RW/+RW de 8 cm (неincludе). Verificați dacă discul dvs. este corespunzător.



#### Сe дисци сунт disponibile?

##### DVD-R DVD+R DL

Путеți înregistra o singură dată.  
Nu puteți șterge sau edita înregistrările.

După finalizarea unui disc, puteți reda înregistrările pe playerele DVD obișnuite.

##### DVD-RW

Путеți înregistra și edita materialul filmat de mai multe ori.  
(Путеți șterge fișierele de imagine înregistrate sau puteți formata și reutiliza discul.)

Formatați discul în modul dorit, conform necesităților dvs.  
**Modul Video:** După finalizare, înregistrările de pe disc vor putea fi redade pe DVD playerele obișnuite.

**Modul VR (Video Record):** Путеți edita cu ușurință înregistrările de pe camerele DVD. Dar puteți reda discul doar pe un DVD recorder care suportă modul VR.

##### DVD+RW

Путеți înregistra de mai multe ori.  
Путеți șterge sau formata discul, dar nu puteți edita înregistrările.

Путеți reda discul DVD+RW pe alte playere DVD fără a-l finaliza.



**Nu puteți utiliza următoarele дисци.**

- Nu puteți utiliza дисци CD/DVD de 12 cm.
- Дисци de 8 cm inutilizabile.  
CD/CD-R/CD-RW/DVD-ROM/DVD+R (Single Layer)/DVD-RAM/DVD-R (Dual Layer)
- Floppy Disk, MO, MD, ID, LD

## Запознайте се с вашата камера

### Информация за предлаганите дискове и техните характеристики

Тази DVD видеокамера може да записва или възпроизвежда с използване на 8-см DVD-R/+R DL/-RW/+RW диск (не е приложен). Проверете дали вашият диск е подходящ за използване.



#### Какви дискове се предлагат?

##### DVD-R DVD+R DL

Можете да я запишете само веднъж.  
Не може да се изтрие или редактира запис.

След като бъде завършен дискът, записаните файлове може да се възпроизвеждат от повечето стандартни DVD плейъри.

##### DVD-RW

Можете да записвате и редактирате много пъти.  
(Можете да изтриете записани файлове с изображения или да форматирате диска и отново да го използвате.)

Можете да форматирате, за да изберете подходящия тип диск за употреба.  
Режим на гледане: Веднъж завършени, записите на диска ще се изпълняват на повечето стандартни DVD плейъри.

**Режим VR (Видео запис):** Можете лесно да редактирате записите на вашите DVD камеркордери. Но можете да изпълнявате диска само на DVD рекордери, които поддържат режим VR.)

##### DVD+RW

Можете да записвате много пъти.  
Можете да изтривате или форматирате, но не и да редактирате записите.

Можете да възпроизвеждате DVD+RW дискове на други DVD плейъри, без да ги финализирате.



**Не можете да използвате следните дискове.**


- Не можете да използвате 12-см CD/DVD дискове.
- Неизползваеми 8-см дискове.  
CD/CD-R/CD-RW/DVD-ROM/DVD+R (еднослойни)/DVD-RAM/DVD-R (двуслойни)
- Дискета, MO, MD, ID, LD

## Familiarizarea cu camera video



### Ce discuri înregistrate pe camera DVD pot fi redate pe DVD playere/DVD recordere/unități DVD pentru calculator?

Discurile trebuie să fie finalizate înainte de a putea fi redate pe DVD playerele și recorderele obișnuite. Finalizarea este un proces necesar pentru ca discurile DVD înregistrate să devină redabile pe DVD playerele obișnuite.



- DVD player
- DVD recorder
- PC cu unitate DVD



#### În modul Video

- DVD player
- DVD recorder
- PC cu unitate DVD

#### În modul VR

- DVD recorder care suportă modul DVD-RW VR.



- DVD player
- DVD recorder
- PC cu unitate DVD
- Puteți reda discurile DVD+RW pe alte DVD playere sau DVD recordere fără a le finaliza.

### Notă


- Nu răspundem pentru pierderile de date de pe discuri.
- Este posibil să nu puteți reda anumite discuri înregistrate pe un PC sau pe un DVD recorder. În asemenea cazuri, se va afișa mesajul Bad Disc!.
- Nu oferim nici un fel de garanții sau despăgubiri pentru defecțiunile sau pierderile cauzate de proasta funcționare a discurilor sau cardurilor.
- Nu acceptăm nici o responsabilitate și nu oferim nici un fel de compensație pentru nici un defect de înregistrare, pierdere a materialelor înregistrate sau editate și/sau deteriorare a recorderului în urma utilizării necorespunzătoare a discurilor.
- Pentru o înregistrare și o redare continuă, utilizați discuri TDK, MKM sau Verbatim cu semnul "for VIDEO CAMERA". Dacă nu utilizați discurile recomandate, este posibil ca operațiile de înregistrare și redare să nu fie corespunzătoare sau să nu mai puteți scoate discul din camera DVD.
- Nu puteți suprascrie, edita sau formata un disc finalizat. Dacă acest lucru este necesar, definalizați discul (numai pentru DVD-RW) → pagina 82
- Nu garantăm că discurile vor putea fi redate pe toate playerele. Pentru detalii legate de compatibilitate, consultați manualul playerului pe care doriți să redați discul.
- Pentru informații suplimentare legate de categoriile de discuri disponibile, consultați pagina 123.

## Запознайте се с вашата камера



### Кой диск, записан на DVD камкордер може да се изпълни на DVD плейъри/рекордери/устройства?

Дискете трябва да бъдат финализирани, преди да бъдат изпълнение на повечето стандартни DVD плейъри/рекордери. Финализирането е процес, необходим да направи DVD дискете изпълними на повечето стандартни DVD плейъри.



- DVD плейър
- DVD рекордер
- Компютър с DVD устройство



- В случай на Видео режим
- DVD плейър
- DVD рекордер
- Компютър с DVD устройство

- В случай на VR режим
- DVD рекордер, който поддържа DVD-RW VR режим.



- DVD плейър
- DVD рекордер
- Компютър с DVD устройство
- Можете да възпроизвеждате DVD+RW дискове на други DVD плейъри или DVD рекордери, без да ги финализирате.

### Важно

- Ние не носим отговорност за загубата на данни на диск.
- Може да не сте в състояние да възпроизвеждате дискове, записани на компютър или DVD рекордер. Ако се получи такава ситуация, може да се покаже съобщението Bad Disc!.
- Не даваме гаранции при никакви повреди или щети, понесени поради неизправност при записване или възпроизвеждане, нито неизправност на картата.
- Не носим отговорност и не предлагаме компенсация за никакви неизправности при запис, загуба на записан или редактиран материал и/или повреди на рекордера, произтичаща от неправилно използване на дискете.
- За стабилен и повторящ се запис и възпроизвеждане може да не работят правилно или да е невъзможно да извадите записания диск от DVD камкордера.
- Не можете да записвате върху финализиран диск, нито да го редактирате или форматируете. Ако е необходимо, премахнете финализирането на диска (само за DVD-RW). → стр. 82
- Не е гарантирано, че всички плейъри могат да възпроизвеждат диска. За подробности по съвместимостта вж. ръководството на плейъра, на който искате да възпроизвеждат диска.
- За повече информация за наличните категории дискове, вж. стр. 123.

## Familiarizarea cu camera video

### Cum să utilizați camera video cu ușurință

Puteți înregistra orice imagine. Puteți edita și reda înregistrarea pe o cameră video cu DVD și pe cele mai multe DVD playere și PC-uri, după finalizarea discului.



#### Înregistrarea

- Selectarea discului dorit și formatarea acestuia ➔ pagina 42
- Înregistrarea imaginilor dorite ➔ pagina 44



#### Redarea

- Selectarea unei scene pentru redare din ecranul index de miniaturi ➔ pagina 64



#### Editarea

- Puteți edita înregistrările doar în modul DVD-RW (VR Mode). ➔ pagina 68



#### Finalizarea

- Discurile trebuie să fie finalizate înainte de a putea fi redare pe DVD playerele și recorderele standard.
- Pe alte dispozitive, puteți reda discurile DVD+RW și fără a le finaliza.

## Запознайте се с вашата камера

### Как да използвате DVD камерата по-лесно

Можете да запишете желана картина и да я редактирате и възпроизвеждате на DVD камера, повечето DVD плейъри и компютър след като се финализират.



#### Записване

- Избор на желания диск и форматиране на диска ➔ стр. 42
- Записване на желаните изображения ➔ стр. 44



#### Възпроизвеждане

- Избор на сцена за възпроизвеждане от екрана на индекс с миниатюри ➔ стр. 64



#### Редактиране

- Можете да редактирате само на DVD-RW (режим VR). ➔ стр. 68



#### Финализиране

- Дисковете трябва да бъдат финализирани, преди да бъдат изпълнение на стандартни DVD плейъри/рекордери.
- Можете да възпроизвеждате DVD+RW дискове на други устройства, без да ги финализирате.



## Familiarizarea cu camera video

### Accesorii livrate cu camera video

Asigurați-vă că împreună cu camera video v-au fost livrate următoarele accesorii.

#### Accesorii de bază

1. Acumulator Li-Io (SB-LSM80)
2. Adaptor de curent alternativ (AA-E9 TYPE)
3. Cablu AV
4. Manual de instrucțiuni
5. Baterii cu litiu pentru telecomandă (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) și ceas. (TYPE: CR2025)
6. Telecomandă (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
7. Cablu USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
8. CD cu software (DV Media PRO) (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
9. Capacul obiectivului
10. Curea pentru capacul obiectivului

#### Accesorii opționale

11. Disc DVD-RW de 8 cm
12. Geantă de transport

#### Note

- Conținutul poate varia în funcție de regiunea de comercializare.
- Componentele și accesoriiile sunt disponibile la dealerul Samsung local și la centrele de service.

## Запознайте се с вашата камера

### Уверете се че имате следните аксесоари с камерата


Уверете се че имате следните аксесоари с вашата камера.

#### Основни аксесоари

1. Lithium Ion батерия (SB-LSM80)
2. AC адаптер (AA-E9 TYPE)
3. AV кабел
4. Инструкция за употреба
5. Lithium батерия за дистанционно (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само) и часовник. (TYPE: CR2025)
6. Дистанционно управление (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
7. USB кабел (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
8. Софтуер диск (DV Media PRO) (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
9. Капак за обектива
10. Въжечка за капак

#### Допълнителни принадлежности

11. 8cm DVD-RW Disc
12. Калъф за носене

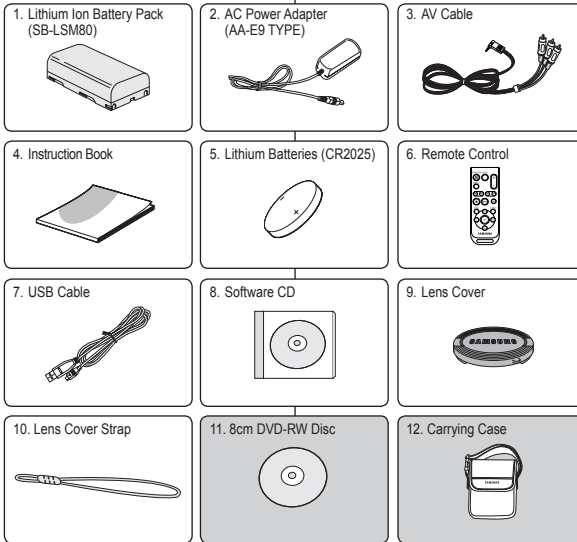

#### Важно


- Съдържанието може да варира в зависимост от региона на продажба.
- Части и аксесоари са достъпни пи вашият дилър на Samsung.

## Familiarizarea cu camera video

Vedere din față și din stânga

## Запознайте се с вашата камера

Отпред &amp; Отляво

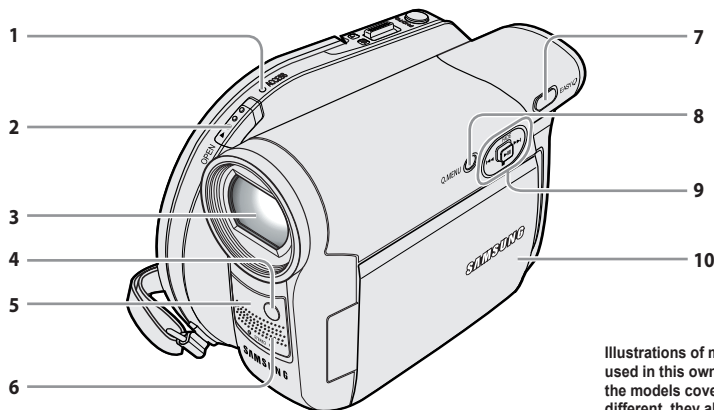

Illustrations of model VP-DC175WB are used in this owner's instructions. Although the models covered in this manual look different, they all operate in a similar way.

- Indicator ACCESS → pagina 41
- Comutator OPEN → pagina 41
- Obiectiv
- LED (numai VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) → pagina 50
- Senzor telecomandă (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
- Microfon intern
- Buton EASY.Q → pagina 45
- Buton Q.MENU → pagina 27

- Joystick (Sus/Jos/Stânga/Dreapta/OK)/FADE (pagina 47)/■/◀◀/▶▶/▶▶

Mode	Joystick	<Player Mode>	<Camera Mode>	<M.Player Mode>	
				VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi only	
				Photo image	Moving image
Up		-	FADE	-	-
Down (■)		Stop	-	-	Stop
Left (◀◀)		Backward Search/ Skip	-	Backward Skip	Backward Search
Right (▶▶)		Forward Search/ Skip	-	Forward Skip	Forward Search
OK (▶▶)		Play/Still	-	-	Play/Still

- Ecran LCD TFT

- ACCESS (Достъп индикатор) → стр 41
  - OPEN – отваряне → стр 41
- <M.Player Mode> : Memory Player Mode


- Обектив
- Лампа (VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само) → стр 50
- Сензор дистанционно (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
- Вграден микрофон
- Бутон EASY.Q → стр. 45
- Бутон Q.MENU → стр. 27
- Joystick (нагоре/надолу/наляво/надясно/OK)/FADE (стр. 47)/■/◀◀/▶▶/▶▶
- TFT LCD екран

## Familiarizarea cu camera video

## Запознайте се с вашата камера

Vedere din stânga

Отляво

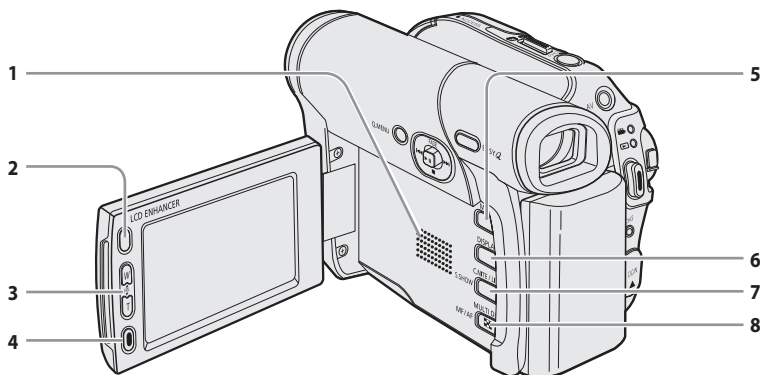


- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 1. Difuzor incorporat                        | 7. Buton C.NITE/LIGHT/S.SHOW (numai VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ↪ pagina 49/50/95 | 1. Вграден високоговорител                 | 7. Бутон C.NITE/LIGHT/S.SHOW (VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само) ↪ стр. 49/50/95 |
| 2. Buton LCD ENHANCER ↪ pagina 39            | Buton C.NITE/S.SHOW (numai VP-DC173(i)) ↪ pagina 49/95                                      | 2. Бутон LCD ENHANCER ↪ стр. 39            | Бутон C.NITE/S.SHOW (VP-DC173(i) само) ↪ стр. 49/95                                      |
| 3. Buton Zoom (W/T)/VOL (▲/▼) ↪ pagina 46/64 | Buton C.NITE (numai VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W) ↪ pagina 49       | 3. Бутон Zoom (W/T)/VOL (▲/▼) ↪ стр. 46/64 | Бутон C.NITE (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W само) ↪ стр. 49       |
| 4. Buton Record Start/Stop ↪ pagina 44       | 8. Buton MULTI DISP/MF/AF ↪ pagina 95/53  | 4. Бутон Start/Stop ↪ стр. 44              | 8. Бутон MULTI DISP/MF/AF ↪ стр. 95/53   |
| 5. Buton MENU                                |   | 5. Бутон MENU                              |  |
| 6. Buton DISPLAY ↪ pagina 29                 |   | 6. Бутон DISPLAY ↪ стр. 29                 |  |

## Familiarizarea cu camera video

## Запознайте се с вашата камера

Vedere din dreapta și de sus

Отдясно &amp; Огоре

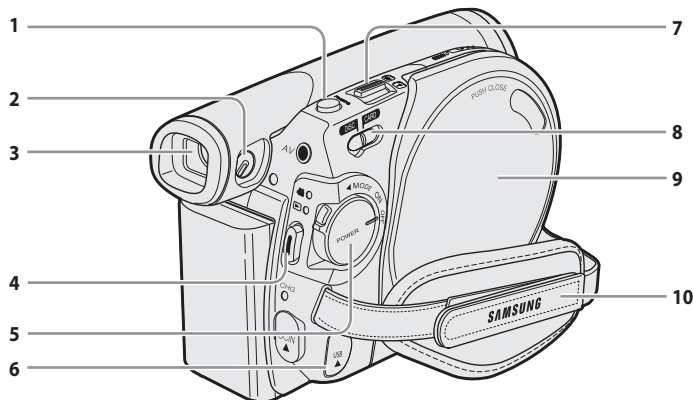

1. Buton PHOTO (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)  
↪ pagina 94

2. Buton de ajustare a focalizării  
↪ pagina 39

3. Vizor

4. Buton Record Start/Stop  
↪ pagina 44

5. Comutator pornire (ON/OFF/  
📷 (Camera)/ 📺 (Player))

6. Mufă USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

7. Buton Zoom (W/T) ↪ pagina 46

8. Comutare mod (DISC/CARD)  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/  
DC175W(i)/DC575WB/  
DC575Wi)

9. Capac disc

10. Curea de mână

1. Бутон PHOTO  
(VP-DC173(i)/DC175WB/  
DC175W(i)/DC575WB/  
DC575Wi само) ↪ стр. 94

2. Копче за регулиране на  
фокуса ↪ стр. 39

3. Визьор

4. Бутон Start/Stop ↪ стр. 44

5. Ключ Power (ON/OFF/  
📷 (Camera)/ 📺 (Player))

6. Гнездо USB (VP-DC173(i)/  
DC175WB/DC175W(i)/  
DC575WB/DC575Wi само)

7. Лостче Zoom (W/T) ↪ стр. 46


8. Ключ Mode (DISC/CARD)  
(VP-DC173(i)/DC175WB/  
DC175W(i)/DC575WB/  
DC575Wi само)

9. Капак на диска

10. Ремък за носене в ръка

## Familiarizarea cu camera video

Vedere din dreapta și de jos

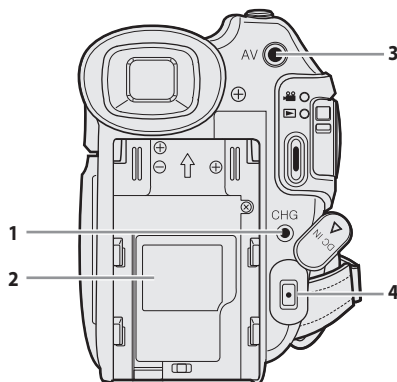


1. Indicator încărcare
2. Capac baterie cu litiu
3. Mufă AV
4. Mufă DC IN
5. Prindere curea de mână
6. Suport pentru trepied
7. Slot pentru card de memorie  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/  
DC575WB/DC575Wi)
8. Buton de deblocare a bateriei

**Usable Memory Cards (2GB Max)**  
**(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/**  
**DC575WB/DC575Wi only)**



## Запознайте се с вашата камера

Отзад &amp; Отдолу

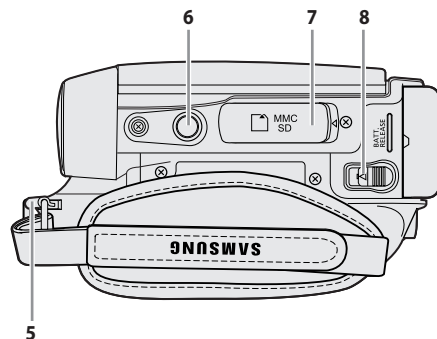


1. Индикатор за зареждане
2. Капак на литиевата батерия
3. AV жак
4. DC IN жак
5. Ухо за ремъка за носене в ръка
6. Гнездо за триножник
7. Мемори карта порт  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/  
DC575WB/DC575Wi само)
8. Ключ BATT. RELEASE

## Familiarizarea cu camera video

Telecomandă (numai VP-DC172W/DC173(i)/  
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

## Запознайте се с вашата камера

Дистанционно управление (VP-DC172W/DC173(i)/  
DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

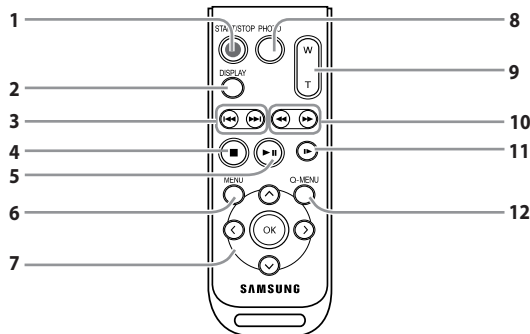

1. START/STOP
2. DISPLAY ↗ pagina 29
3. ◀▶ (Skip)
4. ■ (Stop)
5. ▶ (Play/Still)
6. MENU
7. Sus(↑)/Jos(↓)/  
Stânga(<)/Dreapta(>)/OK

8. PHOTO ↗ pagina 94
9. W/T (Zoom) ↗ pagina 46
10. ◀▶ (Search)
11. ▶ (Slow)
12. Q-MENU

1. START/STOP
2. DISPLAY ↗ стр 29
3. ◀▶ (прескачане)
4. ■ (спиране)
5. ▶ (Възпроизвеждане/  
пауза)
6. MENU (Меню)
7. нагоре(↑)/надолу(↓)/  
наляво(<)/надясно(>)/OK

8. снимки ↗ стр 94
9. W/T (зум) ↗ стр 46
10. ◀▶ (търсене)
11. ▶ (бавно)
12. Q-MENU

## Pregătirea


### Utilizarea curelei de mână și a capacului obiectivului

Înainte de a începe înregistrarea este foarte important să vă asigurați că ați reglat corect cureaua de mână.  
Cureaua de mână vă permite să:

- Țineți camera video într-o poziție stabilă și confortabilă.
- Apăsăți butoanele **[Zoom]** și **[Record Start/Stop]** fără a vă schimba poziția mâinii.


### Curea de mână

1. Trageți și desfaceți cureaua de mână, pentru a o elibera. Introduceți cureaua de mână în suportul de fixare.
2. Introduceți mâna prin curea și reglați-i lungimea în mod convenabil.
3. Strângeți cureaua de mână.

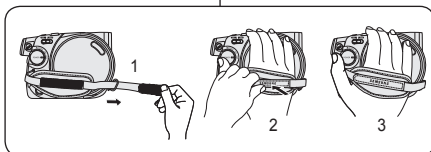


### Capacul obiectivului

1. Fixați cureaua capacului obiectivului la capacul obiectivului, așa cum este prezentat în imagine.
2. Trageți și desfaceți cureaua de mână, pentru a o elibera.
3. Fixați cureaua capacului obiectivului pe cureaua de mână și reglați-o urmând pașii prezentați pentru cureaua de mână.
4. Strângeți cureaua de mână.

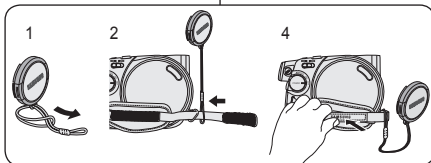

### Montarea capacului obiectivului după utilizare

Apăsăți butoanele din părțile laterale ale capacului obiectivului și apoi fixați-l pe obiectivul camerei video.

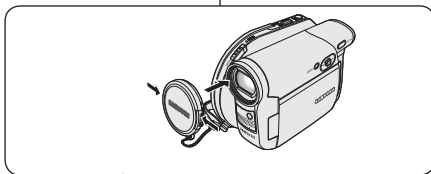

## Подготовка

### Лента за ръка

Много е важно лентата на камерата да бъде добре затегнато за ръката ви преди да започнете да записвате.

То ви позволява да:

- Държите камерата в стегнато, стабилно състояние.
- Натиснете **[Zoom]** и **[Start/Stop]** бутон без да се налага да смените позицията на ръката си.

### Лента за ръка

1. Поставете лентата в отвора и издърпайте през куката.
2. Поставете си ръката и стегнете лентата.
3. Затворете лентата.

### Капак за обектива

1. прекарайте въжението за капака на обектива през капака както е показано.
2. Издърпайте и освободете въжението.
3. Промушете и нагласете както е показано.
4. Затворете капака.

### Поставяне на капака за обектива след операцията


Натиснете двата бутона от двете страни на капак за обектива и го поставете за да пасне на обектива.

## Pregătirea

### Instalarea bateriei cu litiu


#### Instalarea bateriei cu litiu pentru ceasul intern

1. Scoateți acumulatorul din spatele camerei video.
2. Deschideți capacul bateriei cu litiu din spatele camerei video.
3. Puneți bateria cu litiu în suport, cu borna pozitivă (+) în sus.
4. Aveți grijă să nu inversați polii bateriei.
4. Închideți capacul bateriei cu litiu.

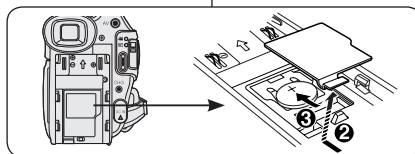

#### Instalarea bateriei cu litiu în telecomandă (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

1. Rotiți suportul bateriei în sens orar (conform marcatului [⊙]), utilizând unghia sau o monedă pentru a-l deschide. Suportul bateriei se va deschide.
2. Introduceți bateria cu borna pozitivă (+) în jos și apăsați-o până la fixare.
3. Plasați suportul bateriei astfel încât să aliniați marcatul [⊙] cu marcatul [○] de pe telecomandă și rotiți bateria în sens orar pentru a o fixa.

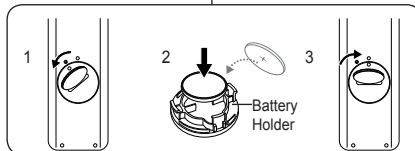

#### Precauții cu privire la bateria cu litiu

1. Bateria cu litiu menține funcționale ceasul și presetările din memorie, chiar dacă acumulatorul sau adaptorul pentru curent alternativ este deconectat.
2. Bateria cu litiu a camerei video durează 6 luni de la data instalării, în condiții de funcționare normale.
3. Când bateria cu litiu este aproape de epuizare sau epuizată total, indicatorul pentru dată/oră va afișa 00:00 01.JAN.2007 când setați opțiunea **Date/Time la On**. În acest moment, trebuie să schimbați bateria cu litiu (tip CR2025).
4. Dacă bateria nu este schimbată corect, riscați să provocați o explozie. Înlocuiți bateria numai cu o baterie de același tip sau un tip echivalent.

**Avertisment:** Nu lăsați bateria cu litiu la îndemâna copiilor. Dacă o baterie este înghițită, consultați imediat medicul.

## Подготовка

### Инсталиране на батерията

#### Инсталиране на батерията на дистанционното

1. Махнете батерията от задната страна на камерата.
2. Отворете Lithium батерия капака от задната част на уреда.
3. Поставете Lithium батерията в държача с положителният (+) знак нагоре. Внимавайте да не объркате полярността на уреда.
4. Затворете капака.

#### Поставяне на Lithium батерия за дистанционното (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

1. Завъртете държача за батерията обратно по часовниковата стрелка (както е показано [⊙]), с пръсти или монета за да го отворите. Държача се отваря.
2. Поставете батериите с положителният знак (+) нагоре и го натиснете докато чуете щракващ звук.
3. Поставете батерия държача да съвпадне с [⊙] знака и [○] от дистанционното, и завъртете държача по часовниковата стрелка.

#### Предпазни мерки за батериите

1. Батерията поддържа часовника и настройките; дори и батерията да е махната и зарядното да е разкачено.
2. Lithium батерия за DVD камерата издържа до 6 месеца при нормална употреба.
3. Когато батерията се изтощи или отслабне, дата и часа ще се покажат като 00:00 01.JAN.2007 Когато това се случи, сменете батерията с нова (тип CR2025).
4. Има опасност от експлозия ако батерията е сменена с неправилна. Сменете само със същия тип.

**Предупреждение:** Дръжте батерията на разстояние от деца. Ако тя бъде гълътната, незабавно се консултирайте с лекар.



## Pregătirea



### Utilizarea acumulatorului Li-Io

- ❖ Utilizați numai acumulatori SB-LSM80 sau SB-LSM160 (neinclus).
- ❖ Acumulatorul poate fi încărcat puțin la momentul achiziției.

### Încărcarea acumulatorului Li-Io

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[OFF]**.
2. Instalați acumulatorul în camera video.
3. Conectați adaptorul de curent alternativ (AA-E9 TYPE) la o priză de perete.
4. Deschideți capacul mufei DC IN.
5. Conectați cablul DC la mufa de alimentare DC IN a camerei video.
  - Indicatorul de încărcare va începe să clipească, indicând că bateria se încarcă.
6. Când bateria este încărcată complet, deconectați adaptorul pentru curent alternativ de la camera video. Chiar dacă comutatorul POWER este în poziția Off, acumulatorul se va descărca.

Interval clipire	Rată de încărcare
La 1 secundă	Sub 50%
De două ori pe secundă	50% ~ 75%
De trei ori pe secundă	75% ~ 90%
Becul este aprins continuu	90% ~ 100%
Aprins o secundă și stins o secundă	Eroare – Resetați acumulatorul și introduceți din nou cablul DC

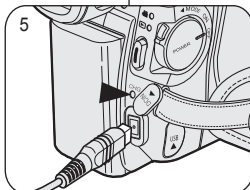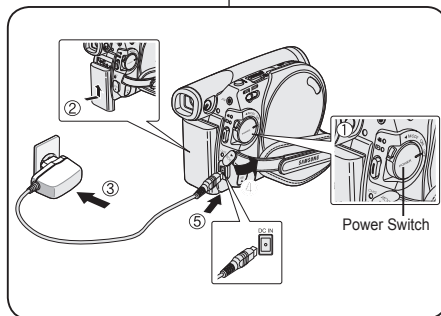

<Charging indicator>

## Подготовка

### Използване на батерията

- ❖ Използвайте SB-LSM80 или SB-LSM160 (не е включен) батерия само.
- ❖ Батерията може да е заредена малко в момента на продажбата.

### Зареждане на батерията

1. Завъртете **[Power]** на **[OFF]**.
2. Сложете батерията на DVD камерата.
3. Свържете AC адаптера към контакта на стената.
4. Отворете капачето на гнездото DC IN.
5. Свържете DC кабел в DC IN жака на DVD камерата.
  - Индикатора ще започне да мига, което означава че батерията се зарежда.
6. Когато се зареди напълно, разкачете батерията и AC Power адаптера. Дори и когато камерата е изключена, батерията ще се изтощава постепенно.

Мигане	Зареденост
Веднъж на секунда	По малко от 50%
Два пъти за секунда	50% ~ 75%
Три пъти за секунда	75% ~ 90%
Не мига а свети	90% ~ 100%
Свети за секунда и не свети за секунда	Грешка - рестартирайте батерията и кабела

## Pregătirea

### Duratele de încărcare și înregistrare pe baza tipului de baterie

- Dacă închideți ecranul LCD, acesta se va stinge, iar vizorul va porni automat.
- Duratele de înregistrare continuă din tabelul de mai jos sunt aproximative. Durata de înregistrare efectivă depinde de regimul de utilizare.
- Duratele de înregistrare continuă din instrucțiunile de utilizare sunt măsurate cu un acumulator încărcat complet, la o temperatură de 77 °F (25 °C).
- Chiar dacă comutatorul pentru alimentare este în poziția Off, acumulatorul se va descărca dacă este conectat la dispozitiv.

Tip acumulator	SB-LSM80			SB-LSM160 (neinclus)		
Durată de încărcare	Aprox. 1 oră și 30 de minute			Aprox. 3 ore		
	Mod	Time de înregistrare continuă	Time de redare	Mod	Time de înregistrare continuă	Time de redare
Ecranul LCD pornit	XP	Aprox. 55 minute	Aprox. 1 oră și	XP	Aprox. 1 oră și 50 de minute	Aprox. 1 oră și 55 minute
Vizor						
Ecranul LCD pornit	SP	Aprox. 1 oră și	Aprox. 1 oră și 5 minute	SP	Aprox. 2 oră și	Aprox. 2 ore și 5 de minute
Vizor						
Ecranul LCD pornit	LP	Aprox. 1 oră și 5 minute	Aprox. 1 oră și 10 de minute	LP	Aprox. 2 ore și 10 minute	Aprox. 2 ore și 15 de minute
Vizor						

▪ Measured times shown above are based on model VP-DC171

### Durata de înregistrare continuă depinde de:

- Tipul și capacitatea acumulatorului utilizat.
  - Temperatura mediului.
  - Frecvența de utilizare a funcției Zoom.
  - Tipul de utilizare (cameră video/cameră/cu ecranul LCD etc.).
- Se recomandă să aveți disponibile mai multe baterii.

## Подготовка

### Таблица с времето за запис, базирана на модела и типът батерия

- Ако затворите LCD екрана, той се самоизключва и визьора се включва автоматично.
- Времето за запис показано в таблицата е приблизително. Реалното зависи от употребата.
- Общото време за запис на батерията са измерени при напълно заредена батерия и температура от 25 °C.
- Дори и когато камерата е изключена, батерията ще се изтощава постепенно.

Батерия тип	SB-LSM80			SB-LSM160 (не е включен)		
Charging time	Около 1hr 30min			Около 3hr		
	режим	Време за запис	Време възпроизвеждане	режим	Време за запис	Време възпроизвеждане
екран вкл.	XP	Около 55min	Около 1hr	XP	Около 1hr 50min	Около 1hr 55min
Визьор						
екран вкл.	SP	Около 1hr	Около 1hr 5min	SP	Около 2hr	Около 2hr 5min
Визьор						
екран вкл.	LP	Около 1hr 5min	Около 1hr 10min	LP	Около 2hr 10min	Около 2hr 15min
Визьор						

▪ Измерванията са базирани на модела VP-DC171

### Времето за запис с батерията зависи от:


- Типа и капацитета на батерията.
  - Температурата на въздуха.
  - Колко често използвате зум функцията.
  - Тип на режима (DVD камера/фотоапарат/Със LCD екран и др.).
- Препоръчително е да имате няколко батерии на разположение.

## Pregătirea

### Afişarea nivelului bateriei

Nivelul afişat al bateriei prezintă capacitatea rămasă a acumulatorului.

- Încărcat complet
- Descărcat în proporţie de 20~40%
- Descărcat în proporţie de 40~80%
- Descărcat în proporţie de 80~95% (roşu)
- Descărcat complet (Clipeşte)  
(Camera video se va opri curând, încărcaţi cât mai curând bateria.)

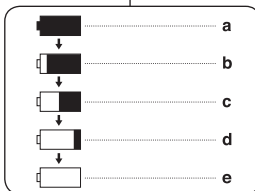

**Funcţiile Finalizare şi Formatare nu sunt disponibile la nivelurile 'd' şi 'e'.**

- La nivelul 'e'  
Capacitatea bateriei este extrem de redusă iar indicatorul <[ ]> clipeşte pe afişaj.  
Ecranul va afişa doar culoarea albastră când bateria este complet descărcată.

### Managementul acumulatorului

- Acumulatorul trebuie reîncărcat la o temperatură cuprinsă între 32 °F (0 °C) şi 104 °F (40 °C).
- Acumulatorul nu se va încărca niciodată într-o cameră cu temperatura sub 32 °F (0 °C).
- Durata de viaţă şi capacitatea acumulatorului vor fi reduse dacă acesta este utilizat la temperaturi sub 32 °F (0 °C) sau este lăsat la temperaturi peste 104 °F (40 °C) o perioadă lungă de timp, chiar dacă este încărcat complet.
- Nu lăsaţi acumulatorul lângă o sursă de căldură (de ex. foc sau o aeroterma).
- Nu dezasamblaţi, striviţi sau încălziţi acumulatorul.
- Nu scurtcircuitaţi bornele + şi - ale acumulatorului. Acest lucru ar putea provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendii.

## Подготовка

### Зареденост на батерията на екрана

На дисплея се показва нивото на заредеността на батерията.

- Напълно заредена
- 20~40% използвана
- 40~80% използвана
- 80~95% използвана (червено)
- Напълно използвана (Мигане)  
(Камерата ще се изключи скоро, заредете батерията колкото се може по-скоро.)

**Финализиране/Форматиране на диск/ове не се поддържат при нива на батерията 'd' и 'e'.**

- При ниво 'e'  
Батерията става слаба и индикатора <[ ]> мига на екрана.  
Екрана ще стане син когато батерията е почти напълно изтощена.

### Управление батерия

- Батерията трябва да бъде презареждана при температура между 0 °C и 40 °C.
- Батерията не трябва да бъде презареждана при температура под 0 °C.
- Продължителността на живота на батерията ще бъде намалена в случай че тя бъде оставена или използвана продължително време на място с температура различна от 0 °C и 40 °C.
- Не поставяйте батерията в близост до горещи обекти или източници на топлина.
- Не разблъбявайте и не прилагайте натиск или топлина на батерията.
- Не позволявайте на + и - терминалите да бъдат затворени. Това може да причини разтичане, генериране на топлина или дори пожар.

## Pregătirea

### Întreținerea acumulatorului

- Consultați tabelul de la pagina 22 pentru a afla durata aproximativă de înregistrare continuă.
  - Durata de înregistrare este afectată de temperatură și de condițiile de mediu.
  - Durata de înregistrare se scurtează considerabil la temperaturi reduse. Durata de înregistrare continuă din instrucțiunile de utilizare sunt măsurate cu un acumulator încărcat complet, la o temperatură de 77 °F (25 °). Durata de funcționare rămasă a acumulatorului poate să difere de duratele de înregistrare aproximative din instrucțiuni.
  - La înlocuirea unui acumulator, utilizați un acumulator de același tip cu cel original, achiziționat de la un distribuitor SAMSUNG.
  - Când acumulatorul ajunge la sfârșitul perioadei de viață, contactați dealerul local. Acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri chimice.
  - Înainte de a începe înregistrarea asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet.
  - Un acumulator nou nu este încărcat. Înainte de a utiliza acumulatorul trebuie să-l încărcăți complet.
  - Descărcarea completă a unui acumulator Li-Io deteriorează celulele interne. Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este descărcat complet.
  - Pentru a conserva acumulatorul, țineți camera video oprită când nu o utilizați.
  - Dacă camera video este în modul **Camera Mode** și este lăsată în STBY cu un disc introdus, fără a fi utilizată timp de 5 minute, se va opri automat pentru a împiedica descărcarea inutilă a bateriei.
  - Asigurați-vă că acumulatorul este fixat ferm.
- Nu lăsați acumulatorul să cadă. Acest lucru îl poate deteriora.**

## Подготовка

### Поддържане на батерията

- Моля проверете таблицата на стр 22 за приблизителното време за запис.
  - Времето за запис се влияе от температурата и условията при който се записва.
  - Времето за запис се намаля чувствително при студено време. Времето за запис в инструкцията е измерено при напълно заредена батерия и температура от 25°C. Тъй като температурата и условията може да варират, също така и времето за запис може да варира от изчислените стойности.
  - При смяна на батерията, използвайте батерия само от същият тип, придружена към уреда, достъпна при вашият дилър на SAMSUNG
  - Батериите трябва да се изхвърлят като химически отпадък.
  - Уверете се батерията е напълно заредена преди да започнете запис.
  - Нова батерия не е напълно заредена.
  - Преди употреба я заредете напълно. Напълно изтощена Lithium Ion батерия поврежда структурата на батерията
  - Батерията може да се разтече когато е напълно изтощена
  - За да запазите батерията, дръжте DVD камерата изключена когато не я използвате.
  - Ако камерата е в **Camera Mode**, и е оставена в режим готовност за 5 мин без да сте я използвал, тя автоматично ще се изключи за да запази батерията.
  - Уверете се че батерията е здраво поставена.
- Не изпускайте батерията. Това може да я повреди.**

## Pregătirea


### Conectarea unei surse de alimentare

- ❖ Există două tipuri de surse de alimentare care pot fi conectate la camera video.
  - Adaptorul pentru curent alternativ: utilizat pentru înregistrări în casă.
  - Acumulatorul: utilizat pentru înregistrări în spații deschise.

### Utilizarea unei prize de apartament

Conectați camera video la o priză de apartament pentru a o utiliza fără să vă faceți griji că se va descărca. Puteți să lăsați atașat acumulatorul; acesta nu se va descărca.

1. Conectați adaptorul de curent alternativ (AA-E9 TYPE) la o priză de perete. Tipul de priză și de ștecher diferă în funcție de țara dvs. de reședință.
2. Deschideți capacul mufei DC IN.
3. Conectați cablul DC la mufa de alimentare DC IN a camerei video.
4. Setati camera video în fiecare mod apăsând siguranța verde de pe butonul **[Power]** și rotind butonul **[Power]** în pozițiile **[ON]** și **[OFF]**.

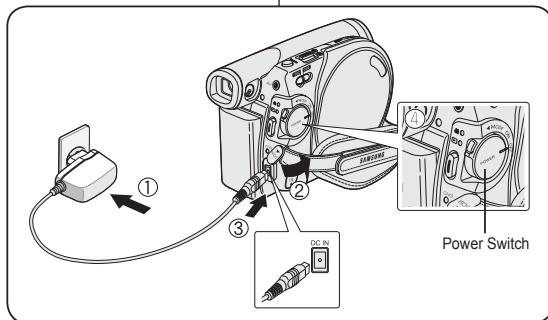

## Подготовка

### Свързване към захранване

- ❖ Има два начина за свързване на DVD камерата към захранване.
  - AC Power адаптера: използва се за записване въкъщи.
  - Батерия: използва се за записване отвън.

### Използване към ел. система въкъщи

Свържете към батерия без да се притеснявате за заредеността на батерията. Заредеността на батерията няма да се консумира.

1. Свържете AC адаптера към контакта на стената. Щепсела и контакта могат да варират от страна до страна.
2. Отворете капачето на гнездото DC IN.
3. Свържете DC кабела към DC IN жака на DVD камерата.
4. Настройте камерата на всеки режим като задържите зеленото бутало на **[Power]** и завъртите на **[ON]** или **[OFF]**.

## Pregătirea

## Подготовка

### Despre modurile de funcționare

- ❖ Modulurile de funcționare sunt determinate de pozițiile comutatoarelor **[Power]** și **[Mode]** (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi).
- ❖ Setări modul de operare ajustând comutatoarele **[Power]** și **[Mode]** (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) înainte de a utiliza orice funcții.
- ❖ De fiecare dată când mutați comutatorul **[Power]** în jos, schimbați între modurile **[CAMERA]** și **[PLAYER]**.

### За операционните режими

- ❖ Операционните режими се определят от **[Power]** превключвателя и **[Mode]** (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само) превключвателя.
- ❖ Настройте режима чрез **[Power]** на **[Mode]** (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само) преди да използвате функцията.
- ❖ С всяко натискане на **[Power]** надолу, ще превключите от **[CAMERA]** на **[PLAYER]** режими.


Mode Name	<Camera Mode>	<Player Mode>	<M.Cam Mode>	<M.Player Mode>
<b>[Power] Switch</b>				
<b>[Mode] Switch</b> (VP-DC173(i)/DC175WB/ DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi only)				

- The <M.Cam Mode> and the <M.Player Mode> are only enabled on VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi.  
▪ **M.Cam Mode** : Memory Camera Mode / **M.Player Mode** : Memory Player Mode

### Utilizarea joystick-ului

- ❖ Joystick-ul este utilizat pentru a efectua selecții și pentru a muta cursorul la stânga, la dreapta, în sus sau în jos. Utilizând joystick-ul, puteți face selecții cu ușurință și puteți naviga prin meniuri.

1. Deplasare la un element de meniu precedent/Ajustare a elementului selectat (spre stânga)
2. Deplasare la un submeniu/Ajustare a elementului selectat (spre dreapta).
3. Deplasare la un element de meniu din jos.
4. Deplasare la un element de meniu din sus.
5. Apăsări pentru a selecta elementul ales (OK).

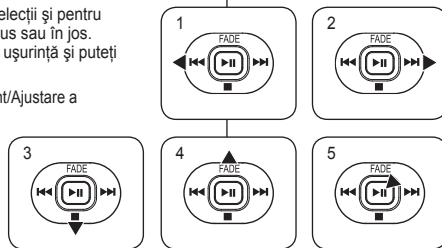

### Използване на Joystick

- ❖ Joystick се използва за да изберете и за да преместите курсора наляво и надясно, нагоре и надолу. Можете лесно да навигирате в менюто с него.

1. Преместете се до предишното меню / Нагласете обекта (на ляво).
2. Преместване до подменю обект / Нагласяне на избран обект (на ляво).
3. Преместване на по-долно меню.
4. Преместване на по-горно меню.
5. Натиснете за да изберете обект (OK).

## Pregătirea

### Utilizarea meniului rapid

- ❖ Meniul rapid este utilizat pentru a accesa funcțiile camerei video, cu ajutorul butonului **[Q.MENU]**.
- ❖ Meniul rapid oferă acces mai facil la meniurile utilizate frecvent, fără a utiliza butonul **[MENU]**.

Funcțiile disponibile din meniul rapid sunt:

<Camera Mode>	DIS	↗ pagina 61
	Program AE	↗ pagina 54
<Player Mode>	Balans alb	↗ pagina 56
	BLC	↗ pagina 48
<M.Cam Mode> (numai VP-DC173(i)/ DC175WB/DC175W(i)/ DC575WB/DC575Wi)	Diapragmă	↗ pagina 52
	Expunere	↗ pagina 52
<Player Mode>	Ștergere	↗ pagina 67
	Ștergere parțială	↗ pagina 68
<M.Cam Mode> (numai VP-DC173(i)/ DC175WB/DC175W(i)/ DC575WB/DC575Wi)	Listă de redare nouă	↗ pagina 69
	Delete	↗ pagina 71
<M.Cam Mode> (numai VP-DC173(i)/ DC175WB/DC175W(i)/ DC575WB/DC575Wi)	BLC	↗ pagina 48
	Dimensiune foto	↗ pagina 92
<M.Player Mode> (numai VP-DC173(i)/ DC175WB/DC175W(i)/ DC575WB/DC575Wi)	Balans alb	↗ pagina 56
	Calitate foto	↗ pagina 91
<M.Player Mode> (numai VP-DC173(i)/ DC175WB/DC175W(i)/ DC575WB/DC575Wi)	Expunere	↗ pagina 52
	Ștergere	↗ pagina 97
<M.Player Mode> (numai VP-DC173(i)/ DC175WB/DC175W(i)/ DC575WB/DC575Wi)	Ștergere integrală	↗ pagina 98
	Protecție	↗ pagina 96
<M.Player Mode> (numai VP-DC173(i)/ DC175WB/DC175W(i)/ DC575WB/DC575Wi)	Marcaj tipărire	↗ pagina 103
	Format	↗ pagina 99

De exemplu: Setarea balansului de alb

1. Apăsăți butonul **[Q.MENU]**.
  - Este afișată lista meniului rapid.
2. Mutați butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<White Balance>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
3. Mutați butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta modul dorit (**Auto**, **Indoor**, **Outdoor**, sau **Custom WB**), apoi apăsați pe **[Joystick]**.
4. Pentru a ieși, apăsați pe butonul **[Q.MENU]**.

## Подготовка

### Използване на Q.MENU


- ❖ Q.MENU се използва за достъп до DVD камера функциите чрез **[Q.MENU]** бутон.
- ❖ Q.MENU ви предоставя лесен достъп до често използваните функции.

Функции достъпни Q.MENU са както по-долу:

<Camera Mode>	DIS Program AE White Balance BLC Shutter Exposure	↗ стр 61 ↗ стр 54 ↗ стр 56 ↗ стр 48 ↗ стр 52 ↗ стр 52
<Player Mode>	Delete Partial Delete New Playlist Delete	↗ стр 67 ↗ стр 68 ↗ стр 69 ↗ стр 71
<M.Cam Mode> (VP-DC173(i)/DC175WB/ DC175W(i)/DC575WB/ DC575Wi camo)	BLC (VP-DC575WB/ DC575Wi camo) White Balance Photo Quality Exposure	↗ стр 48 ↗ стр 92 ↗ стр 56 ↗ стр 91 ↗ стр 52
<M.Player Mode> (VP-DC173(i)/DC175WB/ DC175W(i)/DC575WB/ DC575Wi camo)	Delete Delete All Protect Print Mark Format	↗ стр 97 ↗ стр 98 ↗ стр 96 ↗ стр 103 ↗ стр 99

Например: настройка на баланс на бялото - White Balance

1. Натиснете **[Q.MENU]**.
  - Списък с бързите менюта ще се появи.
2. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<White Balance>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
3. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете желаните режим (**Auto**, **Indoor**, **Outdoor**, или **Custom WB**), тогава натиснете **[Joystick]**.
4. Натиснете **[Q.MENU]** за изход.

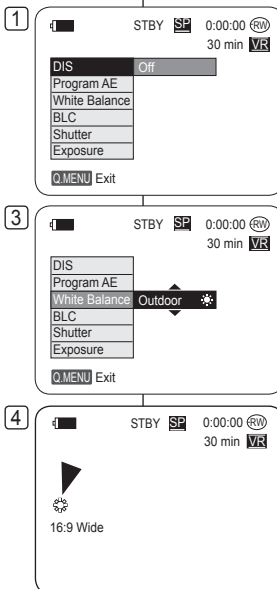

<When the White Balance option in Camera mode was selected.>

# Pregătirea

## OSD (On Screen Display) în modulele Cameră/Player


1. Nivelul acumulatorului ↗ pagina 23
2. Focalizarea manuală ↗ pagina 53 \*
3. EASY.Q ↗ pagina 45 \*
4. DIS ↗ pagina 61
5. Program AE ↗ pagina 54
6. Modul Balans alb ↗ pagina 56
7. Modul Efecte digitale ↗ pagina 58
8. Panoramic 16:9 ↗ pagina 60
9. Viteza diafragmei ↗ pagina 52 \*
10. Expunerea ↗ pagina 52 \*
11. Data/Ora ↗ pagina 37
12. Colour Nite ↗ paginile 49~50 \*
13. USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ↗ pagina 109
14. Telecomandă (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ↗ pagina 31
15. Wind Cut ↗ pagina 51
16. BLC (Compensarea iluminării din spate) ↗ pagina 48
17. Projector cu LED-uri (numai VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ↗ pagina 50
18. Numărul titlului scenei
19. Format disc ↗ pagina 79
20. Tipul discului
21. Contor
22. Timpul rămas
23. Mod înregistrare ↗ pagina 43
24. Mod de funcționare
25. Poziția zoom-ului ↗ pagina 46
26. Poziția zoom-ului digital ↗ pagina 62
27. LCD ENHANCER ↗ pagina 39
28. Controlul volumului ↗ pagina 64
29. Linia de mesaje ↗ pagina 117
30. Indicatorul Voice Plus ↗ pagina 87
31. Intrarea AV (numai VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi) ↗ pagina 83 \*
32. Viteza de redare ↗ pagina 66

### Note

- Funcțiile care nu sunt marcate cu \* vor fi reținute la pornirea camerei, după ce în prealabil a fost oprită.
- Elementele OSD (On Screen Display) indicate aici sunt bazate pe modelul VP-DC175WB.

# Подготовка

## OSD (Меню на екрана) в камера/плейър режим

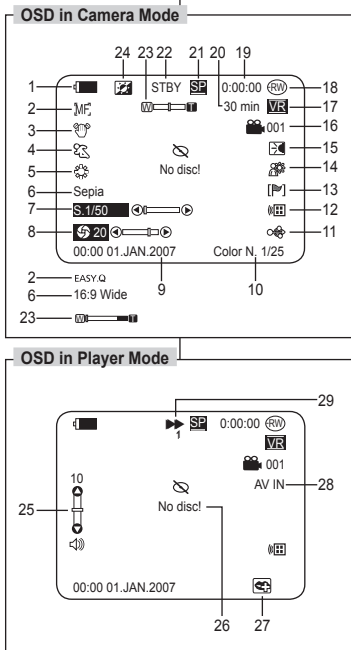

1. Ниво на батерията ↗ стр 23
2. Ръчен фокус ↗ стр 53 \*
3. EASY.Q ↗ стр 45 \*
4. DIS (Дигитален стабилизатор на картината) ↗ стр 61
5. Program AE ↗ стр 54
6. Баланс на бялото ↗ стр 56
7. Дигитални ефекти ↗ стр 58
8. 16:9 Wide ↗ стр 60
9. Скорост снимане ↗ стр 52 \*
10. Излагане на светлина ↗ стр 52 \*
11. Дата/Час ↗ стр 37
12. Colour Nite ↗ стр 49~50 \*
13. USB ↗ стр 109 (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
14. Дистанционно (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само) ↗ стр 31
15. Премахване на вятъра ↗ стр 51
16. BLC (Компенсатор на светлината за фон) ↗ стр 48
17. LIGHT (VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само) ↗ стр 50
18. Заглавие сцена номер
19. Диск формат ↗ стр 79
20. Диск тип
21. Брояч
22. Оставящо време
23. Режим запис ↗ стр 43
24. Операционен режим
25. Зум позиция ↗ стр 46
26. Дигитален зум позиция ↗ стр 62
27. LCD подобрител ↗ стр. 39 \*
28. Сила звук ↗ стр 64
29. Съобщения ↗ стр 117
30. Индикатор Voice Plus ↗ стр. 87
31. AV IN (VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi само) ↗ стр 83 \*
32. Скорост възпроизвеждане ↗ стр 66

### Важно


- Функции не маркирани с \* ще останат с DVD камерата след изключването.
- OSD (On Screen Display) обектите са базирани на модела VP-DC175WB.



## Pregătirea


**Afișajul OSD (On Screen Display) în modurile M.Cam/M.Player**  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

1. Calitate foto  
→ pagina 91
2. Dimensiune foto (numai VP-DC575WB/DC575Wi)  
→ pagina 92
3. Timp disponibil (Timp de înregistrare pentru imagini în mișcare)
4. Indicatorul CARD (Card de memorie)
5. Contorul de imagini (numărul total de fotografii care pot fi înregistrate)
6. Prezentarea diapozitivelor → pagina 95
7. Indicatorul Protecție la ștergere → pagina 96
8. Marcarea pentru tipărire → pagina 103
9. Numărul de folder și numărul de fișier → pagina 93  
Numărul de fișier al filmului
10. Contorul de imagini (Imagine curentă/Numărul total de imagini înregistrate)

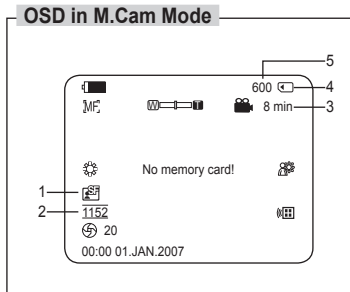

## Подготовка

**OSD в M.Cam Mode/M.Player Mode**  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

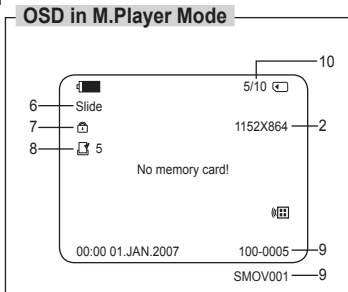

1. Снимка качество  
→ стр 91
2. Размер на снимките (VP-DC575WB/DC575Wi само)  
→ стр. 92
3. Оставашо време (Време за запис на движещи се изображения)
4. Карта (мемори карта) индикатор
5. Брояч на сцените (Общ брой на заснетите снимки)
6. слайд шоу → стр 95
7. Изтриване на индикатора за защита → стр 96
8. Знак за печат → стр 103
9. Име на папка → стр 93  
Файл номер на видео
10. Брояч на снимки (Текущи/общ брой)

### Activarea/Dezactivarea OSD (On Screen Display)

#### Activarea/Dezactivarea OSD

Apăsati butonul **[DISPLAY]** din partea stângă a panoului de control.

- La fiecare apăsare a butonului afișajul OSD este activat, respectiv dezactivat.

#### Activarea/Dezactivarea datei/orei

Pentru a activa sau dezactiva data/ora, accesați meniul și schimbați modul **Date/Time**. → pagina 37

### Изключване/Включване на OSD (On Screen Display)

#### Изкл./Вкл.

Натиснете **[DISPLAY]** от лявата страна на контролния панел.

- С всяко натискане на бутона, OSD функцията се вкл/изкл.

#### Вкл/Изкл на дата и час

За да вкл./изкл. датата и часа, влезте в менюто и променете **Date/Time**. → стр 37

## Setare inițială: Setarea meniului de sistem

### Setarea ceasului (Clock Set)

- ❖ Configurarea ceasului funcționează în modurile **Camera/Player/M.Cam/M.Player**. ➔ pagina 26
  - ❖ Data și ora sunt înregistrate automat pe disc. Înainte de a înregistra, setați data și ora.
1. Setati comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))
  2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]** sau **[PLAYER]**.
  3. Apasati butonul **[MENU]**.
    - Este afisată lista meniului.
  4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<System>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Clock Set>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
    - Ziua va fi selectată prima.
  6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a seta data curentă, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
    - Ziua va fi selectată.
    - Pentru a regla ceasul, selectați anul, luna, data, ora sau minutul apăsând butonul **[Joystick]**, apoi împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a seta valorile respective.
  7. Setati luna, anul, ora și minutul utilizând procedura prezentată pentru setarea zilei.
  8. Apasati butonul **[Joystick]** după setarea minutului.
    - Va fi afisat mesajul **<Complete>**.
  9. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.

#### Note

- După descărcarea bateriei cu litiu (după aproximativ 6 luni), data/ora sunt afișate pe ecran sub forma **00:00 01.JAN.2007**.
- Puteți seta un an până la 2040.
- Dacă bateria cu litiu nu este montată, datele introduse nu vor fi păstrate.
- **Imagini din acest manual**  
În acest manual sunt prezentate ecranele OSD ale modelului VP-DC175WB. Unele ecrane din acest manual ar putea să difere ușor de cele afișate pe cameră.

## Системно меню: Настройки


### Настройки на часовника (Clock Set)

- ❖ Часовника се показва в режимите **Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Датата/Часът се записват автоматично на касетата. Преди запис, сверете датата и часът.

1. Включете **[Mode]** на **[DISC]** или **[CARD]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)
2. Настройте режима от **[Power]** на **[CAMERA]** или **[PLAYER]**.
3. Натиснете бутон **[MENU]**.
  - Списък с менюто ще се появи.
4. Бутоните **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<System>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутоните **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Clock Set>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Годишната ще се освети първа.
6. Бутоните **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете годишната и натиснете бутон **[Joystick]**.
  - Месецът ще бъде осветен.
  - За да нагласите часовника изберете годишната, деня, часа или минутите като натиснете бутон **[Joystick]**, и бутоните **[Joystick]** на ляво или надясно за да промените стойностите.
7. По същият начин можете да настроите месеца, денят, часът и минутите.
8. Натиснете бутон **[Joystick]** след като нагласите минутите.
  - Съобщението **<Complete>** ще се появи.
9. За да излезете, натиснете бутон **[MENU]**.

#### Важно

- След като сте използвал литиевата батерия за повече от 6 месеца, тя може да отслабне и часът и датата на дисплея да се покажат: **00:00 01.JAN.2007**.
- Можете да настроите годишната до 2040.
- Ако литиевата батерия не е поставена, нито една настройка няма да бъде запазена.
- **Изображения на дисплея в това ръководство**  
В това ръководство се използват илюстрации на екранното меню на VP-DC175WB. Някои от екранните менюта в това кратко ръководство може леко да се различават от действителните елементи на вашата DVD камера.

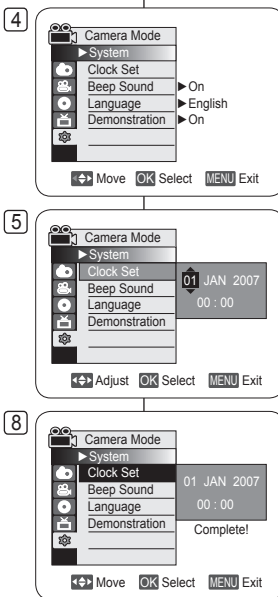

## Setare inițială: Setarea meniului de sistem

### Setarea acceptării telecomenzii (Remote)

(numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

- ❖ Funcția **Remote** funcționează în modulele **Camera/Player/M.Cam/M.Player**. ➔ pagina 26
  - ❖ Funcția **Remote** vă permite să activați sau să dezactivați utilizarea telecomenzii cu camera DVD.
1. Setati comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
  2. Setati comutatorul **[Power]** la **[Camera]** sau **[Player]**.
  3. Apăsati butonul **[MENU]**.
    - Este afișată lista meniului.
  4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<System>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Remote>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<On>** sau **<Off>**, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.


#### Notă

Dacă setați opțiunea **Remote** la **Off** și încercați să utilizați telecomanda, pictograma pentru telecomandă (📺) va clipi timp de 3 secunde pe ecranul LCD și apoi va dispărea.

## Системно меню: Настройки

### Дистанционно управление (Remote) (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

- ❖ Дистанционното управление работи само в режимите **Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Дистанционното управление ви позволява да боравите с уреда от разстояние.

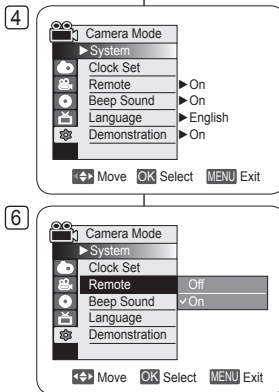

1. Включете **[Mode]** на **[DISC]** или **[CARD]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** превключателя на **[Camera]** или **[Player]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Ще се появи списъка.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<System>**, и натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Remote>**, и натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<On>** или **<Off>**, и натиснете **[Joystick]**.
7. За да излезете, натиснете бутона **[MENU]**.

#### Важно

Ако включите **Remote** на **Off** от менюто и се опитате да използвате дистанционното, на дисплея ще се появи иконата (📺) и ще мига за 3 сек., след което ще изчезне.

## Setare inițială: Setarea meniului de sistem

## Системно меню: Настройки

### Setarea sunetului bip (Beep Sound)


- ❖ Funcția **Beep Sound** funcționează în modurile **Camera/Player/M.Cam/M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți să activați sau să dezactivați **sunetul bip**; când este activat, este emis un sunet la apăsarea butoanelor.

1. Setati comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[Camera]** sau **[Player]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisata lista meniului.
4. Impingeti butonul **[Joystick]** in sus sau in jos pentru a selecta **<System>**, apoi apasati pe **[Joystick]**.
5. Impingeti butonul **[Joystick]** in sus sau in jos pentru a selecta **<Beep Sound>**, apoi apasati pe **[Joystick]**.
6. Impingeti butonul **[Joystick]** in sus sau in jos pentru a selecta **<On>** sau **<Off>**, apoi apasati butonul **[Joystick]**.
7. Pentru a iesi, apasati butonul **[MENU]**.

### Настройки на звука на бутоните (Beep Sound)

- ❖ Звук работи само в режимите **Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да включите или изключите звука, когато е на оп ще чуете звук при натискането на бутоните.

1. Включете **[Mode]** на **[DISC]** или **[CARD]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте режима от **[Power]** на **[Camera]** или **[Player]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Ще се появи списъка.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<System>**, и натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Beep Sound>**, и натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<On>** или **<Off>**, и натиснете **[Joystick]**.
7. За да излезете, натиснете бутона **[MENU]**.

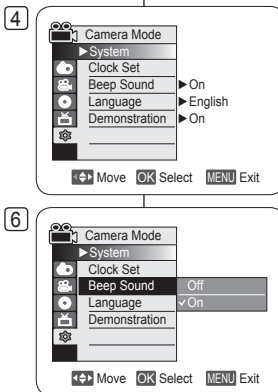


## Setare inițială: Setarea meniului de sistem

### Setarea sunetului diafragmei (Shutter Sound)

(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

- ❖ Funcția **Shutter Sound** funcționează numai în modul **M.Cam**.  
↳ pagina 26
- ❖ Puteți să activați sau să dezactivați **sunetul diafragmei**; când este activat, diafragma va emite un sunet la fiecare apăsare a butonului **[PHOTO]**.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[Camera]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<System>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Shutter Sound>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<On>** sau **<Off>**, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.

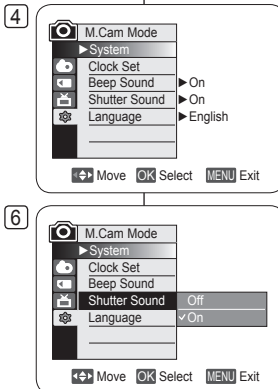

## Системно меню: Настройки

### Звук при снимане (Shutter Sound) (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

- ❖ Звук при снимане работи в режимите **M.Cam Mode**. ↳ стр 26
- ❖ Вие можете да включите изключите или изключите звука. Когато е включен и натиснете бутона за снимане, уреда ще издаде звук.

1. Включете **[Mode]** на **[CARD]**.
2. Настройте **[Power]** превключвателя на **[Camera]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Списъкът с менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<System>**, и натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Shutter Sound>**, и натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<On>** или **<Off>**, и натиснете **[Joystick]**.
7. Натиснете бутона **[MENU]** за да излезете.

## Setare inițială: Setarea meniului de sistem

### Selectarea limbii OSD (Language)

- ❖ Funcția **Language** funcționează în modulele **Camera/Player/M.Cam/M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți selecta limba dorită de afișare a ecranelor de meniu și a mesajelor.

1. Setati comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[Camera]** sau **[Player]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<System>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Language>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Sunt listate limbile disponibile.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta limba OSD dorită, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Limba meniurilor OSD va fi schimbată cu limba selectată.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.

#### Notă


Limbile disponibile se pot schimba fără înștiințare prealabilă.

## Системно меню: Настройки

### Изберете OSD езика (Language)

- ❖ Език е активен за всички режими – **Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Изберете подходящ OSD език от OSD списъка.

4

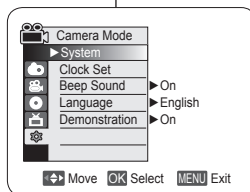

1. Включете **[Mode]** на **[DISC]** или **[CARD]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** превключателя на **[Camera]** или **[Player]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Ще се появи менюто.
4. Изберете от **[Joystick]** като го бутнете наляво или надясно за да изберете **<System>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Изберете от **[Joystick]** като го бутнете наляво или надясно за да изберете **<Language>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Ще се появи списък със възможните езици.
6. Изберете от **[Joystick]** като го бутнете наляво или надясно за да изберете желания език, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - OSD езика ще се смени.
7. За да излезете натиснете бутона **[MENU]**.

#### Важно


Опции за езика **Language** може да се променят без предизвестие.

## Setare inițială: Setarea meniului de sistem

### Vizualizarea demonstrației (Demonstration)

- ❖ Funcția **Demonstration** poate fi utilizată doar în modul **Camera**, fără disc introdus în unitate. ➔ pagina 26
- ❖ Înainte de a începe: Asigurați-vă că nu este introdus nici un disc în camera video. ➔ pagina 41
- ❖ Funcția **Demonstration** prezintă automat funcțiile principale ale camerei video, pentru ca dvs. să le puteți utiliza ulterior mai ușor.
- ❖ Demonstrația este redată în mod repetat, până la oprire.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.  
▪ Este afisata lista meniului.
4. Impingeti butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<System>**, apoi apasati pe **[Joystick]**.
5. Impingeti butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Demonstration>**, apoi apasati pe **[Joystick]**.
6. Impingeti butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<On>**, apoi apasati pe **[Joystick]**.
7. Pentru a opri demonstrația, apasati **[Joystick]**.

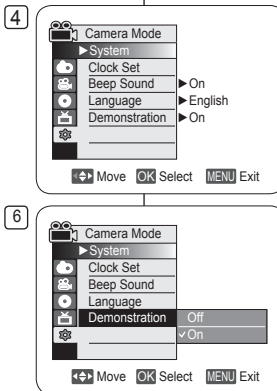

#### Notă

Dacă apăsați alte butoane (**FADE**, **C.NITE**, **EASY**, **Q**, **MF/AF**, etc.) în timpul demonstrației, funcția **Demonstrație** va fi dezactivată și se va activa funcția butonului apăsat.

## Системно меню: Настройки

### Демонстрация (Demonstration)

- ❖ Преди да започнете: Уверете се че няма касета поставена в **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Демонстрацията се показва и вие виждате основните функции който са включени във вашата камера, за да можете да използвате камерата по-лесно. ➔ стр 41
- ❖ Режим на демонстрация се показва само когато сте в Camera режим и няма поставена касета.
- ❖ Демонстрацията се показва докато не бъде отменена.

1. Включете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Включете **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.  
▪ Списъкът с менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<System>**, и натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Demonstration>**, и натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<On>**, и натиснете **[Joystick]**.
7. За да излезете от демонстрацията натиснете **[Joystick]**.

#### Важно



Ако натиснете други бутони (**FADE**, **C.NITE**, **EASY**, **Q**, **MF/AF** и др.) по време на работа в режим **Demonstration**, функцията **Demonstration** ще се изключи и ще се включи функцията на натиснатия бутон.

## Setare inițială: Setarea meniului Afișare

### Ajustarea ecranului LCD (LCD Bright/LCD Colour)

- ❖ Ajustarea ecranului LCD funcționează în modulele **Camera/Player/ M.Cam/M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Camera dvs. este dotată cu un afișaj LCD Colour de 2,5" (numai VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i)) sau 2.7" (numai VP-DC171W(i)/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi), care vă permite să vedeți ceea ce înregistrați sau să redați ceea ce ați înregistrat.
- ❖ În funcție de condițiile în care utilizați camera video (în interior sau în exterior), puteți regla:
  - **Luminozitatea ecranului LCD**
  - **Culoarea ecranului LCD**

1. Setati comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**. (numai VP-DC171(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]** sau **[PLAYER]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Display>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta articolul pe care doriți să-l ajustați (**LCD Bright** sau **LCD Colour**), apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în stânga sau în dreapta pentru a ajusta valoarea elementului selectat (**LCD Bright** sau **LCD Colour**), apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - Puteți seta valori pentru **<LCD Bright>** și **<LCD Colour>** între **<00>** și **<35>**.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Reglarea ecranului LCD nu afectează luminizitatea și culoarea imaginii înregistrate.

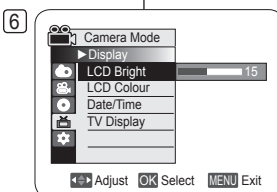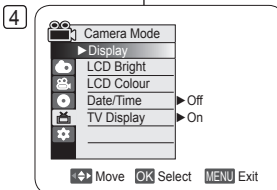

## Системно меню: Дисплей меню

### Настройки на LCD екрана (LCD Bright/LCD Colour)

- ❖ Тази функция работи само в режимите **Camera Mode/Player Mode/ M.Cam Mode/M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Уреда има 2.5 инчов (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i) само)/2.7 инчов (VP-DC171W(i)/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi само) точно кристален дисплей (LCD) който ви позволява да видите каквото сте записал директно.
- ❖ В зависимост от условията по който използвате уреда (вътре или навън) вие можете да нагласите:
  - **LCD Bright**
  - **LCD Colour**

1. Включете **[Mode]** на **[DISC]** или **[CARD]**. (VP-DC171(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** превключателя на **[CAMERA]** или **[PLAYER]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Списъкът с менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Display>**, и натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете параметъра който искате да настроите (**LCD Bright** или **LCD Colour**), и натиснете **[Joystick]**.
6. Използвайте **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете стойността на параметъра (**LCD Bright** или **LCD Colour**), и натиснете **[Joystick]**.
  - Можете да настроите стойностите за **<LCD Bright>** и **<LCD Colour>** между **<00>** ~ **<35>**.
7. За да излезете от менюто натиснете бутона **[MENU]**.
  - LCD Bright & LCD Colour функции не засягат яркостта и цветът на заснетите снимки.



## Setare inițială: Setarea meniului Afișare

### Afișarea datei/orei (Date/Time)

- ❖ Funcția **Date/Time** funcționează în modurile **Camera/Player/M.Cam/M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Data și ora sunt înregistrate automat într-o zonă specială a discului.

1. Setati comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[Camera]** sau **[Player]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Display>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Date/Time>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta tipul de afișare pentru dată și oră, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Opțiunile de afișare a datei/orei: **<Off>**, **<Date>**, **<Time>**, **<Date&Time>**.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.


#### Note

- Data/Ora va apărea sub forma **00:00 01.JAN.2007** în următoarele situații:
  - În timpul redării unei secțiuni goale a discului.
  - Dacă discul a fost înregistrat înainte de setarea funcției **Ceas** a camerei video.
  - Când bateria cu litiu se descarcă parțial sau total.
- Înainte de a utiliza funcția **Date/Time**, trebuie să setați ceasul. ➔ pagina 30

## Системно меню : Дисплей меню

### Дата/Час (Date/Time)

- ❖ **Date/Time** работят в режимите **Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Датата и часът са автоматично записани на снимките и видеото.

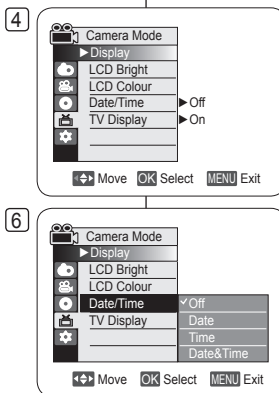

1. Включете **[Mode]** на **[DISC]** или **[CARD]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** превключвателя на **[Camera]** или **[Player]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Списъкът с менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Display>**, и натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Date/Time>**, и натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **Date/Time**, и натиснете **[Joystick]**.
  - Формати дата/час: **<Off>**, **<Date>**, **<Time>**, **<Date&Time>**.
7. За да излезете от менюто натиснете бутона **[MENU]**.

#### Важно

- Датата/часът ще се покажат като **00:00 01.JAN.2007** при следните условия.
  - По време на възпроизвеждане на празна секция от касета.
  - Ако дискът е записан преди настройката на функцията Clock на DVD камерата.
  - Когато Lithium батерията се изтощи.
- Преди да използвате **Date/Time** функцията, трябва да настроите часовника. ➔ стр 30

## Setare inițială: Setarea meniului Afișare

### Setarea afișajului TV (TV Display)

- ❖ Funcția **TV Display** funcționează în modurile **Camera/Player/M.Cam/M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți selecta calea de ieșire a meniurilor OSD (On Screen Display). Vă permite să setați OSD pentru vizualizare în vizor, pe ecranul LCD sau pe un echipament TV extern. Utilizați butonul **[DISPLAY]** pentru a activa sau dezactiva afișarea meniurilor OSD pe ecranul LCD/vizor/TV.

1. Setati comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]** sau **[PLAYER]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Display>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<TV Display>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<On>** sau **<Off>**, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - **<Off>**: Imaginile de pe OSD sunt afișate pe ecranul LCD și în vizor.
  - **<On>**: Imaginile de pe OSD sunt afișate pe ecranul LCD, în vizor și pe TV. ➔ paginile 84~87
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.

#### Notă

Dacă opțiunea **TV Display** este setată la **Off**, meniul nu va apărea și pe ecranul TV.

## Системно меню : Дисплей меню

### Настройка на телевизионния образ (TV Display)


- ❖ Функцията **TV Display** работи в режими **Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.Player**. ➔ стр. 26
- ❖ Можете да изберете изходния път в екранното меню. Това позволява да настроите екранните менюта за гледане във визьора, LCD екрана или външен телевизор. Използвайте бутона **[DISPLAY]**, за да включите/изключите екранното меню на LCD екрана/визьора/телевизора.

1. Задайте ключа **[Mode]** на **[DISC]** или **[CARD]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Задайте ключа **[Power]** на **[CAMERA]** или **[PLAYER]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Ще се появи списъкът на менюто.
4. Преместете **[Joystick]** нагоре или надолу, за да изберете **<Display>**, а след това натиснете **[Joystick]**.
5. Преместете **[Joystick]** нагоре или надолу, за да изберете **<TV Display>**, а след това натиснете **[Joystick]**.
6. Преместете **[Joystick]** нагоре или надолу, за да изберете **<On>** или **<Off>**, а след това натиснете **[Joystick]**.
  - **<Off>**: Екранното меню се появява само на LCD екрана и във визьора.
  - **<On>**: Екранното меню се появява на LCD екрана, във визьора и на телевизора. ➔ стр. 84~87

7. За да излезете, натиснете бутона **[MENU]**.

#### Важно

Когато **TV Display** е зададено на **Off**, менюто не се появява и на телевизионния екран.

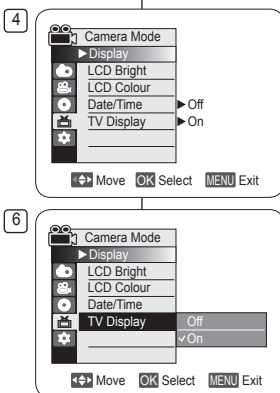

## Cameră video cu DVD: Înainte de a înregistra

### Utilizarea vizorului

- ❖ Puteți vizualiza imaginile prin vizor pentru a evita descărcarea bateriei sau pentru a vedea corect imaginile când calitatea acestora pe ecranul LCD este slabă.
- ❖ În modulele [ (Camera) ] și [ (Player) ], vizorul va funcționa numai când ecranul LCD este închis.

### Reglarea focalizării

Butonul de reglare a focalizării de pe vizor permite persoanelor cu deficiențe de vedere să vadă imagini mai clare.

1. Închideți ecranul LCD.
2. Utilizați butonul de reglare a focalizării de pe vizor pentru a focaliza imaginea.

### Atenție


Nu ridicați camera apucând-o de vizor sau de ecranul LCD, deoarece riscați să o scăpați pe jos.

### Notă

Privirea soarelui sau a unei surse puternice de lumină prin vizor o perioadă îndelungată poate fi dăunătoare și poate provoca afecțiuni temporare.

### Utilizarea funcției LCD ENHANCER

- ❖ Funcția **LCD ENHANCER** funcționează în modulele **Camera/Player/M.Cam/M.Player**. ➔ pagina 26
  - ❖ Crește contrastul, pentru a obține o imagine clară și strălucitoare. Acest efect este implementat chiar și în exterior, în condiții de lumină diurnă puternică.
1. Setează comutatorul [Mode] la [DISC] sau [CARD]. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
  2. Setează comutatorul [Power] la [ (Camera) ] sau [ (Player) ].
  3. Apăsăți butonul [LCD ENHANCER].
    - Pictograma LCD ENHANCER ( ) este afișată.
  4. Pentru a ieși din funcția LCD ENHANCER, apăsați din nou butonul [LCD ENHANCER].

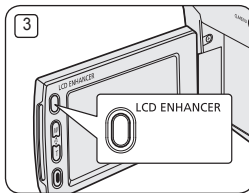

### Notă

Funcția **LCD ENHANCER** nu afectează calitatea imaginii înregistrate.

## DVD камера: Преди записване

### Използване на визьора

- ❖ Можете да гледате картините през визьора, за да избегнете изтощаването на батерията, или да видите правилните изображения, когато картината на LCD екрана е лоша.
- ❖ В [ (Camera) ] или [ (Player) ] режим, визьора ще работи когато LCD екрана е затворен.

### Настройки на фокуса

Тази функция позволява на хора с зрителни проблеми да виждат ясно.

1. Затворете LCD екрана.
2. Използвайте автоматичният фокус за да се фокусирате на картината.

### Внимание

Не повдигайте DVD камерата, като я хващате за визьора или LCD екрана. Така тя може внезапно да падне.

### Важно

Гледане на слънцето или друг много ярък обект може да повреди уреда и зрението ви.

### Използване на LCD ПОДОБРИТЕЛЯ

- ❖ Функцията **LCD ENHANCER** работи в режими **Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.Player**. ➔ стр. 26
  - ❖ Тя подобрява контраста и се получава ясен и ярък образ. Този ефект се получава дори и на открито при ярка дневна светлина.
1. Задайте ключа [Mode] на [DISC] или [CARD]. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
  2. Задайте ключа [Power] на [ (Camera) ] или [ (Player) ].
  3. Натиснете бутона [LCD ENHANCER].
    - Показва се иконата LCD ENHANCER ( ).
  4. За да излезете от LCD ENHANCER, натиснете бутона [LCD ENHANCER] още веднъж.

### Важно

Функцията **LCD ENHANCER** не влияе на качеството на образа, който трябва да се записва.

## Cameră video cu DVD: Înainte de a înregistra

### Diverse tehnici de înregistrare

❖ În anumite situații ar putea fi necesare diverse tehnici de înregistrare, pentru rezultate mai spectaculoase.

#### 1. Înregistrare generală.

#### 2. Înregistrare de jos.

Realizarea unei înregistrări privind ecranul LCD de sus.

#### 3. Înregistrare de sus.

Realizarea unei înregistrări privind ecranul LCD de jos.

#### 4. Auto-înregistrare.

Realizarea unei înregistrări privind ecranul LCD din față.

#### 5. Înregistrare prin vizor.

În situații în care este dificil să priviți ecranul LCD, puteți folosi vizorul.


#### Notă

Rotiți ecranul LCD cu atenție, deoarece rotirea excesivă poate deteriora partea interioară a balamalei, care leagă ecranul LCD de camera DVD.


1



3

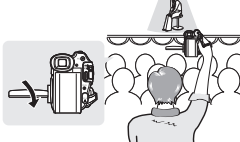

5

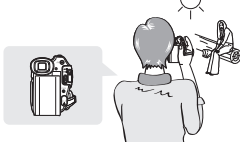

## DVD камера: Преди записване

### Различни техники за записване

❖ В някои ситуации трябва да използвате различни техники за записване.

#### 1. Обикновено записване.

#### 2. Записване отдолу.

Записване като гледате LCD екрана отгоре.

#### 3. Записване отдолу.

Записване като гледате LCD екрана отдолу.

#### 4. Самозаписване.

Записване когато LCD екрана е срещу вас.


#### 5. Записване чрез визьора.

При обстоятелства в които е трудно да използвате LCD екрана, визьора е най-удачният избор.

2



4

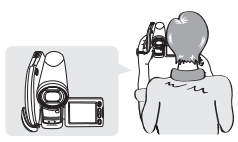

#### Важно

Моля завъртайте LCD екрана внимателно, защото иначе можете да причините повреда в уреда.

# Cameră video cu DVD: Înainte de a înregistra DVD камера: Преди записване

## Introducerea și scoaterea discului

- ❖ La introducerea discului sau la închiderea capacului discului, nu aplicați forță excesivă. Riscăți să deteriorați aparatul.
  - ❖ Nu puteți deschide capacul discului în timpul încărcării.
  - ❖ Setati comutatorul **[Mode]** în poziția **[DISC]** (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) și comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]** pentru a vizualiza meniurile și mesajele afișate pe ecranul LCD.
- pagina 28

## Introducerea unui disc

1. Împingeți comutatorul **[OPEN]** în direcția săgeții.
  - Capacul discului se va deschide parțial.
2. Deschideți ușor capacul până la capăt, trăgându-l cu mâna.
3. Introduceți discul în compartiment până când auziți un clic.
  - Partea înregistrabilă a discului trebuie să fie orientată spre interiorul camerei DVD.
  - Nu atingeți lentilele capului de scriere.
4. Împingeți ușor capacul discului pentru a-l închide, în dreptul marcatului **[PUSH CLOSE]**.
  - După introducerea discului, acesta este recunoscut, iar indicatorul **[ACCESS]** va clipi ușor. Nu întrerupeți alimentarea aparatului în acest moment. Nu scuturați și nu loviți aparatul. Riscăți să îl deteriorați.

## Note

- Mutăți curea de mână, astfel încât să nu vă incomodeze la introducerea sau scoaterea discului.
- Capacul discului poate fi deschis atunci când dispozitivul este conectat la un adaptor de curent alternativ sau la baterie, chiar dacă dispozitivul este oprit.

## Atenție

Acest produs utilizează raze laser. Utilizarea comenzilor și reglajelor în alte moduri decât cele descrise aici poate provoca expunerea periculoasă la radiații. Nu deschideți capacul și nu vă uitați în interiorul produsului dacă mecanismul de blocare este defect.

## Avertisment

Aveți grijă să nu deteriorați mecanismul de blocare.

## Поставяне и изваждане на диск

- ❖ При поставянето на диск или при затварянето на капака, не прилагайте груба сила. Може да се получи повреда.
- ❖ Вие не можете да отворите капака по време на зареждане на диска.
- ❖ Настройте **[Mode]** на **[DISC]** (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само) и **[Power]** на **[CAMERA]** за да прегледате съобщенията на екрана. → стр 28

## Поставяне на диск

1. Натиснете **[OPEN]** по посока на стрелката.
  - Диск капака частично се отваря.
2. Внимателно отворете капака с ръка.
3. Натиснете диска в отделениято докато се чуе щракване.
  - Страната за запис на диска трябва да е насочена към вътрешната част на уреда.
  - Не докосвайте обектива.
4. Внимателно натиснете маркираната част **[PUSH CLOSE]** от диск капака за да се затвори.
  - Щом веднъж е поставен, диска е разпознат с **[ACCESS]** индикатора който мига. Не прекъсвайте захранването по време на този процес. Не тресете и не прилагайте груба сила.

## Важно





- Преместете въженцето за ръка така че да не пречи на изваждането на диска.
- Капака на диска може да се отвори когато уреда е свързан с AC захранване или батерия, дори и когато уреда е изключен.

## Внимание

Този уред използва лазер. Използването на модификации и настройки различни от споменатите тук могат да доведат до изпускане на радиация. Не отваряйте капака и не поглеждайте какъвто има в него, ако механизма за заключване е активиран.

## Предупреждение

Внимавайте да не повредите механизма за заключване.

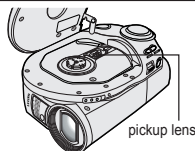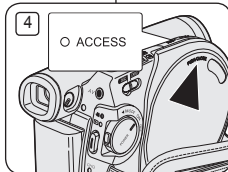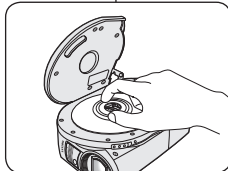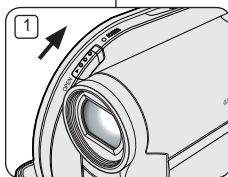

## Камерă video cu DVD: Înainte de a înregistra

### La utilizarea unui disc nou: Formatarea unui disc nou

La introducerea unui disc nou, poate fi necesar să îl formatați. Va începe recunoașterea discului.

În cazul discurilor DVD-R/R DL: Formatarea va începe automat.

În cazul discurilor DVD-RW: Se va afișa mesajul **<Disc is not formatted. Format?>**.

Diferențe între modulele Video și VR	Video (Video Mode): Dacă discul a fost finalizat, veți putea reda discul pe majoritatea DVD playerelor/recorderelor. VR (VR Mode): Puteți edita discul pe o cameră video cu DVD, dar redarea va fi posibilă numai pe un DVD recorder care suportă modul VR.
--------------------------------------	--

• Consultați pagina 11 pentru informații legate de compatibilitate, în funcție de starea de finalizare.

Împingeți butonul **[Joystick]** în stânga sau în dreapta pentru a selecta **<Video>** sau **<VR>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.

• Vezi pagina 123 pentru descrieri ale tipurilor de discuri și posibilități de utilizare.

• La finalizare, va apărea mesajul **<Complete!>**.

• Dacă selectați **<Cancel>**, va apărea mesajul de avertizare **<Not formatted!>**.

Pentru a înregistra pe un disc nou, este obligatoriu să îl formatați. Pentru a-l formatat mai târziu, utilizați meniul **<Disc Manager>**. ➔ pagina 79

În cazul discurilor DVD+RW: Se va afișa mesajul **<Disc format? All files will be deleted!>**.

Împingeți butonul **[Joystick]** în stânga sau în dreapta pentru a selecta **<Yes>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.

• La finalizare, va apărea mesajul **<Complete!>**.

• Dacă selectați **<No>**, va apărea mesajul de avertizare **<Not formatted!>**.

Pentru a înregistra pe un disc nou, este obligatoriu să îl formatați. Pentru a-l formatat mai târziu, utilizați meniul **<Disc Manager>**. ➔ pagina 79

### Scoaterea discului

1. Împingeți comutatorul **[OPEN]** în direcția săgeții.

• Capacul discului se va deschide parțial.



2. Deschideți ușor capacul până la capăt, trăgându-l cu mâna.

3. Scoateți discul.

• În timp ce împingeți ușor în jos centrul suportului, ridicați discul de margini, pentru a-l scoate.

4. Împingeți ușor capacul discului pentru a-l închide, în dreptul marcatului **[PUSH CLOSE]** de pe capac.

### Notă

Funcțiile Finalizare și Formatare nu sunt disponibile la nivelurile de încărcare  și .

## DVD камера: Преди записване


### Когато използвате нов диск: Форматиране

Форматирането е необходимо когато използвате нов диск.

Записването на диска ще започне.

**3а DVD-R/R DL диск:** Форматирането ще започне автоматично.

**3а DVD-RW диск:** Ще бъдете попитан **<Disc is not formatted. Format?>** съобщение ще се появи на екрана.

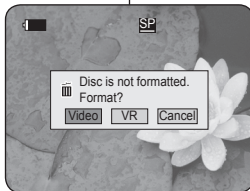

<When a DVD-RW disc is formatted.>

Разлики между Видео и VR режим	Video (Video режим): Ако диска е финализиран, ще можете да възпроизведете диска на повечето DVD плейъри/рекордери. VR (VR режим): Можете да редактирате диск на DVD камерата, но възпроизвеждането е възможно само за DVD рекордер поддържащ VR режим.
--------------------------------	---

• Обърнете се към стр 11 за финализиране на дискове съвместимост.

Бутоните **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Video>** или **<VR>**, и натиснете **[Joystick]**.

• Моля обърнете се към стр 123 за режима.

• Преди завършването, **<Complete!>** съобщението ще се появи.

• Ако изберете **<Cancel>**, **<Not formatted!>** предупредително съобщение ще се появи. Форматирането на нов диск се изисква за да можете да записвате на него. За да форматира по-късно, използвайте **<Disc Manager>** менюто. ➔ стр 79

**3а DVD+RW диск:** Ще бъдете попитан **<Disc format? All files will be deleted!>** съобщение.

Бутоните **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Yes>**, тогава натиснете **[Joystick]**.

• След като завършите, **<Complete!>** ще се появи на екрана.

• Ако изберете **<No>**, тогава **<Not formatted!>** предупредителният индикатор ще се появи. Форматирането на нов диск се изисква за да можете да записвате на него. За да форматира по-късно използвайте **<Disc Manager>** менюто. ➔ стр 79

### Махане на диск

1. Натиснете **[OPEN]** по посока на стрелката.

• Диск капак частично се отваря.


2. Внимателно отворете капак с ръка.

3. Махнете диска.

• Докато натискате надолу към центъра, хванете диска за краищата.

4. Внимателно натиснете маркираната част **[PUSH CLOSE]** от диск капак за да се затвори.

### Важно

Форматиране/Финализиране функцията не е достъпна при ниско ниво на батерията  или .

# Cameră video cu DVD: Înainte de a înregistra

## Selectarea modului Înregistrare (Rec Mode)

- Funcția Înregistrare funcționează atât în modul **Camera** cât și în modul **Player**. ➔ pagina 26
- Această DVD poate filma în modurile XP (extra play), SP (standard play) și LP (long play). Modul SP este setat ca prestabilit din fabrică.

- Setați comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
- Setați comutatorul **[Power]** la **[Camera]** sau **[Player]**.
- Apăsați butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
- Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Record>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
- Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Rec Mode>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
- Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta modul de înregistrare (**XP**, **SP** sau **LP**), apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
- Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Este afișată pictograma modului selectat.

## Timpii de înregistrare în funcție de tipul discului


	DVD-RW/+RW/-R (1.4G)	DVD+R DL (2.6G)
XP	Aprox. 20 min	Aprox. 35 min
*SP	Aprox. 30 min	Aprox. 53 min
*LP	Aprox. 60 min	Aprox. 106 min

- \* Fișierele înregistrate sunt codate cu rată de biți variabilă (VBR).
- Timpii de înregistrare afișați mai sus sunt aproximativi și depind de condițiile de înregistrare (mai precis, de condițiile de iluminare).
  - VBR este un sistem de codare care ajustează automat rata de biți în funcție de imaginea înregistrată.

# DVD камера: Преди записване

## Избор на режим запис (Rec Mode)

- Функцията работи за режимите **Camera Mode** и **Player Mode**. ➔ стр 26
- DVD камерата може да снима в XP (extra play), SP (standard play) и LP (long play) режимите. SP режима е настроен като фабричен.

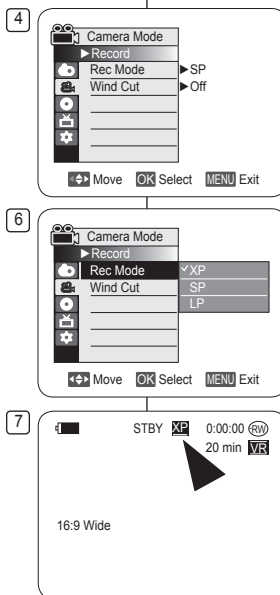

- Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
- Бутнете **[Power]** на **[Camera]** или **[Player]**.
- Натиснете **[MENU]**.
  - менюто ще се появи.
- Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Record>**, и натиснете **[Joystick]**.
- Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Rec Mode>**, и натиснете **[Joystick]**.
- Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете желания режим (**XP**, **SP** или **LP**), и натиснете **[Joystick]**.
- За изход натиснете **[MENU]**.
  - Иконата на избрания режим ще се покаже.

## Време за запис в зависимост от типа диск

	DVD-RW/+RW/-R (1.4G)	DVD+R DL (2.6G)
XP	около 20min	около 35min
SP	около 30min	около 53min
LP	около 60min	около 106min



- \* Записаните файлове са кодирани във формат Variable Bit Rate (VBR).

- Времето за запис показано по-горе са изчислени и зависят от околната среда (например условия за светлина).
- VBR е кодираща система и автоматично настройване на функциите за запис.

# Cameră video cu DVD: Înregistrarea elementară DVD камера: Опростено записване

## Ефектуarea primei înregistrări

1. Conectați o sursă de curent la camera video cu DVD.
  - ↪ paginile 21, 25
  - (Un acumulator sau un adaptor pentru curent alternativ)
  - Introduceți un disc. ↪ pagina 41
2. Scoateți capacul obiectivului.
3. Deschideți ecranul LCD
  - Setați comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
  - Setați comutatorul **[Power]** pe poziția **[CAMERA]**.
  - Verificați dacă este afișat **<STBY>**.
  - Asigurați-vă că imaginea pe care doriți să o înregistrați este afișată pe ecranul LCD sau pe vizor.
  - Asigurați-vă că nivelul de încărcare a bateriei este suficient pentru a acoperi timpul de înregistrare preconizat.
4. Pentru a începe înregistrarea apăsați butonul **[Start/Stop]**.
  - Mesajul **<REC>** este afișat pe ecranul LCD.
  - Modul de înregistrare, timpul de înregistrare, tipul discului, modul de formatare și numărul scenei sunt afișate pe ecranul LCD.
5. Pentru a opri înregistrarea apăsați butonul **[Start/Stop]**.
  - Mesajul **<STBY>** este afișat pe ecranul LCD, după ce clipește.
  - Dacă apăsați butonul **[Start/Stop]** pentru a înregistra din nou, va fi creat o nouă scenă.
  - Numărul scenei nu va apărea în modul STBY, ci doar în modul REC.

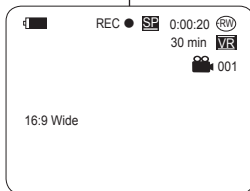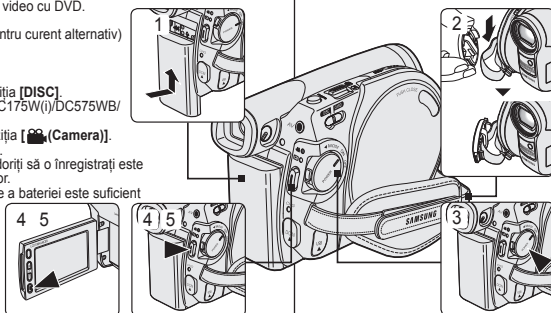

## Записване на първият ви кадър

1. Свържете източник на захранване към DVD камерата. ↪ стр 21, 25
  - (Батерия или AC Power адаптер)
  - Поставете диск. ↪ стр 41
2. Махнете капак на обектива.
3. Отворете LCD екрана.
  - Настройте **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
  - Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
  - Уверете се че **<STBY>** се показва.
  - Уверете се че картината която искате да запишете се вижда на екрана.
  - Уверете се индикатора на батерията показва че батерията е заредена.
4. За да започне запис, натиснете **[Start/Stop]**.
  - <REC>** се появява на екран.
  - Режима за запис, времената, диск типа и формат режима и заглавие номера на LCD екрана.
5. За да спрете записа натиснете **[Start/Stop]** бутона отново.
  - <STBY>** се показва на екрана след мигането.
  - Ако натиснете **[Start/Stop]** бутона за записане отново, ново заглавие ще бъде създадено. Списъка със заглавията няма да се появи в STBY режим но в REC.

### Сfat

Această cameră video cu DVD are două butoane **[Start/Stop]**, în spatele și în fața cadrului LCD. Utilizați oricare dintre aceste butoane pentru a înregistra mai ușor.

### Note

- Redarea scenelor. ↪ pagina 64
- Pe un disc DVD-R/+RW/+R DL-RW (Video Mode) pot fi create până la 253. Pe un disc DVD-RW (VR Mode) pot fi create până la 999 de scene.
- Scoateți acumulatorul când terminați înregistrarea, pentru a evita descărcarea inutilă a bateriei.
- Dacă bateriile/cablurile de alimentare sunt deconectate, sau înregistrarea este dezactivată în timpul înregistrării, va apărea un mesaj de eroare, iar sistemul va trece în modul de recuperare a datelor.
- În timp ce datele sunt recuperate, nici o altă funcție nu este activată. După recuperarea datelor, sistemul va trece în modul STBY.

### Съвет

Тази DVD камера има два бутона **[Start/Stop]** на гърба и на рамката на LCD. Използвайте който искате за удобно записване.

### Важно

- Възпроизвеждане на сцените ↪ стр 64
- До 253 заглавия могат да се създадат на DVD-R/+RW/+R DL-RW (Video режим) дискове, и до 999 на DVD-RW (VR режим).
- Махнете батерия когато свършите със записа за да запазите батерията.
- Ако захранването е разкачено, или ако записването е възпрепятствано на екрана ще се появи съобщение за грешка и като включите уреда той ще влезе в режим за възстановяване на информация.
- По време на нея няма да можете да използвате другите функции.
- След това уреда ще се изключи на режим STBY.



# Cameră video cu DVD: Înregistrarea elementară DVD камера: Опростено записване

## Înregistrare facilă pentru începători (Modul EASY.Q)

- ❖ Funcția EASY.Q funcționează numai în **modul Cameră**. ➔ pagina 26
- ❖ Funcția EASY.Q permite unui începător să realizeze cu ușurință înregistrări de calitate.




1. Setează comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setează comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apăsând butonul **[EASY.Q]**, toate funcțiile camerei video vor fi dezactivate, iar setările de înregistrare vor fi configurate în modul elementar: DIS, AF (Auto Focus), AWB (Auto White Balance) și AE (Auto Exposure) vor fi activate.
  - Mesajele **<EASY.Q>** și DIS ( ) vor apărea în același timp pe afișaj.
4. Apasă butonul **[Start/Stop]** pentru a porni înregistrarea.
  - Înregistrarea va începe utilizând setările automate elementare.
5. Apasă din nou butonul **[EASY.Q]** în modul STBY pentru a dezactiva modul EASY.Q.
  - Funcția EASY.Q nu se va dezactiva în timp ce înregistrați.
  - Camera video va reveni la setările dinainte de activarea modului EASY.Q.

### Note

- **Butoane inactive în timpul funcționării**  
În timpul utilizării EASY.Q, butoanele următoare sunt inactive deoarece elementele sunt setate automat. Dacă se încearcă efectuarea unei operații indisponibile, sunt afișate mesaje care indică acest lucru.
  - Butonul **[MENU]**
  - Butonul **[C.NITE]**
  - Butonul **[Q.MENU]**
  - Butonul **[MF/AF]**, etc.
- Setările modului EASY.Q sunt șterse când acumulatorul este scos din camera video și trebuie efectuate din nou când acumulatorul este reintrodus.
- Modul Panoramic 16:9 nu este disponibil în modul EASY.Q. (numai VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i))
- Funcțiile **Digital Effect** și **Digital Zoom** nu sunt disponibile în modul EASY.Q.

## Записване за начинаещи (EASY.Q режим)

- ❖ EASY.Q режима работи само в **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ EASY.Q режима ви позволява да записвате лесно, без да имате опит.

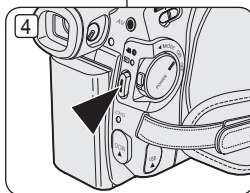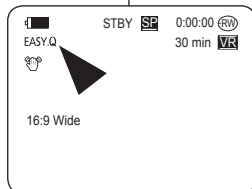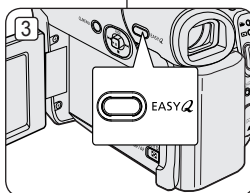

1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. С натискането на **[EASY.Q]** бутон, всички функции на DVD камерата ще бъде настроена на off и режимите за записване ще бъдат настроени на основните режими (DIS, AF (Auto Focus), AWB (Auto White Balance), AE (Auto Exposure) ON.
  - Думата **<EASY.Q>** и DIS ( ) появи на екрана по същото време.
4. Натиснете **[Start/Stop]** за да започне записа.
  - Записването ще започне чрез автоматичните настройки.
5. Натиснете **[EASY.Q]** отново в режим STBY за да изключите EASY.Q режима - off.
  - EASY.Q функцията няма да се изключи по време на запис.
  - DVD камерата ще се върне в настройките преди използването на EASY.Q режима.

### Важно



- **Бутони, които не действат по време на работа**  
По време на работа в режим EASY.Q следните бутони не действат, защото съответните елементи се настройват автоматично. Ако се направи опит за операции, които не се предлагат, може да се появят съответни съобщения.
  - Бутон **[MENU]**
  - Бутон **[C.NITE]**
  - Бутон **[Q.MENU]**
  - Бутон **[MF/AF]** и т. н.
- EASY.Q режим настройките се освобождават когато батерията е премахната от DVD камерата и когато батерията се сменя.
- **16:9 Wide** не е достъпен за EASY.Q режим (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i) само)
- **Digital Effect** и **Digital Zoom** не е достъпно в EASY.Q режим.

# Cameră video cu DVD: Înregistrarea elementară DVD камера: Опростено записване

## Мărirea și micșorarea

- ❖ Funcția Zoom funcționează atât în modul **Camera** cât și în modul **M.Cam**. ➔ pagina 26
- ❖ Zoom-ul este o tehnică de înregistrare care vă permite să modificați dimensiunea subiectului dintr-o scenă.
- ❖ Puteți realiza zoom cu diverse viteze.
- ❖ Utilizați aceste caracteristici în funcție de înregistrare. Rețineți că utilizarea excesivă a funcției zoom poate avea ca rezultat înregistrări neprofesionale și o reducere a duratei de viață a bateriei.
- ❖ Această cameră video cu DVD vă permite să înregistrați utilizând zoom-ul optic 34x (numai VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)) sau 26x (numai VP-DC575WB/DC575Wi) și zoom-ul digital.

1. Mutați comutatorul **[Zoom]** sau împingeți ușor butonul **[Zoom]** pentru a obține un zoom gradual. O împingere mai puternică va avea ca rezultat un zoom mai rapid.
  - Zoom-ul este monitorizat pe OSD.
2. Zona **[T]** (Telephoto): Subiectul apare mai aproape.
3. Zona **[W]** (Wide angle): Subiectul apare mai departe.
  - Puteți înregistra un subiect care se află la o distanță de aproximativ 10mm (0,5 inch) de obiectiv în poziția panoramic.

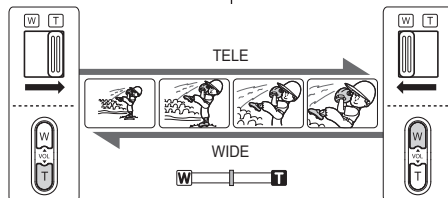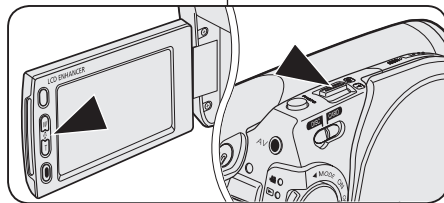

## Зум вътрe/вън

- ❖ Зум функцията работи в режимите **Camera Mode** и **M.Cam Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Зума ви позволява да доближите картината.
- ❖ Вие можете да използвате различни скорости за зума.
- ❖ Използвайте тези функции за различни снимки. Имайте в предвид че зум функцията ще намали живота на батерията.
- ❖ Тази DVD камера ви позволява да записвате с използване на оптично увеличение 34x (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i) само) или 26x силово увеличение или цифрово увеличение (VP-DC575WB/DC575Wi само).

1. Преместете лостчето **[Zoom]** или леко натиснете бутона **[Zoom]** за постепенно увеличение или го преместете още за увеличение с висока скорост.
  - Можете да видите резултата на екрана.
2. **[T]** (Telephoto) side: Обекта се вижда по-близо.
3. **[W]** (Wide angle) side: Обекта се вижда по-надалече.
  - Вие можете да запишете обект който на разстояние 10mm.

# Cameră video cu DVD: Înregistrarea elementară

## Utilizarea funcțiilor Fade in și Fade out (FADE)

- ❖ Funcția Fade funcționează numai în **modul Cameră**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți da înregistrărilor dvs. un aspect profesional prin utilizarea efectelor speciale, cum ar fi fade in la începutul unei secvențe și fade out la sfârșit.

### Pentru a începe înregistrarea





1. Setezi comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setezi comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Înainte de a înregistra, împingeți butonul **[Joystick]** în sus și mențineți-l.
  - Imaginea și sunetul dispar treptat (fade out).
4. Apăsăți butonul **[Start/Stop]** și eliberați simultan butonul **[Joystick]**.
  - Înregistrarea va începe și imaginea și sunetul vor apărea simultan (fade in).

### Pentru a opri înregistrarea

5. Când doriți să opriți înregistrarea, împingeți butonul **[Joystick]** în sus și mențineți-l.
  - Imaginea și sunetul dispar treptat (fade out).
6. Când imaginea a dispărut, apăsați butonul **[Start/Stop]** pentru a opri înregistrarea.

a. Fade Out  
(Aprox. 4 secunde)

b. Fade In  
(Aprox. 4 secunde)



Move the [Joystick] up and hold.

a. Fade Out



Gradual appearance



b. Fade In

Gradual disappearance



Release the [Joystick]

# DVD камера: Опростено записване

## Използване на Fade In и Out (FADE)

- ❖ FADE функцията работи само в **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да придадете на записите професионален вид като добавите специални ефекти.

### За да започнете запис

1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте режима **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Преди записване натиснете **[Joystick]** нагоре и задръжте.
  - Картината и звука постепенно изчезват (fade out).
4. Натиснете **[Start/Stop]** бутона по същото време, освободете **[Joystick]**.
  - Записа започва и картината и звука постепенно се възвръщат (fade in).

### За да спрете записването (използване на Fade In/Fade Out)

5. Когато желаете да спрете записването, натиснете **[Joystick]** нагоре и задръжте.
  - Картината и звука постепенно изчезват (fade out).
6. Когато картината е изчезнала, натиснете бутона **[Start/Stop]** за да спрете записа.

a. Fade Out (Около 4 сек)

b. Fade In (Около 4 сек)

## Cameră video cu DVD: Înregistrarea elementară

### Utilizarea modului de compensare a iluminării din spate (Back Light Compensation Mode – BLC)

- Funcția BLC funcționează în modurile **Camera** și **M.Cam**. → pagina 26
- Filmarea "contra-luminii" are loc atunci când subiectul este mai întunecat decât fundalul:
  - Subiectul este în fața unei ferestre.
  - Persoana înregistrată poartă îmbrăcăminte albă sau strălucitoare și este în fața unui fundal strălucitor; fața persoanei este prea întunecată pentru a distinge trăsăturile.
  - Subiectul este într-un spațiu deschis și fundalul este foarte luminos.
  - Sursele de lumină sunt prea puternice.
  - Subiectul este în fața unui fundal cu zăpadă.



&lt;BLC Off&gt;



&lt;BLC On&gt;

- Setați comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
- Setați comutatorul **[Power]** la **[Camera]**.
- Apăsați butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
- Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Camera>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
- Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<BLC>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
- Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<On>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
- Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Este afișată pictograma BLC (☼).


#### Note

- Puteți accesa direct funcția **BLC** utilizând butonul **[Q.MENU]**. → pagina 27
- Funcția **BLC** nu va funcționa în modul **EASY.Q**.

## DVD камера: Опростено записване

### Използване на компенсатора на светлината за фон (BLC)

- BLC работи в режимите **Camera Mode** и **M.Cam Mode**. → стр. 26
- Светлината за фон съществува когато обекта който снимате се намира пред много светъл обект като:
  - Пред прозорец.
  - Човека носи много искрящи или бели дрехи което правят лицето му по -тъмно и трудно различимо, защото не се откроява от фона.
  - Обекта е на вън и времето е облачно.
  - Светлината е твърде ярка.
  - Обекта е пред заснежени обекти.

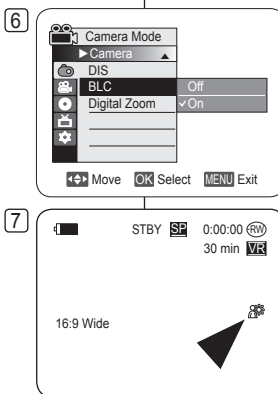

- Настройте **[Mode]** на **[DISC]** или **[CARD]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
- Настройте **[Power]** на **[Camera]**.
- Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Ще се появи списъкът на менюто.
- Преместете **[Joystick]** нагоре или надолу, за да изберете **<Camera>**, а след това натиснете **[Joystick]**.
- Преместете **[Joystick]** нагоре или надолу, за да изберете **<BLC>**, а след това натиснете **[Joystick]**.
- Преместете **[Joystick]** нагоре или надолу, за да изберете **<On>**, а след това натиснете **[Joystick]**.
- За да излезете, натиснете бутона **[MENU]**.
  - Показва се иконата BLC icon (☼).

#### Важно

- Имате директен достъп до функцията **BLC** с използване на бутона **[Q.MENU]**. → стр. 27
- Функцията **BLC** не действа в режим **EASY.Q**.

# Cameră video cu DVD: Înregistrarea elementară DVD камера: Опростоено записване

## Utilizarea funcției Colour Nite

- ❖ Funcția Colour Nite funcționează numai în modul **Camera** ➔ pagina 26
- ❖ Puteți efectua o fotografie a unui obiect în mișcare lentă controlând viteza diafragmei sau a unei imagini luminoase în locuri întunecate fără a compromite culorile.
- ❖ **Dezactivați modul panoramic 16:9 Wide pentru a utiliza funcția Colour Nite.** (numai VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi) ➔ pagina 60

1. Setați comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setați comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apăsați butonul **[C.NITE]** (numai VP-DC171(i)/DC171B/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)) sau butonul **[C.NITE/LIGHT]** (numai VP-DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi).
4. De fiecare dată când apăsați butonul **[C.NITE]** (numai VP-DC171(i)/DC171B/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)) sau **[C.NITE/LIGHT]** (numai VP-DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi) viteza diafragmei este schimbată la;
  - ▶ **<Color N. 1/25>**, **<Color N. 1/13>** apoi este dezactivată. (numai VP-DC171(i)/DC171B/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i))
  - ▶ **<Color N. 1/25>**, **<Color N. 1/13>**, **<Color N. 1/13 ( )>** apoi este dezactivată. (numai VP-DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Note

- La utilizarea funcției Colour Nite, imaginea se mișcă "cu încetinitorul".
- La utilizarea funcției Colour Nite, reglarea focalizării este lentă și este posibil ca pe ecran să apară puncte albe. Acesta nu este un defect.
- Funcția Colour Nite nu este disponibilă cu funcțiile următoare: **16:9 Wide, Program AE, Shutter, Exposure, Digital Zoom, Mosaic, Mirror, Emboss2 și Pastel2**.
- Dacă este setat DIS, modul Colour Nite va fi dezactivat.


## Използване на Colour Nite

- ❖ Colour Nite функцията работи само в **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да заснемете обект в бавно движение като контролирате скоростта на снимането. По този начин можете да го заснемете в тъмна среда без да се губи цвета.
- ❖ **Моля деактивирайте 16:9 Wide режима за да използвате Colour Nite функцията.** (VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi само) ➔ стр 60


1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Натиснете бутона **[C.NITE]** (VP-DC171(i)/DC171B/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i) само) или **[C.NITE/LIGHT]** (VP-DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi само).
4. С всяко натискане на бутона **[C.NITE]** (VP-DC171(i)/DC171B/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i) само) или **[C.NITE/LIGHT]** (VP-DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi само) скоростта на снимането се променя:
  - ▶ **<Color N. 1/25>**, **<Color N. 1/13>** и изкл. (VP-DC171(i)/DC171B/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i) само)
  - ▶ **<Color N. 1/25>**, **<Color N. 1/13>**, **<Color N. 1/13 ( )>** и изкл. (VP-DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Важно


- Когато използвате Colour Nite снимки се снимат на бавен ефект.
- Когато използвате Colour Nite функцията, фокуса ще се нагласи по-бавно, също и да се появят бели точки, но това не е дефект.
- Функцията Colour Nite не е налична за следните функции: **16:9 Wide, Program AE, Shutter, Exposure, Digital Zoom, Mosaic, Mirror, Emboss2 și Pastel2**.
- Ако е зададено DIS, режимът Colour Nite ще бъде изключен.

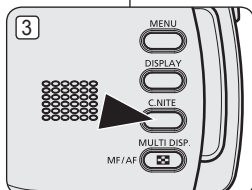

(VP-DC171(i)/DC171B/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i) only)

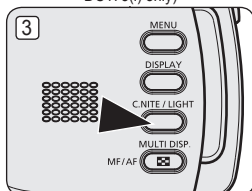

(VP-DC175WB/DC175Wi(i)/DC575WB/DC575Wi only)

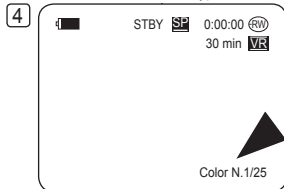

# Cameră video cu DVD: Înregistrarea elementară DVD камера: Опростено записване

## Utilizarea proiectorului cu LED-uri (numai VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

- ❖ Funcția LIGHT funcționează doar în modul **Camera**. ➔ pagina 26
- ❖ Funcția LIGHT vă permite să înregistrați în locuri întunecoase.
- ❖ Funcția LIGHT poate fi utilizată numai cu funcția Colour Nite.
- ❖ **Dezactivați modul 16:9 Wide pentru a utiliza această funcție.**  
➔ pagina 60

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apasati butonul **[C.NITE/LIGHT]** până când apare mesajul **<Color N. 1/13>**.

### Atenție

- ❑ Proiectorul se poate încălzi foarte tare.
- ❑ Nu atingeți proiectorul în timp ce funcționează sau imediat după aceasta, deoarece acest lucru poate provoca răni grave.
- ❑ Nu puneți camera video în geantă imediat după utilizarea proiectorului, deoarece acesta va rămâne fierbinte o perioadă de timp.
- ❑ Nu utilizați proiectorul în apropierea materialelor inflamabile sau explozive.

### Note

- ❑ Funcția LIGHT nu se va activa sau dezactiva în timp ce înregistrați.
- ❑ Raza de acțiune a funcției LIGHT este limitată. (până la 6,6ft (2m))
- ❑ Modul **16:9 Wide** nu este disponibil în modul LIGHT.

## Използване на LIGHT (VP-DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

- ❖ LIGHT функцията работи само в **Camera Mode**. ➔ стр. 26
- ❖ LED светлината ви позволява да записвате пълноценно когато е тъмно.
- ❖ LED светлината може да бъде използвана със Colour Nite функцията само.
- ❖ **За използване на тази функция трябва да забраните режима 16:9 Wide.** ➔ стр. 60



1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Натиснете **[C.NITE/LIGHT]** button until **<Color N. 1/13>** се появява.

### Опасност

- ❑ LED светлината може да е гореща.
- ❑ Не я докосвайте докато работи, в противен случай можете да се нараните сериозно.
- ❑ Не поставяйте камерата в калъфче веднага след като сте използвал LED светлината.
- ❑ Не използвайте в близост до леснозапалими предмети.

### Важно

- ❑ LIGHT няма да се включва или изключва, докато записвате.
- ❑ Обхвата на светлината е ограничен – до 2 м.
- ❑ Режимът **16:9 Wide** не е наличен в режима LIGHT.

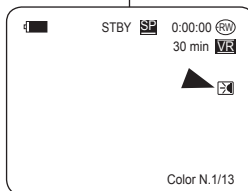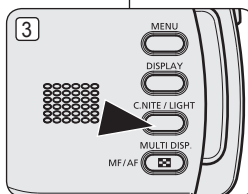

## Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată

## DVD камера: Записване за напреднали

### Suprimarea zgomotului vântului (WindCut)

- ❖ Funcția **Wind Cut** funcționează doar în modul **Camera**. ➔ pagina 26
- ❖ Utilizați funcția WindCut când înregistrați în locuri cu vânt, ca de exemplu pe plajă sau în apropierea clădirilor.
- ❖ Funcția WindCut minimizează efectul vântului și alte sunete.
  - Când este activată funcția WindCut, unele tonuri joase sunt eliminate împreună cu sunetul vântului.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA (Camera)]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Record>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Wind Cut>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Pentru a activa funcția Wind Cut, împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<On>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Este afișată pictograma Wind Cut ([P]).

#### Notă

Asigurați-vă că funcția **Wind Cut** este setată la **Off** când doriți ca sensibilitatea microfonului să fie maximă.


### Изрязване на неприятният шум от вятъра (Wind Cut)

- ❖ **Wind Cut** функцията работи в режимите **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Използвайте Wind Cut когато записвате на ветровити места, като на плаж или на високи сгради.
- ❖ Wind Cut функцията намалява шума от вятъра или други шумове по време на запис.
  - Когато функцията е включена на оп, някой ниски тонове са елиминирани, както и вятъра.

1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA (Camera)]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
4. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Record>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Wind Cut>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. За да активирате Wind Cut функцията, бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<On>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
7. За да излезете натиснете бутона **[MENU]**.
  - Wind Cut ([P]) иконата ще се появи на екрана когато е включена.

#### Важно

Уверете се че Wind Cut е изключен – Off, когато използвате микрофона на най-чувствителното ниво.

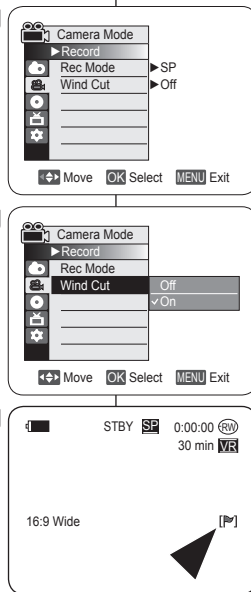

## Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată

## DVD камера: Записване за напреднали

### Setarea vitezei diafragmei și a expunerii (Shutter/Exposure)

### Настройки на скоростта на снимане излагането на сл светлина (Shutter/Exposure)

- ❖ Funcția Shutter Speed funcționează doar în modul **Camera**. ➔ pagina 26  
Viteza diafragmei reprezintă durata de timp necesară pentru închiderea și deschiderea diafragmei. Cât viteza este setată la o valoare mai mare, cu atât cantitatea de lumină care pătrunde în obiectiv este mai mare.
- ❖ Funcția Exposure funcționează atât în modul **Camera**, cât și în modul **M.Cam**. ➔ pagina 26  
Setarea expunerii vă permite să ajustați cantitatea de lumină care pătrunde în obiectiv.

1. Setati comutatorul [Mode] în modul [DISC] sau [CARD]. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))
2. Setati comutatorul [Power] pe poziția [CAMERA].
3. Apasati butonul [MENU].
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul [Joystick] în sus sau în jos pentru a selecta <Camera>, apoi apăsați butonul [Joystick].
5. Împingeți butonul [Joystick] în sus sau în jos pentru a selecta <Shutter> sau <Exposure>, apoi apăsați pe [Joystick].
6. Împingeți butonul [Joystick] în sus sau în jos pentru a selecta <Manual>, apoi apăsați pe [Joystick].
7. Împingeți butonul [Joystick] în stânga sau în dreapta pentru a selecta valorile dorite pentru viteza diafragmei sau valoarea expunerii, apoi apăsați pe [Joystick].
  - Viteza diafragmei poate fi setată la <1/50>, <1/120>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>, <1/2000>, <1/4000> sau <1/10000> dintr-o secundă.
  - Valoarea expunerii poate fi setată între <00> și <29>.
8. Pentru a ieși, apăsați butonul [MENU].
  - Sunt afișate setările selectate.

### Viteze ale diafragmei recomandate la înregistrare

- ❖ Sporturi în aer liber, cum ar fi golful sau tenisul: 1/2000 sau 1/4000
- ❖ Mașini sau trenuri în mișcare sau alte vehicule în mișcare rapidă: 1/1000, 1/500 sau 1/250
- ❖ Sporturi de interior, cum ar fi baschetul: 1/120



### Ajustarea expunerii în timpul înregistrării

- ❖ Când setați expunerea la Manual, cantitatea de lumină care pătrunde în obiectiv poate fi ajustată pentru a corespunde cu condițiile de lumină ambientală.

### Note

- ❖ Puteți accesa direct funcțiile **Shutter** și **Exposure**, utilizând butonul [Q.MENU]. ➔ pagina 27
- ❖ Dacă schimbați manual viteza diafragmei sau valoarea expunerii când este selectată **Program AE**, vor fi aplicate mai întâi modificările manuale.
- ❖ Este posibil ca imaginea să nu pară foarte clară când este setată o viteză mare a diafragmei.
- ❖ Camera video revine la setările automate pentru viteza diafragmei și expunere când treceți în modul EASY.Q.
- ❖ Când înregistrați cu o viteză a diafragmei de 1/1000 sau superioară, asigurați-vă că soarele nu bate direct în obiectiv.

- ❖ Можете да настроите скоростта на снимане само в **Camera Mode**. ➔ стр. 26  
Скоростта на затвора е времето, което е необходимо на затвора, за да се отвори и затвори. Колкото по-бързо е скоростта, толкова по-малко светлина влиза през обектива.
- ❖ Exposure функцията работи в режимите **Camera Mode** и **M.Cam Mode**. ➔ стр. 26  
Задаване на експонацията позволява да регулирате количеството светлина, която влиза през обектива.

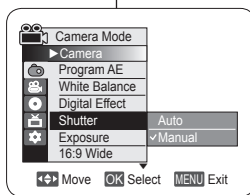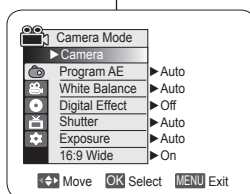

1. Настройте [Mode] на [DISC] или [CARD]. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)
2. Настройте [Power] на [CAMERA].
3. Натиснете бутона [MENU].
  - Ще се появи списъкът на менюто.
4. Преместете [Joystick] нагоре или надолу, за да изберете <Camera>, а след това натиснете [Joystick].
5. Бутнете [Joystick] наляво или надясно за да изберете <Shutter> или <Exposure>, тогава натиснете [Joystick].
6. Бутнете [Joystick] наляво или надясно за да изберете <Manual>, тогава натиснете [Joystick].
7. Бутнете [Joystick] наляво или надясно за да изберете желаната скорост и изложение на сл светлина, тогава натиснете [Joystick].
  - Скоростта на затвора може да се зададе на <1/50>, <1/120>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>, <1/2000>, <1/4000> или <1/10000> от секундата.
  - Излагането на сл светлина - Exposure може да е между <00> и <29>.
8. За да излезете натиснете бутона [Q.MENU].
  - Избраните настройки се показват на екрана.

### Препоръчителна скорост на снимане когато записвате

- ❖ Спортове на открито като голф или тенис: 1/2000 или 1/4000
- ❖ Движещи се коли или други предмети, увеселителни атракциони: 1/1000, 1/500 или 1/250
- ❖ Спортове на закрито: 1/120

### Нагласяне на излагането на светлина по време на запис

- ❖ Когато зададете Exposure (Експонация) на Manual (Ръчно), количеството светлина, която влиза през обектива, може да се регулира, за да съответства на условията на средата.

### Важно

- ❖ Имате директен достъп до функцията **Shutter** и **Exposure** c използване на бутона [Q.MENU]. ➔ стр. 27
- ❖ Ако ръчно промените стойността на скоростта на затвора и експонацията, когато е избрана опцията **Program AE**, първо се прилагат ръчните промени.

- ❖ Картината може да не се вижда много ясно когато сте настроили скоростта на снимането на твърде висока.
- ❖ Камерата се връща в нормалното си състояние когато използвате EASY.Q режимите.
- ❖ Когато използвате 1/1000 или по-голяма, уверете се че слънчевото не свети в обектива.



## Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată

### Focalizare automată/Focalizare manuală

- ❖ Funcția Auto Focus/Manual Focus funcționează atât în modul **Camera** cât și în modul **M.Cam**. ➔ pagina 26
- ❖ În majoritatea situațiilor, se recomandă utilizarea caracteristicii de focalizare automată, deoarece aceasta vă permite să vă concentrați asupra creativității înregistrării.
- ❖ Focalizarea manuală ar putea fi necesară în anumite situații în care cea automată nu este recomandată.

#### Focalizarea automată

- ❖ Dacă nu aveți experiență în utilizarea camerelor video, vă recomandăm să folosiți focalizarea automată.

#### Focalizarea manuală


- ❖ În situațiile următoare veți obține rezultate mai bune dacă reglați manual focalizarea.
  - a. O imagine care conține mai multe obiecte, dintre care unele apropiate de camera video și altele mai depărtate.
  - b. O persoană înconjurată de ceață sau de zăpadă.
  - c. Suprafețe foarte lucioase sau strălucitoare, cum ar fi o mașină.
  - d. Persoane sau obiecte care se mișcă în permanență, cum ar fi un atlet sau o adunare de oameni.
- 1. Setati comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
- 2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
- 3. Apăsati butonul **[MF/AF]**.
  - Pictograma Manual Focus (MF) va clipi.
- 4. Focalizarea cu ajutorul butonului **[Joystick]**.
  - Mutând butonul **[Joystick]** spre stânga, veți focaliza asupra prim-planului. Mutând butonul **[Joystick]** spre dreapta veți focaliza asupra imaginii de fundal.
- 5. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MF/AF]**.

#### Notă

Focalizarea manuală nu este disponibilă în modul EASY.Q.

## DVD камера: Записване за напреднали

### Автоматичен фокус/ръчен фокус

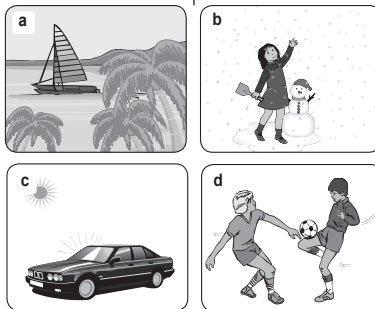

- ❖ Auto Focus/Manual Focus функцията работи в режимите **Camera Mode** и **M.Cam Mode**. ➔ стр 26
- ❖ В повечето ситуации е по-добре да използвате автоматичен фокус, което ви позволява да се концентрирате на картината.
- ❖ Ръчният фокус може да е необходим при определени условия.

#### Авто фокус


- ❖ Ако не сте опитен с камерата, използвайте автоматичния фокус.

#### Ръчен фокус

- ❖ В следните ситуации, можете да придобие по-добра картина с ръчния фокус.
  - a. Картината съдържа няколко обекта – по-близки и по-далечни.
  - b. Хората се намират в мъгла или около сняг.
  - c. Около много лъскави и искрящи повърхности като кола.
  - d. Хора или предмети се движат бързо – атлети, тълпи хора и др.
- 1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]** и **[CARD]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
- 2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
- 3. Настройте **[MF/AF]**.
  - Иконата за ръчния фокус ще мига (MF).
- 4. Фокусирайте с **[Joystick]**.
  - Преместването на **[Joystick]** наляво ще фокусира върху образа на преден план, а преместването на **[Joystick]** надясно ще фокусира върху образа на заден план.
- 5. За изход натиснете **[MF/AF]** бутона.

#### Важно

Ръчният фокус не е достъпен в EASY.Q режима.

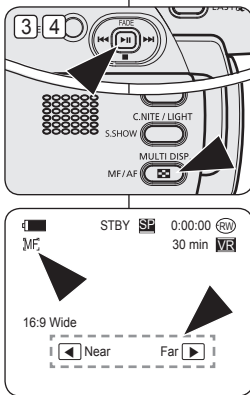

## Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată

### Modurile de expunere automată programată (Program AE)

- ❖ Funcția **Program AE** funcționează doar în modul **Camera**. ➔ pagina 26
- ❖ Modul **Program AE** vă permite să reglați viteze și deschideri ale diafragmei corespunzătoare cu condițiile de înregistrare.
- ❖ Astfel, dispuneți de control creativ asupra adâncimii câmpului.

#### ▪ Modul <Auto (A)>

- Creează automat balansul între subiect și fundal.
- Se recomandă utilizarea în condiții normale.
- Viteza diafragmei variază între 1/50 și 1/250, în funcție de scenă.

#### ▪ Modul <Sports (S)>

Pentru înregistrarea persoanelor sau a obiectelor în mișcare rapidă.

#### ▪ Modul <Portrait (P)>

- Pentru focalizarea pe fundalul subiectului, când fundalul nu este focalizat.
- Modul Portret este eficient când este utilizat în spații deschise.
- Viteza diafragmei variază între 1/50 și 1/1000.

#### ▪ Modul <Spotlight (S)>

Pentru înregistrare corectă când lumina bate asupra subiectului, nu și asupra restului cadrului.

#### ▪ Modul <Sand/Snow (S/S)>

Pentru înregistrare când persoanele sau obiectele sunt mai întunecate decât fundalul din cauza luminii reflectate de lumină sau de zăpadă.

#### ▪ Modul <High Speed (H)> (Viteză mare a diafragmei)

Pentru înregistrarea subiecților în mișcare rapidă, cum ar fi jucătorii de golf sau de tenis.

## DVD камера: Записване за напреднали

### Програмата AE (Program AE)

- ❖ **Program AE** функцията работи в режимите **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ **Program AE** режима ви позволява да нагласите скоростта на записа и др за да пасне напълно на вашите изисквания.
- ❖ Дава полет на въображението ви относно пространство и дълбочина.

#### ▪ <Auto (A)> режим

- Автоматичен баланс между обекта и фона.
- В нормални условия.
- Скоростта автоматично варира между 1/50 и 1/250 на секунда.

#### ▪ <Sports (S)> режим

За записване на движещи се обекти или хора.

#### ▪ <Portrait (P)> режим

- За фокусиране върху фона.
- Портрет режима е най-подходящ за снимане навън.
- Скоростта на снимане варира от 1/50 до 1/1000 за секунда.

#### ▪ <Spotlight (S)> режим


За записване когато има изкуствена светлина.

#### ▪ <Sand/Snow (S/S)> режим

За запис на сняг или пясък.

#### ▪ <High Speed (H)> (High Shutter Speed) режим

За бързо движещи се обекти.

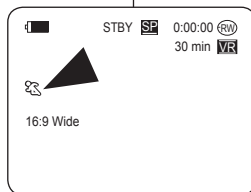

# Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată DVD камера: Записване за напреднали

## Setarea Program AE

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe pozitia **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.  
▪ Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Camera>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Program AE>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.  
▪ Sunt listate opțiunile disponibile.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta opțiunea Program AE, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.  
▪ Este afisată pictograma modului selectat.  
▪ Când este selectat modul **<Auto>**, nu este afisată nici o pictogramă.

### Note


- Puteți accesa direct funcția **Program AE** utilizând butonul **[Q.MENU]**. ➔ pagina 27
- Funcția **Program AE** nu este activă în modul **EASY.Q**.
- Funcția **Program AE** nu poate fi setată când viteza diafragmei sau expunerea este setată la Manual. ➔ pagina 52

## Меню списъка се появява

1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Натиснете **[MENU]** бутона.  
▪ Меню списъка се появява.
4. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Camera>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Program AE>**, тогава натиснете **[Joystick]**.  
▪ Достъпните опции се показват.
6. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете желаната опция от Program AE, тогава натиснете **[Joystick]**.
7. За да излезете натиснете бутона **[MENU]**.  
▪ Иконата ще е появи на екрана.  
▪ При автоматичен режим няма да се появят икони.


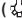



### Важно

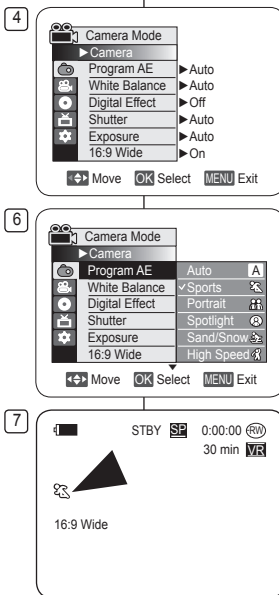- Можете директно да влезете в **Program AE** функцията чрез **[Q.MENU]** бутона. ➔ стр 27
- **Program AE** не работи в **EASY.Q** режим.
- **Program AE** не може да се задава, когато скоростта на затвора или експонацията е зададена на "Ръчно". ➔ стр. 52








# Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată


## Setarea balansului de alb (White Balance)

- ❖ Funcția **White Balance** funcționează atât în modul **Camera** cât și în modul **M.Cam**. ➔ pagina 26
  - ❖ Funcția **White Balance** este o funcție de înregistrare care păstrează culoarea subiectului în orice condiții de înregistrare.
  - ❖ Puteți selecta modul Balans de alb corespunzător pentru a obține o culoare a imaginii de calitate superioară.
    - **<Auto>** (  ): Acest mod este utilizat în general pentru a controla automat balansul de alb.
    - **Indoor** (  ): Reglează balansul de alb în concordanță cu ambianța din spațiul închis.
      - În condiții de iluminare cu halogen sau lumină de studio/video
      - Subiectul are o singură culoare dominantă
      - Prim-plan
    - **Outdoor** (  ): Reglează balansul de alb în concordanță cu ambianța din spațiul deschis.
      - La lumina zilei, recomandat în special pentru imagini de aproape și imagini în care subiectul are o singură culoare dominantă.
    - **Custom WB** (  ): Reglează balansul de alb în concordanță cu ambianța din spațiul de înregistrare.
1. Setati comutatorul [Mode] la [DISC] sau [CARD]. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
  2. Setati comutatorul [Power] la (  (Camera)).
  3. Apasati butonul [MENU].
    - Este afisată lista meniului.
  4. Împingeți butonul [Joystick] în sus sau în jos pentru a selecta <Camera>, apoi apăsați pe [Joystick].
  5. Împingeți butonul [Joystick] în sus sau în jos pentru a selecta <White Balance>, apoi apăsați pe [Joystick].
  6. Împingeți butonul [Joystick] în sus sau în jos pentru a selecta modul dorit (Auto, Indoor, Outdoor sau Custom WB), apoi apăsați pe [Joystick].
    - Consultați pagina 57 pentru detalii referitoare la setarea personalizată a balansului de alb.
  7. Pentru a ieși, apăsați butonul [MENU].
    - Este afisată pictograma modului selectat.
    - Când este selectat modul <Auto>, nu este afisată nici o pictogramă.

# DVD камера: Записване за напреднали

## Настройка на баланса на бялото (White Balance)

- ❖ **White Balance** функцията работи в режимите **Camera Mode** и **M.Cam Mode**. ➔ стр 26
  - ❖ **White Balance** функцията запазва цветовете на картината при всякакви условия.
  - ❖ Можете да изберете баланса за по-добра картина.
    - **Auto** (  ): Автоматично.
    - **Indoor** (  ): Контрол на баланса в съответствие с изкуствената светлина в закрити помещения.
      - Хлоегови лампи и др.
      - Обекта е с един доминиращ цвят.
      - Близки кадри
    - **Outdoor** (  ): Контрол на баланса в съответствие с светлина на открити места.
      - През деня и при близки кадри на обект и др.
    - **Custom WB** (  ): Това контролира баланса на бялото според околната среда.
1. Настройте [Mode] на [DISC] или [CARD]. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
  2. Настройте [Power] на (  (Camera)).
  3. Натиснете бутона [MENU].
    - Ще се появи листа с менюто.
  4. Бутнете [Joystick] наляво или надясно за да изберете <Camera>, тогава натиснете [Joystick].
  5. Бутнете [Joystick] наляво или надясно за да изберете <White Balance>, тогава натиснете [Joystick].
  6. Бутнете [Joystick] наляво или надясно за да изберете желания режим (Auto, Indoor, Outdoor или Custom WB), тогава натиснете [Joystick].
    - Обърнете се към стр 57 за Custom WB.
  7. За да излезете натиснете бутона [MENU].
    - Иконата за режима ще се появи на екрана.
    - Когато <Auto> режима е избран, няма да се вижда икона на екрана.

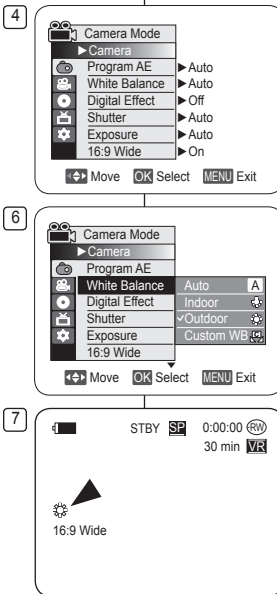

## Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată

## DVD камера: Записване за напреднали

### Setarea personalizată a balansului de alb

❖ Puteți ajusta balansul de alb după cum doriți, în funcție de condițiile de înregistrare.

1. Setează comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setează comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apasă butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Camera>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<White Balance>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Custom WB>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Mesajul **<Set White Balance>** va clipi.
7. Plasați subiectul în condițiile de iluminare dorite, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Mesajul **<Set White Balance>** va dispărea și va fi inițiat setarea balansului de alb.
8. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Va fi afișată pictograma pentru balans de alb personalizat ( ).

#### Note

- Puteți accesa direct funcția **White Balance** utilizând butonul **[Q.MENU]**. ➔ pagina 27
- Funcția **White Balance** nu este activă în modul EASY.Q.
- Dezactivați funcția **Digital Zoom** (dacă este cazul) pentru a seta un balans de alb corespunzător.
- Resetați balansul de alb dacă se schimbă condițiile de iluminare.
- La înregistrarea obișnuită în spații deschise, setarea la Auto poate oferi rezultate mai bune.


### Настройки на баланс на бялото по избор

❖ Можете да нагласите баланса на бялото както желаете в зависимост от средата в която записвате.

1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]** или **[CARD]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Натиснете **[MENU]** бутона.
  - Меню списъка ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Camera>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<White Balance>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Custom WB>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Set White Balance>** ще мига.
7. Поставете обекта за снимане под желана светлина и натиснете **[Joystick]**.
  - **<Set White Balance>** ще се появи и баланса на бялото ще се настрой.
8. За изход натиснете **[MENU]**.
  - Custom WB иконата ( ) ще се появи.

#### Важно

- Можете директно да влезете в **White Balance** функцията чрез **[Q.MENU]**. ➔ стр 27
- **White Balance** функцията не работи за EASY.Q режим.
- Изключете **Digital Zoom** изкл. (ако е необходимо) за да настроите по-точен баланс на бялото.
- Рестартирайте баланса на бялото ако осветлението се промени.
- По време на нормално записване навън, при Auto ще имате по-добър резултат при снимане.


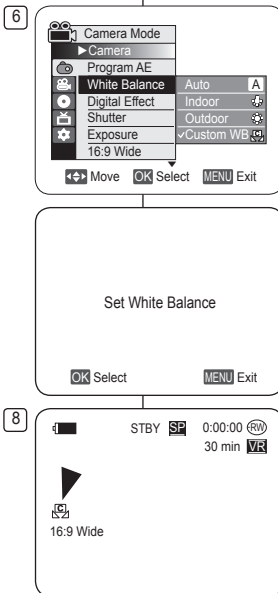


## Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată

### Aplicarea efectelor digitale (Digital Effect)




- ❖ Funcția **Digital Effect** funcționează numai în modul **Cameră**. ➔ pagina 26
- ❖ Efectele digitale vă permit să dați înregistrărilor dvs. un aspect creativ.
- ❖ Selectați efectul digital dorit pentru tipul de imagine pe care doriți să o înregistrați și efectul pe care doriți să-l creați.
- ❖ Există 10 moduri de efecte digitale.

- Modul <Art>**  
Acest mod dă imaginilor un aspect granulat.
- Modul <Mosaic>**  
Acest mod dă imaginilor un aspect de mozaic.
- Modul <Sepia>**  
Acest mod dă imaginilor un aspect rosu-maroniu.
- Modul <Negative>**  
Acest mod inversează culorile, creând un negativ al imaginii.
- Modul <Mirror>**  
Acest mod taie imaginea pe jumătate, utilizând un efect de oglindire.
- Modul <BLK & WHT>**  
Acest mod convertește imaginea în alb-negru.
- Modul <Emboss1>**  
Acest mod creează un efect 3D (embosare).
- Modul <Emboss2>**  
Acest mod creează un efect 3D (embosare) asupra zonei din jurul unei imagini.
- Modul <Pastel1>**  
Acest mod aplică un efect de pastel pal unei imagini.
- Modul <Pastel2>**  
Acest mod aplică un efect de pastel pal asupra zonei din jurul unei imagini.



### Дигитални ефекти (Digital Effect)

- ❖ Достъпни са в режим **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Изберете желаният ефект за снимката която искате.
- ❖ Изберете подходящ ефект за типа снимка която искате да запишете и ефекта който искате да създадете.
- ❖ Има 10 дигитални ефекта.



- <Art> режим**  
Груб ефект.
- <Mosaic> режим**  
Мозаичен ефект.
- <Sepia> режим**  
Червено-кафяви цветове.
- <Negative> режим**  
Негатив.
- <Mirror> режим**  
Огледален образ.
- <BLK & WHT> режим**  
Бяло & Черно.
- <Emboss1> режим**  
Релефен, 3D ефект.
- <Emboss2> режим**  
3D ефект около обекта.
- <Pastel1> режим**  
Пастел.
- <Pastel2> режим**  
Пастел около обекта.

# Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată DVD камера: Записване за напреднали

## Selectarea efectelor digitale

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe pozitia **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisata lista meniului.
4. Impingeti butonul **[Joystick]** in sus sau in jos pentru a selecta **<Camera>**, apoi apasati pe **[Joystick]**.
5. Impingeti butonul **[Joystick]** in sus sau in jos pentru a selecta **<Digital Effect>**, apoi apasati pe **[Joystick]**.
6. Impingeti butonul **[Joystick]** in sus sau in jos pentru a selecta efectul digital dorit, apoi apasati pe **[Joystick]**.
  - Modul de afisare este setat la modul selectat.
7. Pentru a iesi, apasati butonul **[MENU]**.

### Note


- Modurile **Mosaic**, **Mirror**, **Emboss2** si **Pastel2** nu sunt disponibile in timp ce sunt utilizate modurile **DIS** sau **Colour Nite**.
- Modurile **Digital Effect** nu sunt disponibile in modul **EASY.Q**.
- Daca activati **DIS**, **EASY.Q** sau **Colour Nite**, modurile **Mosaic**, **Mirror**, **Emboss2** si **Pastel2** vor fi dezactivate.
- Funcția **Digital Zoom** nu este disponibilă în modurile **Mosaic**, **Mirror**, **Emboss2** și **Pastel2**.
- Modul **Mirror** nu este disponibil în modul **16:9 Wide**. (numai VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
- Celelalte efecte digitale, în afară de **Emboss2**, **Pastel2**, **Mirror** și **Mosaic**, sunt disponibile chiar și când este utilizată funcția **DIS**.
- Modul **16:9 Wide** nu este disponibil în modul **Digital Effects**. (numai VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i))

## Избор на дигитален ефект

1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Меню списъка ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Camera>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Digital Effect>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **Digital Effect mode**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Режима на екрана се показва.
7. За да излезете натиснете бутона **[MENU]**.

### Важно

- Mosaic**, **Mirror**, **Emboss2**, или **Pastel2** режимите не са достъпни в **DIS** или **Colour Nite** режим.
- Digital Effect** не са достъпни за **EASY.Q** режима.
- Щом **DIS**, **EASY.Q**, **Colour Nite** е настроен **Mosaic**, **Mirror**, **Emboss2**, или **Pastel2** ще се освободи.
- Digital Zoom** не е достъпен в **Mosaic**, **Mirror**, **Emboss2**, или **Pastel2**.
- Mirror** не е достъпен в **16:9 Wide**. (VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
- Digital Effect** режими различни от **Emboss2**, **Pastel2**, **Mirror** или **Mosaic** режимите докато сте в **DIS**.
- Режимът **16:9 Wide** не е наличен в режима **Digital Effects**. (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i) само)

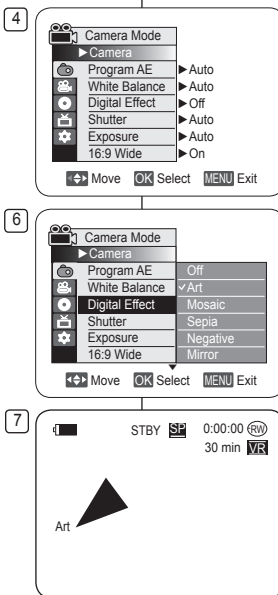


## Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată

### Setarea modului panoramic (16:9 Wide)

- ❖ Funcția **16:9 Wide** funcționează doar în modul **Camera**. ➔ pagina 26
- ❖ Selectați pentru a înregistra un film care să poată fi redat pe un televizor panoramic 16:9.
- ❖ **16:9 Wide** este setarea prestabilită pentru modelele VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Camera>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<16:9 Wide>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Pentru a activa funcția 16:9 Wide, împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<On>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Dacă nu doriți să utilizați funcția 16:9 Wide, setați meniul **<16:9 Wide>** la **<Off>**.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Modul de afișare este setat la modul selectat.

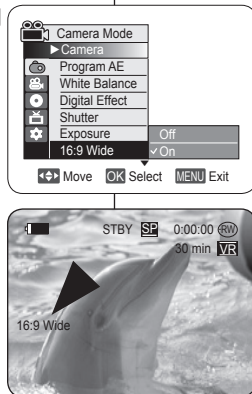

#### Note

- Modul **Mirror** nu este disponibil în modul **16:9 Wide**. (numai VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
- Funcțiile **Digital Zoom** și **Colour Nite** nu sunt disponibile în modul **16:9 Wide**. (numai VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
- Modul **16:9 Wide** nu este disponibil în timpul utilizării funcțiilor **DIS**, **EASY.Q** și **Digital Effect**. (numai VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i))
- Dacă activați una dintre funcțiile **Colour Nite**, **DIS**, **EASY.Q** sau **Digital Effect** în timp ce este activat modul **16:9 Wide**, modul **16:9 Wide** va fi dezactivat. (numai VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i))

## DVD камера: Записване за напреднали

### Настройки за 16:9 Wide mode (16:9 Wide)

- ❖ **16:9 Wide** функцията работи в **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Изберете запис който да бъде записана картина и после възпроизведен на 16:9 Wide TV.
- ❖ **16:9 Wide** е настроен по подразбиране опции и VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi модели.

1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Натиснете **[MENU]** бутона.
  - Менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Camera>**, и натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<16:9 Wide>**, и натиснете **[Joystick]**.
6. За да активирате 16:9 Wide функцията, бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<On>**, и натиснете **[Joystick]**.
  - Ако не искате да използвате 16:9 Wide функция, настройте **<16:9 Wide>** меню на **<Off>**.
7. За изход натиснете **[MENU]**.
  - Режимът се превключва на избраният.

#### Важно

- Режим **Mirror** не е наличен в режим **16:9 Wide**. (VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
- **Digital Zoom** и **Colour Nite** не е налично в режим **16:9 Wide**. (VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
- Режимът **16:9 Wide** не е наличен, докато работи **DIS**, **EASY.Q** или **Digital Effect**. (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i) само)
- Ако зададете **Colour Nite**, **DIS**, **EASY.Q** или **Digital Effect**, докато е зададено 16:9 Wide, режимът **16:9 Wide** ще бъде освободен. (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i) само)



# Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată

## Setarea stabilizatorului de imagine digital (Digital Image Stabilizer - DIS)

- ❖ Funcția **DIS** funcționează doar în modul **Camera**. ➔ pagina 26
- ❖ **DIS** (Digital Image Stabilizer) este o funcție care compensează tremuratul sau mișcarea mâinii în timp ce țineți camera video (în limite rezonabile).
- ❖ Această funcție oferă imagini mai stabile când:
  - Înregistrați utilizând zoom-ul (funcția Zoom digital nu este disponibilă în modul DIS.)
  - Înregistrați de aproape un obiect mic
  - Filmați și mergeți în același timp
  - Înregistrați prin fereastra unui vehicul

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[Camera]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Camera>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<DIS>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Pentru a activa funcția DIS, împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<On>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Dacă nu doriți să utilizați funcția DIS, setați meniul **<DIS>** la **<Off>**.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Este afisată pictograma DIS (👁).




### Note

- Puteți accesa direct funcția **DIS** utilizând butonul **[Q.MENU]**. ➔ pagina 27
- **Digital Zoom, Colour Nite, Mosaic, Mirror, Emboss2** și **Pastel2** nu sunt disponibile în modul **DIS**.
- Se recomandă dezactivarea funcției **DIS** când utilizați un tripod.
- Dacă utilizați funcția **DIS**, calitatea imaginii ar putea fi afectată.
- Modul **EASY.Q** setează automat funcția **DIS** la **On**.
- Modul **16:9 Wide** nu este disponibil în modul **DIS**. (numai VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i))
- Funcția **DIS** în modul **16:9 Wide** poate produce rezultate mai slabe decât în mod normal. (numai VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

# DVD камера: Записване за напреднали

## Дигитален стабилизатор на картината (DIS)

- ❖ **DIS** работи в режимите **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ **DIS** (Digital Image Stabiliser) е функция която намаля треперенето на ръцете докато снимате.
- ❖ Предоставя по-стабилна картина при:
  - Записване с зум (Digital Zoom не се предлага в режим DIS.)
  - Запис на малки, на близки обекти
  - Записване докато се движите.
  - Записване през прозорец на кола.

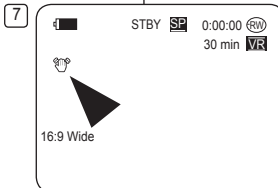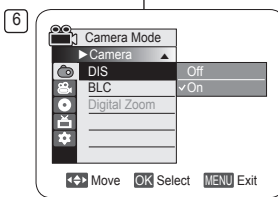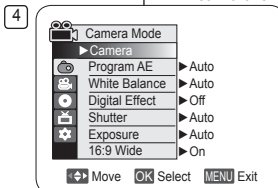

1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)
2. Настройте **[Power]** на **[Camera]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Листа с менюта ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Camera>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<DIS>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. За да активирате DIS функцията, бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<On>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Ако не искате да използвате **<DIS>** функцията изключете я **<Off>**.
7. За да излезете натиснете бутона **[MENU]**.
  - **DIS** (👁) иконата ще се появи на екрана.

### Важно

- Можете директно да влезете в **DIS** функцията като използвате **[Q.MENU]** бутон. ➔ стр 27
- **Digital Zoom, Colour Nite, Mosaic, Mirror, Emboss2**, или **Pastel2** не са достъпни в **DIS** режим.
- Препоръчваме ви да деактивирате **DIS** функцията когато използвате статив.
- Когато натиснете бутона за снимане докато сте в **DIS** функцията, тя ще бъде освободена за кратко и възстановена след снимката.
- **EASY.Q** режима автоматично настройва **DIS** на **On**.
- **16:9 Wide** режима не е достъпен в **DIS** режим. (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i) само)
- **DIS** функция в **16:9 Wide** режим може да предизвика по-ниско качество в нормален режим. (VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

## Cameră video cu DVD: Înregistrare avansată

## DVD камера: Записване за напреднали

### Мărirea și micșorarea cu ajutorul zoom-ului digital (Zoom digital)

### Зум навътреи навън - Zooming In / Out (Digital Zoom)

- ❖ Funcția **Digital Zoom** funcționează doar în modul **Camera**. ➔ pagina 26
- ❖ Realizarea de zoom peste 34x (numai VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)) sau peste 26x (numai VP-DC575WB/DC575Wi) se realizează digital, până la 1200x în combinație cu zoom-ul optic.
- ❖ Calitatea imaginii ar putea fi afectată dacă măriți prea mult subiectul.
- ❖ Dezactivați modul **16:9 Wide** pentru a utiliza această funcție. ➔ pagina 60

- ❖ **Digital Zoom** работи само в **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Увеличение повече от 34x (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i) само) или 26x (VP-DC575WB/DC575Wi само) се постига цифрово – до 1200x в съчетание с оптичното увеличение.
- ❖ Качеството на картината може да се влоши в зависимост от това колко зум е активиран.


### Selectarea zoom-ului digital

1. Сetați comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setați comutatorul **[Power]** la **[Camera]**.
3. Apăsati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Camera>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Digital Zoom>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta valoarea dorită pentru zoom (**Off**, **100x**, **200x**, **400x** sau **1200x**), apoi apăsați pe **[Joystick]**.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Când utilizați butonul **[Zoom]**, un indicator de zoom digital va apărea pe ecran.


### Note

- Aplicarea unui nivel maxim de zoom digital poate afecta calitatea imaginii.
- Funcția **Digital Zoom** nu este disponibilă în modulele **DIS**, **EASY.Q**, **Colour Nite**, **16:9 Wide**, **Mosaic**, **Mirror**, **Emboss2** și **Pastel2**.
- Dacă activați **Colour Nite**, **EASY.Q**, **16:9 Wide**, **Mosaic**, **Mirror**, **Emboss2** sau **Pastel2**, modul **Digital Zoom** va fi dezactivat. (Setările modului Zoom digital nu sunt salvate.)
- După selectarea funcției **DIS**, modul **Digital Zoom** va fi dezactivat.


4

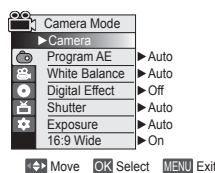

6

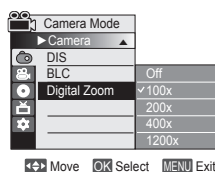

7



- ❖ За използване на тази функция трябва да забраните режима **16:9 Wide**. ➔ стр. 60

### Избор на Digital Zoom

1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[Camera]**.
3. Натиснете **[MENU]** бутона.
  - Менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Camera>**, и натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Digital Zoom>**, и натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете желаното ниво (**Off**, **100x**, **200x**, **400x** или **1200x**), и натиснете **[Joystick]**.
7. За изход натиснете **[MENU]**.
  - Когато използвате лостчето **[Zoom]** или бутона **[Zoom]**, на екрана се появява индикатор за цифрово увеличение.

### Важно


- Максималният зум може да доведе до по-лошо качество.
- **Digital Zoom** не е достъпен при **DIS**, **EASY.Q**, **Colour Nite**, **16:9 Wide**, **Mosaic**, **Mirror**, **Emboss2**, или **Pastel2** активирани.
- Щом **Colour Nite**, **EASY.Q**, **16:9 Wide**, **Mosaic**, **Mirror**, **Emboss2**, или **Pastel2** не е настроен, **Digital Zoom** ще се освободи. (**Digital Zoom** режима ще се върне.)
- Щом **DIS** или **EASY.Q** е настроен **Digital Zoom** ще се освободи.

## Cameră video cu DVD: Index de miniaturi și listă de redare

### Ce este indexul de miniaturi?

- ❖ Indexul de miniaturi afișează scenele care au fost înregistrate.
- ❖ O scenă este creată între punctele în care începeți și opriți înregistrarea. Odată ștearsă, o scenă nu mai poate fi recuperată.

Thumbnail view

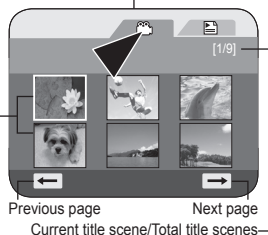


### Ce este o listă de redare? DVD-RW (VR mode)

- ❖ Puteți crea o listă de redare pe același disc, adunând scenele preferate dintre cele înregistrate.
- ❖ Puteți edita lista de redare fără a schimba înregistrările originale.
- ❖ Chiar dacă lista de redare este ștearsă, scenele originale nu se vor șterge.
- ❖ Într-o listă de redare pot fi înregistrate până la 999 de scene (capitole).

Exemplu: Ați înregistrat câteva scene pe un DVD-RW în modul VR. Doriți să salvați înregistrarea originală, dar doriți, de asemenea, să creați un rezumat în care să adunați scenele preferate. În acest caz, puteți crea o listă de redare selectând scenele preferate, lăsând înregistrarea originală ca atare.

O scenă este creată între punctele în care începeți și opriți înregistrarea. Odată ștearsă, o scenă nu mai poate fi recuperată.

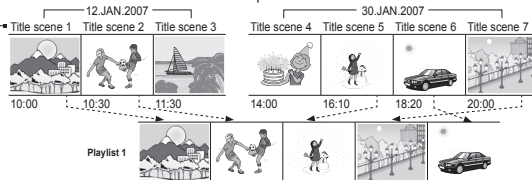

## DVD камера: Тъмбнейл индекс и плейлиста

### Какво е тъмбнейл индекс?

- ❖ Тъмбнейл индексът се появява като мулти сцени които са записани.
- ❖ Заглавие се създава от точката където сте започнал до там където сте спрял. Щом веднъж е изтритоа, не можете да възстановите заглавието.

### Какво е плейлиста? DVD-RW(VR mode)

- ❖ Можете да създадете плейлиста за някой дискове като събирате любимите си сцени записани на диск. Можете да редактирате плейлиста без да промените оригиналните записи.
- ❖ Дори ако плейлистата е изтрита, оригиналните записи няма да се променят.
- ❖ До 999 заглавия (глави) могат да се регистрират за плейлиста.

Пример: Можете да запишете няколко сцени на DVD-RW в VR режим. Искате да запазите оригиналният файл, но също така искате и да създадете комполяция с любимите си откъси, катон променят оригиналното съдържание. В този случай можете да използвате плейлиста функцията.

Заглавие е създадено между точките където сте започнал и там където сте свършил. Щом веднъж изтриете заглавие, не можете да го възстановите.

## Cameră video cu DVD

### Redarea scenelor **DVD-RW/+RW/-R/+R DL**

Scenele înregistrate sunt afișate sub forma unui index de miniaturi (imagini multiple) pe ecranul LCD. Puteți găsi rapid scenele dorite, utilizând acest index convenabil.

Dacă ecranul TFT LCD este închis, puteți viziona înregistrările prin vizor.

Utilizați butoanele de redare de pe camera video sau de pe telecomandă. (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ➔ paginile 65–66


1. Introduceți discul pe care doriți să-l vizualizați.
2. Deschideți ecranul LCD.
3. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
4. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶] (Player)**.
  - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi.
  - Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta o săgeată din partea de jos a ecranului și apăsați butonul **[Joystick]** pentru a vă deplasa la pagina anterioară sau următoare.
  - Utilizați butonul **[MENU]** pentru a ajusta luminozitatea și contrastul ecranului LCD. ➔ pagina 36
5. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta scena de redat, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - Pentru a opri redarea, împingeți butonul **[Joystick]** în jos.

#### Notă

În timpul redării, o imagine afișată ar putea fi oprită temporar, până la afișarea următoarei imagini.


### Ajustarea volumului **DVD-RW/+RW/-R/+R DL**

- ❖ Când utilizați ecranul LCD pentru redare, puteți auzi în difuzorul încorporat sunetul înregistrat.
- ❖ Când auziți sunetul, imediat după pornirea discului, utilizați butoanele **[VOL ▲, ▼]** pentru a ajusta volumul.
  - Nivelul volumului va fi afișat pe ecranul LCD.
  - Nivelurile pot fi ajustate între **00** și **19**.
- Dacă închideți ecranul LCD în timpul redării, sunetul nu se va mai auzi din difuzor.

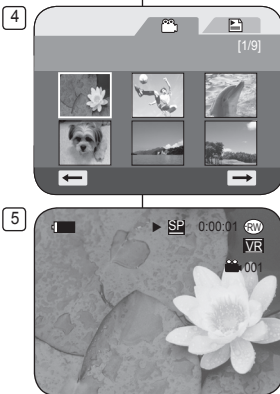

#### Важно

По време на възпроизвеждането, образа може да застане статичен докато не се покаже следващият.

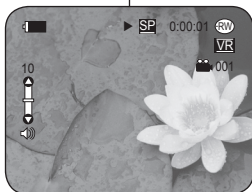

## DVD камера

### Възпроизвеждане на заглавия **DVD-RW/+RW/-R/+R DL**

Записаните Title List сцени се показват в режим тумбнейл индекс (няколко снимки) на LCD екрана. Можете да намерите желаната сцена лесно и бързо чрез удебелен индекс. Ако LCD е затворен, можете да прегледате записите чрез визора.

Използвайте бутоните за възпроизвеждане на DVD камерата или дистанционното (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само) ➔ стр 65–66

1. Поставете диска.
2. Отворете LCD екрана.
3. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
4. Бутнете **[Power]** на **[▶] (Player)**.
  - Тъмбнейл индексът се появява.
  - За да смените текущата страница, използвайте **[Joystick]**, за да шракните върху стрелките за преминаване по страници, или преместете **[Joystick]** наляво или надясно, докато е осветена стрелка за преминаване по страници.
  - Използвайте **[MENU]** бутон за да нагласите цвета на LCD екрана. ➔ стр 36
5. Използвайте **[Joystick]** за да изберете сцена за възпроизвеждане, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - За да спрете възпроизвеждането, преместете **[Joystick]** надолу.

### Насройване на силата на звука **DVD-RW/+RW/-R/+R DL**

- ❖ Когато използвате LCD екрана за възпроизвеждане можете да чуете звук от вградените високоговорители.
- ❖ Мкогато чуете звук от диска, можете да използвате **[VOL ▲, ▼]** за да нагласите звука.
  - Нивото на силата на звука на екрана се появява.
  - Нивата могат да се нагласят между **00** и **19**.
  - Ако затворите LCD екран при възпроизвеждане, няма да чуете звук.

## Cameră video cu DVD

### Diverse funcții disponibile în modul Player **DVD-RW/+RW/-R/+R DL**

- ❖ Aceste funcții sunt disponibile numai în **modul Cameră**. ➔ pagina 26
- ❖ Funcțiile Play, Pauză, Stop, FF, REW, Salt înainte și Salt înapoi sunt accesibile cu ajutorul telecomenzii. (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))
- ❖ Redarea lentă este accesibilă numai de la telecomandă. (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))


### Redare/Pauză

- Apăsăți pe **[Joystick]** pentru a opri temporar redarea.
- Pentru a relua redarea, apăsați butonul **[Joystick]**.

### Redarea cu salt (înainte/înapoi)

- Împingeți butonul **[Joystick]** spre stânga sau spre dreapta și țineți-l apăsat în timpul redării.
- La redarea unui disc, dacă împingeți butonul **[Joystick]** spre dreapta și îl mențineți apăsat, va trece la scena următoare. Dacă împingeți butonul **[Joystick]** spre stânga și îl țineți apăsat, veți sări la începutul scenei. Încă o apăsare urmată de menținere va determina saltul la începutul scenei precedente. Dacă împingeți butonul **[Joystick]** spre stânga și îl țineți apăsat timp de 3 secunde de la începutul scenei, veți sări la începutul scenei precedente.
- Aceleași specificații sunt valabile și pentru butoanele **[◀◀]/[▶▶]** de pe telecomandă. (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

Porțiunea redată

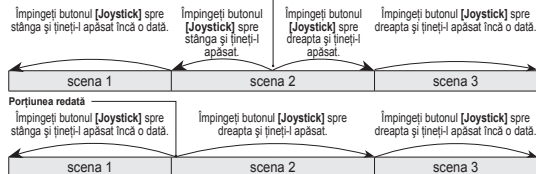

## DVD камера

### Различни функции в плейер режим **DVD-RW/+RW/-R/+R DL**

- ❖ Тези функции работят само в **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Play, Still, Stop, Fast Forward, Rewind, Forward Skip, и Reverse Skip функциите са достъпни. (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)
- ❖ Slow функцията е достъпна чрез дистанционното. (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

### Възпроизвеждане/пауза

- Натиснете **[Joystick]** за пауза по време на възпроизвеждане.
- За да възобновите възпроизвеждането, натиснете **[Joystick]**.

### Прескачане (напред/назад)

- Преместете **[Joystick]** наляво/надясно и задръжте по време на възпроизвеждане.
- Когато се възпроизвежда диск, ако преместите **[Joystick]** надясно и задръжте, той преминава на следващата сцена. Ако преместите **[Joystick]** наляво и задръжте, той преминава в началото на сцената. При още едно натискане и задръжане той преминава към началото на предишната сцена. Ако преместите **[Joystick]** наляво и задръжте на дадена част 3 секунди от началото на сцената, той преминава в началото на предишната сцена.
- Също като бутоните **[◀◀]/[▶▶]** на дистанционното управление. (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

Частта която се възпроизвежда.



## Cameră video cu DVD

### Сăutareта unei imagini (Înainte/Înapoi)

- Apăsând butonul [Joystick] spre stânga sau spre dreapta în timpul redării unui disc, veți dubla viteza de redare. A doua apăsare va determina creșterea vitezei de 16 ori.
- Când apare cifra 1 pe OSD, înseamnă că viteza s-a dublat. Când apare cifra 2 pe OSD, înseamnă că viteza a crescut de 16 ori.
- Pentru a relua redarea normală, apăsați butonul [Joystick].
- Aceleași specificații și pentru butoanele [◀▶] / [⏮⏭] de pe telecomandă. (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Redare lentă (Forward/Reverse) (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

#### Redare lentă înainte

- Apăsați butonul [▶] de pe telecomandă în timpul redării.
  - Pentru a relua redarea normală, apăsați butonul [⏮⏭].

#### Note

- Nici un sunet nu va fi auzit în timpul căutării unei imagini sau în timpul redării lente.
- În cazul redării lente, este posibil ca mișcările rapide ale subiecților să fie distorsionate.

## DVD камера



### Търсене на картина (напред/назад)

- Преместването на [Joystick] наляво/надясно, докато се възпроизвежда диск, ще увеличи скоростта на възпроизвеждане приблизително два пъти, а натискането два пъти води до приблизително 16-кратно увеличение.
- когато номера 1 се появява на екрана, това означава че X2 скорост. Когато на екранното меню се появи числото 2, това означава скорост X16.
- За да възобновите нормалното възпроизвеждане, натиснете [Joystick].
- Същото като [◀▶] / [⏮⏭] бутоните от дистанционното. (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi camo)

### Бавно възпроизвеждане (напред/назад) (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi camo)

#### Напред бавно възпроизвеждане

- Натиснете [▶] бутон от дистанционното по време на възпроизвеждане.
  - За да продължите възпроизвеждането натиснете [⏮⏭] бутон.

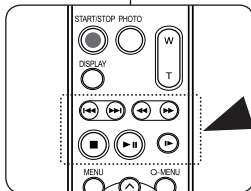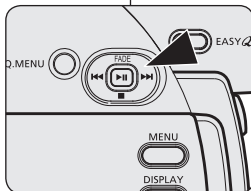

#### Важно

- Няма да се чува звук по време на търсене на картина или бавно възпроизвеждане.
- При бавно движение напред или възпроизвеждане образ с бързо движещи се обекти може да се изкриви.

## Cameră video cu DVD

### Ștergerea unei scene (Delete) DVD -RW/+RW

- ❖ Funcția **Delete** funcționează numai în modul **Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți șterge una sau toate scenele.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶(Player)]**.  
▪ Vas apărea un ecran cu indexul de miniaturi.
3. Apăsati butonul **[Q.MENU]**.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Delete>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Select>** sau **<Select All>**, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - **Select:** Șterge scene individuale.  
Pentru a șterge scene individuale, utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta scenele pentru șters, apoi apăsați butonul **[Joystick]**. Scenele selectate vor fi marcate cu **<■>**.
  - **Select All:** Șterge toate scenele.  
Pentru a șterge toate scenele, apăsați butonul **[Joystick]** după ce ați selectat opțiunea **<Select All>**.  
Toate scenele vor fi marcate cu **<■>**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Execute>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Se va afișa mesajul **<Delete?>**.
7. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Da>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Toate scenele selectate vor fi șterse.
  - Scenele corelate din lista de redare vor fi șterse. (DVD-RW (numai modul VR))


#### Notă

O scenă ștersă nu poate fi recuperată.

## DVD камера

### Изтриване на заглавие (Delete) DVD -RW/+RW

- ❖ **Delete** функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Определени или всички заглавия могат да се изтрият.

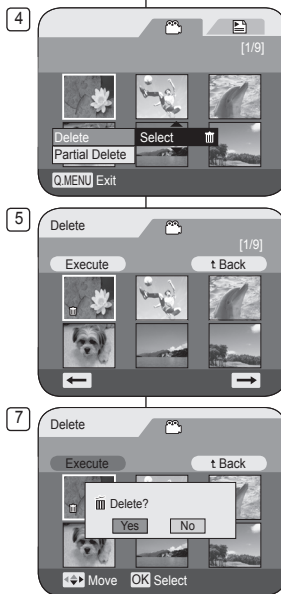

1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Бутнете **[Power]** на **[▶(Player)]**.  
▪ Тъмнейл индекса се появява.
3. Натиснете **[Q.MENU]** бутон.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Delete>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Select>** или **<Select All>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **Select:** изтриване на определени файлове.  
За да ги изтриете, използвайте **[Joystick]** за да изберете за delete, тогава натиснете **[Joystick]**. Избраните ще се маркират с **<■>**.
  - **Select All:** Изтрийте всички файлове.  
За да изтриете файл, просто Натиснете **[Joystick]** след **<Select All>** е избран. Всички файлове ще се отбележат като **<■>**.
6. Бутнете **[Joystick]** за да изберете **<Execute>**, тогава натиснете **[Joystick]**.  
▪ **<Delete?>** ще се появи.
7. Бутнете **[Joystick]** ляво или дясно за да изберете **<Yes>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Всички избрани ще се изтрият.
  - Свързните файлове от плейлиста ще се изтрият. (DVD-RW(VR mode само))

#### Важно

Изтрито заглавие не може да се възстанови.

## Cameră video cu DVD

### Ștergerea unei secțiuni a unei scene (Partial Delete) DVD-RW (modul VR)

- ❖ Funcția **Partial Delete** funcționează numai în modul **Player**.  
→ pagina 26
  - ❖ O scenă poate fi ștersă parțial.
  - ❖ Funcția de editare funcționează numai pe discurile DVD-RW (în modul VR). Este necesar să formatați discul DVD-RW în modul VR înainte de a înregistra. → pagina 42
1. Setează comutatorul **[Mode]** în modul **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
  2. Setează comutatorul **[Power]** pe poziția **[▶] (Player)**.
  3. Apasă butonul **[Q.MENU]**.
  4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Partial Delete>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  5. Împingeți butonul **[Joystick]** pentru a selecta un titlu de scenă pe care doriți să-l ștergeți parțial din indexul de miniaturi, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
    - Va apărea ecranul **Partial Delete**.
  6. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a căuta punctul de început al ștergerii.
    - Când apăsați pe **[Joystick]** în partea dreaptă se realizează comutarea înapoi la vitezele 1 și 2.
    - Când apăsați pe **[Joystick]** în partea stângă se realizează comutarea înapoi la vitezele 1 și 2. (Când apare cifra 1 pe OSD, înseamnă că viteza s-a dublat. Când apare cifra 2 pe OSD, înseamnă că viteza a crescut de 16 ori.)
    - Când apăsați pe **[Joystick]** sus, imaginea va avansa cu un cadru. Când apăsați pe **[Joystick]** sus, imaginea va fi derulată înapoi cu un cadru.
    - Apăsați și mențineți apăsat pe **[Joystick]** sus pentru a reda imaginea cadru cu cadru înainte. Apăsați și mențineți apăsat pe **[Joystick]** jos pentru a reda imaginea cadru cu cadru înapoi.
  7. Apăsați butonul **[Joystick]** în punctul de start pentru a opri imaginea.
  8. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a căuta punctul final al ștergerii.
  9. Apăsați butonul **[Joystick]** în punctul final pentru a opri temporar imaginea, apoi apăsați din nou butonul **[Joystick]**.
    - Se va afișa mesajul **<Partial Delete?>**.
  10. Împingeți butonul **[Joystick]** spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta **<Yes>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
    - Partea selectată a scenei va fi ștersă.
    - Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta **<Back>**, apoi apăsați pe **[Joystick]** pentru a reveni la ecranul index cu miniatură.00

#### Note

- O parte ștersă a unei scene nu mai poate fi recuperată.
- Dacă apăsați butonul **[MENU]** în timpul ștergerii parțiale, veți întrerupe ștergerea și veți ieși.

## DVD камера

### Изтриване на секция от заглавието (Partial Delete) DVD-RW (VR режим)

- ❖ **Partial Delete** функцията работи в **Player Mode**. → стр 26
  - ❖ Заглавна сцена може да бъде частично изтрита.
  - ❖ Функцията за редактиране работи в DVD-RW (VR режим). Трябва да форматирате DVD-RW на VR Mode преди запис. → стр 42
1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
  2. Бутнете **[Power]** на **[▶] (Player)**.
  3. Натиснете **[Q.MENU]** бутон.
  4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Partial Delete>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  5. Бутнете **[Joystick]** за да изберете заглавна сцена за изтриване от тъмбейл индексa и натиснете **[Joystick]**.
    - Ще се появи екранът за частично изтриване.
  6. Използвайте **[Joystick]**, за да търсите началната точка на изтриване.
    - Когато натиснете **[Joystick]** надясно, той превключва между напред при скорост 1 и 2.
    - Когато натиснете **[Joystick]** наляво, той превключва между назад при скорост 1 и 2. (Когато на екранното меню се появи числото 1, това означава скорост X2. Меню на екранното меню се появи числото 2, това означава скорост X16.)
    - Когато преместите **[Joystick]** нагоре, картината се мести кадър напред. Когато преместите **[Joystick]** надолу, картината се мести кадър назад.
    - Когато натиснете **[Joystick]** нагоре и задържите, той възпроизвежда кадър по кадър напред. Когато натиснете **[Joystick]** надолу и задържите, той възпроизвежда кадър по кадър назад.
  7. Натиснете **[Joystick]** в началната точка, за да направите пауза на екрана.
  8. Използвайте **[Joystick]**, за да търсите крайната точка на изтриване.
  9. Натиснете **[Joystick]** в крайната точка, за да направите пауза на екрана, а после натиснете **[Joystick]** отново.
    - Ще се появи съобщението за частично изтриване **<Partial Delete?>**.
  10. Преместите **[Joystick]** наляво или надясно, за да изберете **<Yes>**, а после натиснете **[Joystick]**.
    - Избраната част на заглавната сцена ще се изтрие.
    - Използвайте **[Joystick]**, за да изберете **<Back>**, а после натиснете **[Joystick]**, за да се върнете към екрана на индекс с миниатюри.

#### Важно

- Изтрита част от заглавието не може да се възстанови.
- Когато натиснете бутона **[MENU]** по време на частично изтриване, той спира да изтрива и излиза.



## Cameră video cu DVD: Listă de redare

## Crearea unei liste de redare noi (New Playlist) DVD-RW (modul VR)

- ❖ Aceste funcții sunt disponibile numai în **modul Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Funcția de editare funcționează numai pe discurile DVD-RW (în modul VR). Este necesar să formatați discul DVD-RW în modul VR înainte de a înregistra. ➔ pagina 42

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶(Player)]**.
  - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi.
3. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus pentru a evidenția ecranul index de miniaturi (⏏), apoi împingeți butonul **[Joystick]** spre dreapta pentru a evidenția pictograma listei de redare (📁).
  - Scenele din lista de redare vor afișate sub forma unui index de miniaturi.
  - Nu există nici un index de miniaturi înainte de a crea o listă de redare.
4. Apăsati butonul **[Q.MENU]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<New Playlist>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi.
6. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta scena de creat, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - Scena selectată va fi marcată cu <✓>.
7. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus pentru a adăuga (<Add>), apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Va fi creată o listă de redare nouă.

## Note

- Pot fi create până la 99 de liste de redare.
- Într-o listă de redare pot fi înregistrate până la 999 de scene (capitole).



## DVD камера: плейлиста

## Създаване на плейлиста (New Playlist) DVD-RW (VR режим)

- ❖ Този функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
  - ❖ Функция редактиране работи в DVD-RW (VR Mode). Трябва да форматира DVD-RW на VR Mode преди запис. ➔ стр 42
1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
  2. Бутнете **[Power]** на **[▶(Player)]**.
    - Тъмбейл индекс се появява.
  3. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да осветите тъмбейл индекс сцена иконата на екрана (⏏), тогава бутнете **[Joystick]** надясно за да осветите плейлиста иконата (📁).
    - Плейлист сцените ще се появят пред тъмбейл индекса.
    - Не може да видите тъмбейл индекс без да сте направил плейлиста.
  4. Натиснете **[Q.MENU]**.
  5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<New Playlist>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
    - Тъмбейл индекса се появява.
  6. Бутнете **[Joystick]** за да изберете сцена която искате да създадете, тогава натиснете **[Joystick]**.
    - Сцената ще се маркира с <✓>.
  7. Бутнете **[Joystick]** до **<Add>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
    - Нова плейлиста ще се създаде.


## Важно

- До 99 плейлисти могат да се създадат.
- До 999 заглавия (глави) могат да се регистрират за плейлиста.

## Cameră video cu DVD: Listă de redare

### Redarea listei de redare DVD-RW (modul VR)

- ❖ Aceste funcții sunt disponibile numai în **modul Player**. ➔ pagina 26
  - ❖ Scenele din lista de redare sunt afișate sub forma unui index de miniaturi pe ecranul LCD.
  - Dacă ecranul LCD este închis, puteți viziona înregistrările prin vizor.
  - Utilizați butoanele de redare de pe camera video sau de pe telecomandă. (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi) ➔ paginile 65–66
  - ❖ Funcția de editare funcționează numai pe discurile DVD-RW (în modul VR). Este necesar să formatați discul DVD-RW în modul VR înainte de a înregistra. ➔ pagina 42
1. Introduceți discul pe care doriți să-l vizualizați.
  2. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
  3. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶(Player)]**.
    - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi.
  4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus pentru a evidenția ecranul index de miniaturi (🖼️), apoi împingeți butonul **[Joystick]** spre dreapta pentru a evidenția pictograma listei de redare (📁).
    - Scenele din lista de redare vor afișate sub forma unui index de miniaturi.
  5. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta lista de redat, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  6. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta lista de redat, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
    - Vă veți deplasa la meniul **<Scene>**, după redarea scenelor începând de la cea selectată până la ultima din lista de redare.
  7. Apăsați butoanele **[VOL ▲, ▼]** pentru a ajusta volumul.
    - Sunetul se va auzi prin difuzorul incorporat.

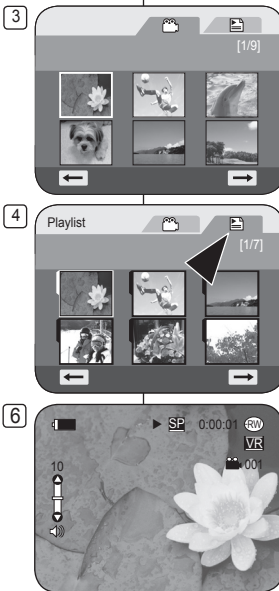

## DVD камера: плейлиста

### Възпроизвеждане на плейлиста DVD-RW (VR режим)




- ❖ Функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
  - ❖ Плейлист сцените не са остъпни за тъмбнейл режим на LCD екрана. Ако LCD е затворен, можете да прегледате записите чрез визора. Използвайте бутоните за възпроизвеждане за да контролирате уреда или от дистанционното. (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само) ➔ стр 65–66
  - ❖ Редактирането е достъпно само за DVD-RW (VR Mode). Трябва да форматирайте DVD-RW на VR Mode преди записа. ➔ стр 42
1. Поставете диск.
  2. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
  3. Бутнете **[Power]** на **[▶(Player)]**.
    - Тъмбнейл индекса се появява.
  4. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да осветите тъмбнейл индекс сцена иконата на екрана (🖼️), тогава бутнете **[Joystick]** надясно за да осветите плейлиста иконата (📁).
    - Плейлист сцените ще се появят като тъмбнейл индекс.
  5. Бутнете **[Joystick]** за да изберете плейлиста, тогава натиснете **[Joystick]**.
  6. Използвайте **[Joystick]**, за да изберете сцена от списъка за изпълнение, която да се изпълни, а после натиснете **[Joystick]**.
    - Той преминава към менюто **<Scene>**, след като изпълни сцените от избраната до последната в списъка за изпълнение.
  7. Натиснете **[VOL ▲, ▼]** buttons to adjust volume.
    - Ще се чува звук от колоните.

## Camera video cu DVD: Listă de redare

### Ștergerea unei liste de redare (Delete) DVD-RW (modul VR)

- ❖ Funcția **Delete** funcționează numai în modul **Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți șterge listele de redare nedorite.
- ❖ Funcția de editare funcționează numai pe discurile DVD-RW (în modul VR). Este necesar să formatați discul DVD-RW în modul VR înainte de a înregistra. ➔ pagina 42

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶ (Player)]**.
  - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi.
3. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus pentru a evidenția ecranul index de miniaturi (🖼️), apoi împingeți butonul **[Joystick]** spre dreapta pentru a evidenția pictograma listei de redare (📁).
  - Scenele din lista de redare vor afișate sub forma unui index de miniaturi.
4. Apăsati butonul **[Q.MENU]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Delete>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Select>** sau **<Select All>**, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - **Select:** Șterge o listă individuală.  
Pentru a șterge o listă de redare, utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta lista de șters, apoi apăsați butonul **[Joystick]**. Lista de redare selectată va fi marcată cu **<🗑️>**.
  - **Select All:** Șterge toate listele de redare.  
Pentru a șterge toate listele de redare, apăsați butonul **[Joystick]** după ce ați selectat opțiunea **<Select All>**.  
Toate listele de redare selectate vor fi marcate cu **<🗑️>**.
7. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Execute>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Se va afișa mesajul **<Delete?>**.
8. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Da>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Toate listele de redare selectate vor fi șterse.

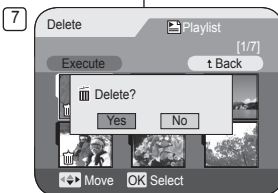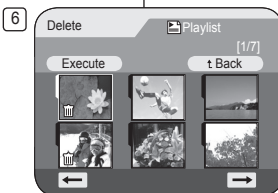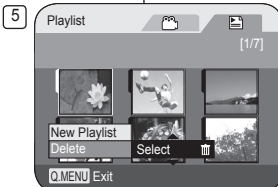

## DVD камера: плейлиста

### Изтриване на плейлиста (Delete) DVD-RW (VR режим)

- ❖ **Delete** функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Единични или всички сцени могат да се изтрият.
- ❖ Редактирането е достъпно само за DVD-RW (VR Mode). Трябва да форматираме DVD-RW на VR Mode преди записа. ➔ стр 42



1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Бутнете **[Power]** на **[▶ (Player)]**.
  - Тъмбейл индексa се появява.
3. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да осветите тъмбейл индекс сцена иконата на екрана (🖼️), тогава бутнете **[Joystick]** надясно за да осветите плейлиста иконата (📁).
  - Плейлиста сцената ще се появи във формата на тъмбейл изглед.
4. Натиснете **[Q.MENU]** бутон.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Delete>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Select>** или **<Select All>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **Select:** Изтриване на индивидуална плейлиста.  
За да изтриете плейлиста, използвайте **[Joystick]** за да изберете плейлиста за изтриване, тогава натиснете **[Joystick]**. Избраната плейлиста ще се маркира с **<🗑️>**.
  - **Select All:** Изберете всички: Изтриване на всички плейлисти.  
За да изтриете плейлиста, просто натиснете **[Joystick]** след **<Select All>** е избран. Всичките плейлисти ще се маркират с **<🗑️>**.
7. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да изберете **<Execute>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Delete?>** ще се появи.
8. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Yes>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Всички файлове ще се изтрият.

## Cameră video cu DVD: Listă de redare

### Adăugarea scenelor la o listă de redare (New Playlist) DVD-RW (modul VR)

- ❖ Această funcție este disponibilă doar în modul **Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți adăuga mai multe scene într-o listă de redare existentă.
- ❖ Funcția de editare funcționează numai pe discurile DVD-RW (în modul VR). Este necesar să formatați discul DVD-RW în modul VR înainte de a înregistra. ➔ pagina 42

1. Setati comutatorul **[Mode]** în modul **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** pe poziția **[▶ (Player)]**.
  - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi.
3. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus pentru a evidenția pictograma indexului de miniaturi (⏏), apoi împingeți butonul **[Joystick]** spre dreapta pentru a evidenția pictograma listei de redare (⏏).
  - Scenele din lista de redare vor afișa sub forma unui index de miniaturi.
4. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta lista de redare la care doriți să adăugați scene, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Vor apărea scenele din lista de redare.
5. Apăsați butonul **[Q.MENU]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Add>**, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - Vor apărea scenele de adăugat în lista de redare.
7. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta scenele de adăugat la lista de redare, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Scenele selectate vor fi marcate cu **<✓>**.
8. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus pentru a selecta **<Execute>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Se va afișa mesajul **<Want to add?>**.
9. Împingeți butonul **[Joystick]** spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta **<Yes>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Va apărea mesajul **<Now adding...>**.
  - Scenele selectate vor fi adăugate la lista de redare. Noua scenă va fi adăugată pe ultima poziție din listă.

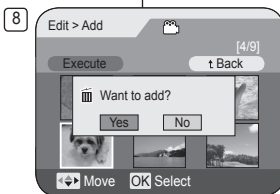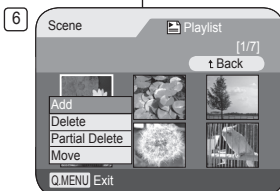

## DVD камера: плейлиста

### Добавяне на сцена към плейлиста (Сцена-Add) DVD-RW (VR режим)

- ❖ функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да добавите други сцени в плейлиста.
- ❖ Редактирането е достъпно само за DVD-RW (VR Mode). Трябва да форматирате DVD-RW на VR Mode преди записа. ➔ стр 42

1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi/DC575WB/DC575Wi само)
2. Бутнете **[Power]** на **[▶ (Player)]**.
  - Тъмбейл индекса се появява.
3. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да осветите тъмбейл индекс сцена иконата на екрана (⏏), тогава бутнете **[Joystick]** надясно за да осветите плейлиста иконата (⏏).
  - Плейлист сцената ще се появи в тъмбейл индекс.
4. Бутнете **[Joystick]** за да изберете плейлист информация за добавяне, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Сцените от плейлистата ще се появят.
5. Натиснете **[Q.MENU]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Add>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Заглавият списък ще се появи с добавените сцени.
7. Бутнете **[Joystick]** за да изберете заглавен списък за добавяне и натиснете **[Joystick]**.
  - Избраните сцени ще бъдат отбелязани с **<✓>**.
8. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да изберете **<Execute>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Want to add?>** ще се появи.
9. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Yes>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Now adding...>** ще се появи.
  - Избраните сцени ще се добавят. Новите сцени ще бъдат добавени като последни.


## Cameră video cu DVD: Listă de redare

## DVD камера: плейлиста

### Schimbarea ordinii scenelor redade dintr-o listă de redare (Scene-Move) DVD-RW (modul VR)

- ❖ Aceste funcții sunt disponibile numai în **modul Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți schimba ordinea redării scenelor dintr-o listă de redare.
- ❖ Funcția de editare funcționează numai pe discurile DVD-RW (în modul VR). Este necesar să formatați discul DVD-RW în modul VR înainte de a înregistra. ➔ pagina 42

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
  2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶ (Player)]**.
    - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi.
  3. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus pentru a evidenția ecranul index de miniaturi (☞), apoi împingeți butonul **[Joystick]** spre dreapta pentru a evidenția pictograma listei de redare (☞).
    - Scenele din lista de redare vor afișate sub forma unui index de miniaturi.
  4. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta lista de redare care conține scenele pe care doriți să le reordonați, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
    - Vor apărea scenele din lista de redare.
  5. Apăsați butonul **[Q.MENU]**.
  6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Move>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  7. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta scena de mutat, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
    - Scena selectată va fi marcată cu **<✓>**.
- De asemenea, va apărea o bară alături de scenă.
8. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a muta bara în poziția dorită, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
    - Scena selectată va fi mutată în noua poziție.
  9. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Execute>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
    - Se va afișa mesajul **<Want to move?>**.
  10. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Da>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
    - Se va afișa mesajul **<Now moving...>**.
    - Puteți muta scenele de câte ori doriți.

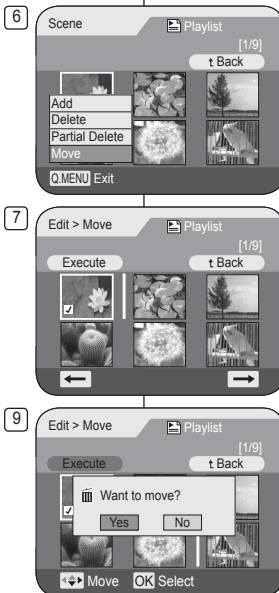

### Смяна на последователността в плейлиста (Сцена-Move) DVD-RW (VR режим)

- ❖ функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да смените последователност на файловете.
- ❖ Редактирането е достъпно само за DVD-RW (VR Mode). Трябва да форматираме DVD-RW на VR Mode преди записа. ➔ стр 42

1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Бутнете **[Power]** на **[▶ (Player)]**.
  - Тъмнбейл индекса се появява.
3. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да осветите тъмнбейл индекс сцена иконата на екрана (☞), тогава бутнете **[Joystick]** надясно за да осветите плейлиста иконата (☞).
  - Сцените ще се появят като тъмнбейл режисер индекс.
4. Бутнете **[Joystick]** за да иберете плейлиста която искате да смените и тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Сцените от плейлистата ще се махнат.
5. Натиснете **[Q.MENU]** бутон.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да иберете **<Move>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
7. Бутнете **[Joystick]** за да иберете сцената да преместите, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Избраната сцена се маркира с **<✓>**.  
Ще се появи и бар линия до текста.
8. Бутнете **[Joystick]** за да преместите бал линията по ваш избор, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Избраната сцена ще се премести на нова позиция.
9. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да иберете **<Execute>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Want to move?>** съобщението ще се появи.
10. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да иберете **<Yes>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Now moving...>** ще се появи.
  - Можете да преместите сцените колкото пъти си искате.


## Cameră video cu DVD: Listă de redare

### Ștergerea scenelor dintr-o listă de redare

(Scene-Delete) **DVD-RW (modul VR)**

- ❖ Această funcție este disponibilă numai în **modul Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți șterge scenele din cadrul listei de redare.
- ❖ Funcția de editare funcționează numai pe discurile DVD-RW (în modul VR). Este necesar să formatați discul DVD-RW în modul VR înainte de a înregistra. ➔ pagina 42

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶ (Player)]**.
  - Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi.
3. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus pentru a evidenția ecranul index de miniaturi (☺), apoi împingeți butonul **[Joystick]** spre dreapta pentru a evidenția pictograma listei de redare (☺).
  - Scenele din lista de redare vor afișate sub forma unui index de miniaturi.
4. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta lista de redare care conține scenele pe care doriți să le ștergeți, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - Vor apărea scenele din lista de redare.
5. Apăsați butonul **[Q.MENU]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Delete>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
7. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta scenele de șters, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - Scenele selectate vor fi marcate cu <✓>.
8. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Execute>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Se va afișa mesajul **<Delete?>**.
9. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Da>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Se va afișa mesajul **<Now deleting...>**.
  - Scenele de redare selectate vor fi șterse.

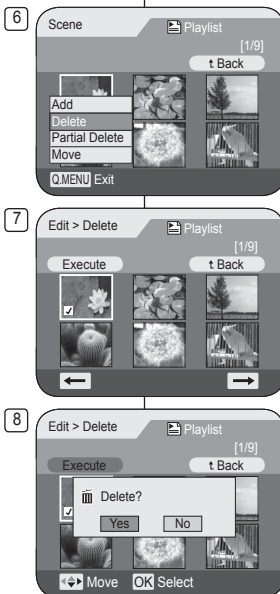

## DVD камера: плейлиста

### Изтривае на сцена от плейлистата

(Сцена-Delete) **DVD-RW (VR режим)**

- ❖ функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да изтриете сцена от плейлистата.
- ❖ Редактирането е достъпно само за DVD-RW (VR Mode). Трябва да форматираме DVD-RW на VR Mode преди записа. ➔ стр 42

1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Бутнете **[Power]** на **[▶ (Player)]**.
  - Тъмбейл индекса се появява.
3. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да осветите тъмбейл индекс сцена иконата на екрана (☺), тогава бутнете **[Joystick]** надясно за да осветите плейлиста иконата (☺).
  - Сцените ще се появят като тъмбейл режими индекс.
4. Бутнете **[Joystick]** за да иберете плейлиста която съдържа сцените за изтриване. Натиснете **[Joystick]**.
  - Сцените ще се появят.
5. Натиснете **[Q.MENU]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да иберете **<Delete>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
7. Бутнете **[Joystick]** за да иберете сцените за изтриване, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Сцените ще се маркират с <✓>.
8. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да иберете **<Execute>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Delete?>** ще се появи.
9. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да иберете **<Yes>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Now deleting...>** ще се появи.
  - Сцените ще се изтият.

## Cameră video cu DVD: Listă de redare

### Ștergerea unei secțiuni a unei liste de redare

(Scene-Partial Delete) **DVD-RW (modul VR)**

- ❖ Această funcție este disponibilă numai în **modul Player**. ➔ pagina 26
- ❖ O scenă din cadrul unei liste de redare poate fi ștearsă parțial.
- ❖ Funcția de editare funcționează numai pe discurile DVD-RW (în modul VR). Este necesar să formatați discul DVD-RW în modul VR înainte de a înregistra. ➔ pagina 42

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶(Player)]**.  
▪ Va apărea un ecran cu indexul de miniaturi.



3. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus pentru a evidenția ecranul index de miniaturi (☺), apoi împingeți butonul **[Joystick]** spre dreapta pentru a evidenția pictograma listei de redare (📁).  
▪ Scenele din lista de redare vor afișate sub forma unui index de miniaturi.

4. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta lista de redare care conține scenele pe care doriți să le ștergeți parțial, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.  
▪ Vor apărea scenele din lista de redare.

5. Apăsați butonul **[Q.MENU]**.

6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Partial Delete>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.

7. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta scena de șters parțial, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.  
▪ Va apărea ecranul Partial Delete.

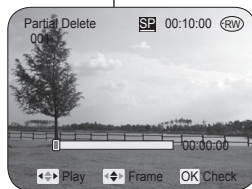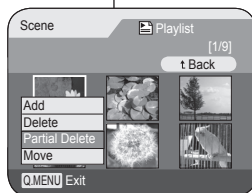

Continuare ➔

## DVD камера: плейлиста

### Изтриване на цекция от плейлистата

(Сцена-Partial Delete) **DVD-RW (VR режим)**

- ❖ This функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Сцена в рамките на списъка за изпълнение може да се изтрива частично. ➔ стр 42
- ❖ Редактирането е достъпно само за DVD-RW (VR Mode). Трябва да форматирате DVD-RW на VR Mode преди записа. ➔ стр 42

1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

2. Бутнете **[Power]** на **[▶(Player)]**.  
▪ Тъмбейл индекса се появява.

3. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да осветите тъмбейл индекс сцена иконата на екрана (☺), тогава бутнете **[Joystick]** надясно за да осветите плейлиста иконата (📁).  
▪ Сцените ще се появят като тъмбейл режи индекс.

4. Бутнете **[Joystick]** за да изберете плейлиста сцена която да бъде частично изтрита, тогава натиснете **[Joystick]**.  
▪ Сценит още се появят.

5. Натиснете **[Q.MENU]**.

6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Partial Delete>**, тогава натиснете **[Joystick]**.

7. Бутнете **[Joystick]** за да иберете сцената за изтриване, тогава натиснете **[Joystick]**.  
▪ екрана за частично изтриване ще с появи.

Продължава ➔



## Cameră video cu DVD: Listă de redare DVD камера: плейлиста

8. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a căuta punctul de început al ștergerii.

- Când apăsați pe **[Joystick]** în partea dreaptă se realizează comutarea înainte la vitezele 1 și 2.
- Când apăsați pe **[Joystick]** în partea stângă se realizează comutarea înapoi la vitezele 1 și 2. (Când apare cifra 1 pe OSD, înseamnă că viteza s-a dublat, Când apare cifra 2 pe OSD, înseamnă că viteza a crescut de 16 ori.)
- Când apăsați pe **[Joystick]** sus, imaginea va avansa cu un cadru.
- Când apăsați pe **[Joystick]** sus, imaginea va fi derulată înapoi cu un cadru.
- Apăsați și mențineți apăsat pe **[Joystick]** sus pentru a reda imaginea cadru cu cadru înainte.
- Apăsați și mențineți apăsat pe **[Joystick]** jos pentru a reda imaginea cadru cu cadru înapoi.

9. Apăsați butonul **[Joystick]** în punctul de start pentru a opri imaginea de pe ecran.

10. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a căuta punctul final al ștergerii.

11. Apăsați butonul **[Joystick]** în punctul final pentru a opri temporar imaginea, apoi apăsați din nou butonul **[Joystick]**.


- Se va afișa mesajul **<Partial Delete?>**.

12. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Da>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.

- Partea selectată a scenei va fi ștearsă.
- Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta **<Back>**, apoi apăsați pe **[Joystick]** pentru a reveni la ecranul index cu miniaturi.

### Notă

Dacă apăsați butonul **[MENU]** în timpul ștergerii parțiale, veți întrerupe ștergerea și veți ieși.

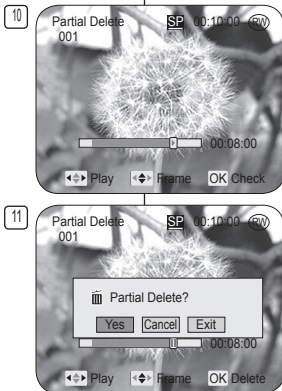

8. Използвайте **[Joystick]**, за да търсите началната точка на изтриване.

- Когато натиснете **[Joystick]** надясно, той превключва между напред при скорост 1 и 2.
- Когато натиснете **[Joystick]** наляво, той превключва между назад при скорост 1 и 2. (Когато на екранното меню се появи числото 1, това означава скорост X2. Когато на екранното меню се появи числото 2, това означава скорост X16.)
- Когато преместите **[Joystick]** нагоре, картината се мести кадър напред.
- Когато преместите **[Joystick]** надолу, картината се мести кадър назад.
- Когато натиснете **[Joystick]** нагоре и задържите, той възпроизвежда кадър по кадър напред.
- Когато натиснете **[Joystick]** надолу и задържите, той възпроизвежда кадър по кадър назад.

9. Натиснете **[Joystick]** в началната точка, за да направите пауза на екрана.

10. Използвайте **[Joystick]**, за да търсите крайната точка на изтриване.

11. Натиснете **[Joystick]** в крайната точка, за да направите пауза на екрана, а после натиснете **[Joystick]** отново.

- Ще се появи съобщението за частично изтриване **<Partial Delete?>**.

12. Преместете **[Joystick]** наляво или надясно, за да изберете **<Yes>**, а после натиснете **[Joystick]**.

- Избраната част на сцената ще се изтрие.
- Използвайте **[Joystick]**, за да изберете **<Back>**, а после натиснете **[Joystick]**, за да се върнете към екрана на индекс с миниатюри.

### Важно



Когато натиснете бутона **[MENU]** по време на частично изтриване, той спира да изтрива и излиза.




## Cameră video cu DVD: Disc Manager

### Informații despre disc (Disc Info) DVD-RW/+RW/-R/+R DL


- ❖ Această funcție este disponibilă atât în modul **Camera** cât și în modul **Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Afișează informațiile despre disc: numele, tipul, formatul discului, etc.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))
2. Setati comutatorul **[Power]** la [  (**Camera**) ] sau [  (**Player**) ].
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Disc Manager>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Disc Info>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Vor fi afișate parametrii **<Disc Name>**, **<Disc Type>**, **<Disc Format>**, **<Used Space>** și **<Free Space>**.
6. Apasati pe butonul **[MENU]** pentru a reveni la meniul Disc Manager.

4

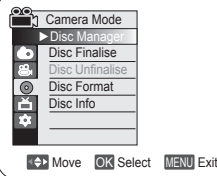

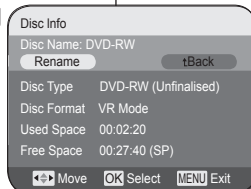

5



## DVD камера: Диск мениджър

### Диск информация Info (Disc Info) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

- ❖ Тази функция работи в **Camera Mode** и **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Показва ви информация за диска като disc name, disc type, disc format и др.




1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)
2. Настройте **[Power]** на [  (**Camera**) ] или [  (**Player**) ].
3. Натиснете **[MENU]** бутон.
  - Менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Disc Manager>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Disc Info>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Disc Name>**, **<Disc Type>**, **<Disc Format>**, **<Used Space>** и **<Free Space>** ще се появи.
6. Натиснете бутон **[MENU]**, за да се върнете към менюто на диспечера на диска.

## Cameră video cu DVD: Disc Manager

### Editarea numelui discului (Disc Info-Rename) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

- ❖ Această funcție este disponibilă atât în modul **Camera** cât și în modul **Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți specifica un nume pentru disc.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA (Camera)]** sau **[PLAYER (Player)]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Disc Manager>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Disc Info>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în stânga sau în dreapta pentru a selecta **<Rename>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Va apărea ecranul Disc Name.
7. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a muta cursorul la **<Delete>**, apoi apăsați pe **[Joystick]** pentru a șterge numele curent al discului.
8. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta caracterele și elementele dorite, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
9. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta **<Done>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Numele discului va fi schimbat.
  - Apăsați pe butonul **[MENU]** pentru a reveni la meniul Disc Manager.

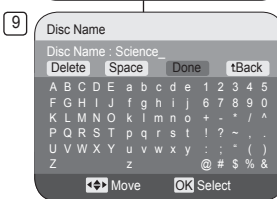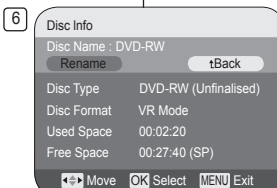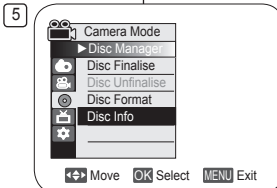

## DVD камера: Диск мениджър

### Редактиране на името (Disc Info-Rename) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

- ❖ Тази функция работи в **Camera Mode** и **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да избере име.

1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA (Camera)]** или **[PLAYER (Player)]**.
3. Натиснете **[MENU]** бутон.
  - Менюто ще с е появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Disc Manager>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Disc Info>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да иберете **<Rename>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Диск името ще с появи.
7. Бутнете **[Joystick]** за да преместите **<Delete>**, тогава натиснете **[Joystick]** за да изтриете заглавието.
8. Бутнете **[Joystick]** за да иберете желана буква и обект, тогава натиснете **[Joystick]**.
9. Бутнете **[Joystick]** за да иберете **<Done>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Името на диска ще се промени.
  - Натиснете бутон **[MENU]**, за да се върнете към менюто на диспечера на диска.

# Cameră video cu DVD: Disc Manager

## Formatarea unui disc (Disc Format) DVD-RW/+RW

- ❖ Această funcție este disponibilă numai în modul **Camera**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți formata un disc înregistrat pentru a-l utiliza din nou. Prin formatare, toate datele existente vor fi șterse.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA (Camera)]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Disc Manager>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Disc Format>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Video Mode>** sau **<VR Mode>**, apoi apăsați butonul **[Joystick]**. (numai DVD-RW) Setati modul în funcție de aplicație.
  - Dacă introduceți un disc DVD-RW, va apărea mesajul **<Disc format? (Video or VR) All files will be deleted!>**.

<b>Video (modul Video)</b>	Dacă discul a fost finalizat, va putea fi redat pe alte DVD playere/recorder.
<b>VR (VR Mode):</b>	Puteți edita discuri pe o cameră video cu DVD, dar redarea va fi posibilă numai pe un DVD recorder care suportă modul VR.

- Consultați pagina 11 pentru informații legate de compatibilitate, în funcție de starea de finalizare.
- Dacă introduceți un disc DVD+RW, va apărea mesajul **<Disc format? All files will be deleted!>**.
- 7. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Da>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - La finalizarea formatarei, va apărea mesajul **<Complete!>**.

### Note

- Funcțiile Finalise/Format nu sunt disponibile la nivelurile de încărcare și .
- Formatarea va șterge tot conținutul discului. Aveți grijă să nu ștergeți date din greșală.
- Nu opriți alimentarea camerei cu curent în timpul formatarei. Datele înregistrate pe disc ar putea fi deteriorate.
- Utilizați adaptorul de curent alternativ în timpul formatarei, astfel încât camera video să nu se poată opri în timpul procesului.

# DVD камера: Диск мениджър

## Форматиране на диск (Disc Format) DVD-RW/+RW

- ❖ функцията работи в **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да форматирате запис отново. С това цялата информация ще бъде изтрита.




1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA (Camera)]**.
3. Натиснете **[MENU]**.
  - Менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Disc Manager>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Disc Format>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Video Mode>** или **<VR Mode>**, тогава натиснете **[Joystick]**. (DVD-RW само) Настройте на режима в зависимост от приложението.
  - Ако поставите DVD-RW диск, **<Disc format? (Video or VR) All files will be deleted!>** ще се появи.

<b>Video (Video режим)</b>	ако диска е финализиран, той може да се възпроизведе на други DVD плеери/рекордери.
<b>VR (VR режим)</b>	Можете да редактирате диск на DVD камерата, но възпроизвеждането е възможно само за DVD рекордер поддържащ VR режим.

- Обърнете се към 11 за финализиран съвместим диск.
- Ако поставите DVD+RW диск **<Disc format? All files will be deleted!>** съобщението ще се появи.
- 7. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Yes>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - При форматиране завършено, **<Complete!>** ще се появи.

### Важно

- **Форматиране/Финализиране функцията не е достъпна при ниско ниво на батерията** или .
- Форматирането ще изтрие всички записи на диска. Внимавайте да не изтриете информацията по погрешка.
- Внимавайте да не изключите адаптера на захранването, когато форматирайте диск, така че DVD камерата да не се изключи по средата на процеса.

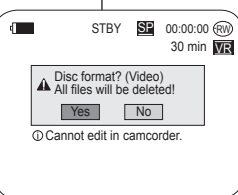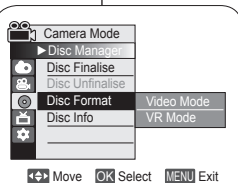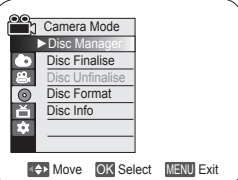

① Cannot edit in camcorder.

## Cameră video cu DVD: Disc Manager

### Finalizarea unui disc (Disc Finalise) DVD-RW/-R/+R DL

- ❖ Această funcție este disponibilă numai în modul **Camera**. ➔ pagina 26
- ❖ Pentru a reda conținutul unui disc DVD-RW/-R/+R DL pe un alt DVD player/recorder, trebuie să finalizați discul. Pentru a finaliza un disc, asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată. Dacă utilizați un adaptor de curent alternativ, asigurați-vă că mufa este bine conectată. Întreruperea curentului în timpul finalizării ar putea face discul inutilizabil.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.  
 2. Apăsati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Disc Manager>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Disc Finalise>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Finalise>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Se va afișa mesajul **<Finalising, please wait...>**. După finalizare, va apărea mesajul **<Complete!>**.

#### Alertiment

În timpul finalizării, nu cauzati vibrații și nu bruscați camera video. Riscați să provocați o defecțiune.

#### Note

- Funcțiile Finalise/Format nu sunt disponibile la nivelurile de încărcare **[ ]** și **[ ]**.
- După finalizare, scenele sau listele de redare ale discului nu mai pot fi șterse sau editate.
- Timpul necesar pentru finalizare poate diferi în funcție de tipul discului.
- Consultați pagina 11 pentru informații legate de compatibilitate, în funcție de starea de finalizare.
- **Redarea nu este garantată pe toate DVD playerele/recorderele.** Pentru detalii legate de compatibilitate, consultați manualul DVD playerului sau recorderului dvs.
- După finalizarea unui disc DVD-R/+R DL, nu mai puteți înregistra pe discul respectiv cu camera video.
- Pe alte dispozitive, puteți reda discurile DVD+RW și fără a le finaliza.
- Nu puteți înregistra informații suplimentare pe un disc DVD-RW fără a-l definaliza (după ce a fost finalizat).

## DVD камера: Диск мениджър

### Финализиране на дискове (Disc Finalise) DVD-RW/-R/+R DL

- ❖ функцията работи в **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ За да възпроизведете съдържанието на DVD-RW/-R/+R DL на DVD плейър/рекордер, трябва да финализириате диска. При финализиране, батерията трябва да е достатъчно заредена. Ако AC Power адаптер се използва, Уверете се че жакът е правилно поставен. Ако захранването спре по време на финализирането, диск може да се повреди.




1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Настройте **[MENU]** бутон.
  - Менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Disc Manager>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Disc Finalise>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Finalise>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Finalising, please wait...>** съобщението ще се появи. Пръзвяршване, **<Complete!>** ще се появи.

#### Предупреждение

По време на финализиране, не причинявайте вибрация на DVD камерата. Това може да причини повреда.

#### Важно

- Форматиране/Финализиране функцията не е достъпна при ниско ниво на батерията **[ ]** или **[ ]**.
- Веднъж финализира, заглавията или пелтистата не могат да се редактират.
- Времето за финализиране варира.
- Обърнете се към стр 11 за съвместимост на дисковете.
- Възпроизвеждането не е гарантирано за всички DVD плейър/рекордери. За съвместимост информацията, обърнете се към вашия DVD плейър.
- Веднъж DVD-R/+R DL диск е финализиран, вие не можете да записвате повече на диска.
- Можете да възпроизведете DVD+RW дискове на други уреди без да се.
- Не можете да записвате допълнително на DVD-RW диск без отфинализиране сед финализиране.

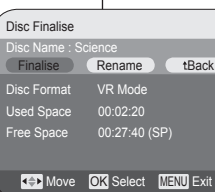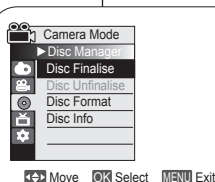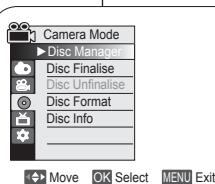


## Cameră video cu DVD: Disc Manager

### Redarea pe un PC cu unitate DVD

- ❖ Discul DVD poate fi redat pe un PC cu unitate DVD.
- 1. Porniți PC-ul.
- 2. Introduceți discul finalizat în unitatea DVD a PC-ului.
  - Porniți aplicația de redare DVD și discul va porni.
  - Dacă aplicația de redare DVD nu pornește automat, porniți-o manual din meniul Start.

#### Note

- Utilizați discuri DVD compatibile, de 8 cm. ➔ pagina 123
- Pentru a putea reda un disc, trebuie să instalați o aplicație software pentru redarea DVD-unilor.
- Anumite canale video și/sau audio pot fi redate cu întreruperi sau sărîte atunci când redați direct de pe un DVD. În acest caz, copiați datele pe hard disc-ul dvs.
- Un disc DVD-RW înregistrat în modul VR nu poate fi redat pe PC.

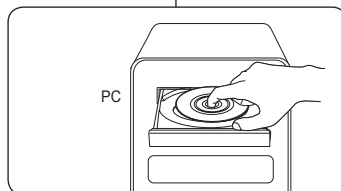

### Redarea unui disc finalizat pe un DVD player/recorder


#### Pentru a reda un disc

Puteți reda discuri finalizate DVD-R/RW (Video mode)/+R DL pe DVD player/recorder.

**Redarea nu este garantată pe toate DVD playerele/recorderele. Pentru detalii legate de compatibilitate, consultați manualul DVD playerului sau recorderului dvs.**

Majoritatea DVD playerelor/recorderelor pot reda și discuri DVD+RW nefinalizate.

- Consultați pagina 11 pentru informații legate de compatibilitate, în funcție de starea de finalizare.
- 1. Porniți DVD player/recorderul.
- 2. Introduceți discul DVD finalizat în tava DVD playerului/recorderului.
  - Redarea poate începe automat sau poate fi necesară apăsarea butonului PLAY.
  - Pentru informații suplimentare referitoare la redarea discurilor DVD, consultați manualul DVD playerului/recorderului dvs.

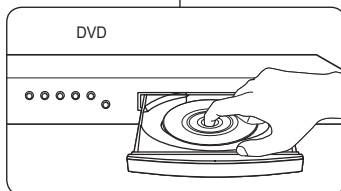

#### Pentru a reda discuri DVD+RW înregistrate în modul VR:

Un disc DVD+RW finalizat în modul VR poate fi redat utilizând un DVD recorder capabil să redea discuri DVD+RW înregistrate în modul VR.

## DVD камера: Диск мениджър

### Възпроизвеждане на PC с DVD ром

- ❖ DVD диск може да се възпроизведе на PC с DVD drive.

1. Включете PC.
2. Поставете диска в порта.
  - Стартирайте приложението на диска.
  - Ако DVD възпроизвеждането не започне автоматично, стартирайте aplicaцията от Start менюто.

#### Важно

- Използвайте DVD drive съвместим с 8 cm дискове. ➔ стр 123
- DVD възпроизвеждане приложенията трябва да се инсталират преди да използвате диска.
- Видео и аудио може да е в пауза или прескачане от DVD диск. В този случай, копирайте информацията на диска.
- DVD-RW дискове записани в VR режим не могат да се възпроизведат на компютър.

### Възпроизвеждане на финализиран диск на DVD плей/рекордер

#### Завъзпроизвеждане на диск

Вие можете да финализирате DVD-R/RW (Video mode)/+R DL discs на DVD плей/рекордер. Възпроизвеждането не е гарантирано за всички DVD плейри/рекордери. За съвместимост Прочете инструкцията на другият уред.

Повечето DVD уреди могат да възпроизведат DVD+RW диск който не е финализиран.

- Обърнете се към 11 за съвместимостта.
- 1. Изключете DVD уреда.
- 2. Поставете финализиран DVD диск в гнездото на DVD уредите.
- Може да започне възпроизвеждане автоматично или Натиснете PLAY за начало.
- За повече информация за DVD дискове, обърнете се към DVD уреда.

#### За да възпроизведете DVD-RW диск записани в VR режим

Финализиран диск DVD-RW в VR режим може да се възпроизведе чрез DVD рекордер съвместим с VR режим DVD-RW дискове.



## Cameră video cu DVD: Disc Manager

### Definializarea unui disc (Disc Unfinalise) **DVD-RW**

- ❖ Această funcție este disponibilă numai în modul **Camera**. ➔ pagina 26
- ❖ Dacă un disc DVD-RW a fost finalizat în modul VR sau în modul Video, îl puteți definaliza pentru a continua înregistrarea.
- ❖ La definalizare, bateriile trebuie să fie suficient de încărcate. Dacă utilizați un adaptor de curent alternativ, asigurați-vă că mufa este bine conectată.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.  
(numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Disc Manager>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Disc Unfinalise>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în stânga sau în dreapta pentru a selecta **<Unfinalising, please wait...>**. După încheierea definalizării, va apărea mesajul **<Complete!>**.

#### Note


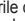
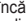
- Funcțiile Finalise/Format nu sunt disponibile la nivelurile de încărcare  și .
- În timpul definalizării, nu cauzati vibrații și nu bruscați camera video. Riscați să provocați o defecțiune.

## DVD камера: Диск мениджър



### Отфинализиране на диск (Disc Unfinalise) **DVD-RW**

- ❖ функцията работи в **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Ако DVD-RW диск е финализиран в VR режими, вие можете да го отфинализирате за бъдещи записи.
- ❖ Когато премахвате финализиране, трябва в батериите да има достатъчно мощност. Ако трябва да се използва адаптерът за променлив ток, внимавайте кабелът да бъде поставен правилно.

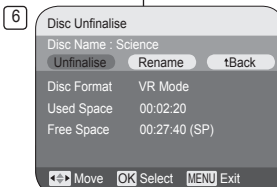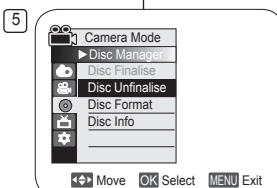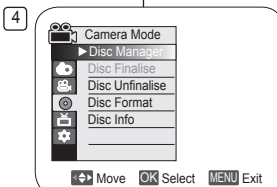1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.  
(VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Натиснете **[MENU]** бутон.
  - меню списъка ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Disc Manager>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Disc Unfinalise>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** наляво или надясно за да изберете **<Unfinalising, please wait...>** ще се появи. При завършването **<Complete!>** ще се появи.



#### Важно


- Форматиране/Финализиране функцията не е достъпна при ниско ниво на батерията  или .
- По време на зареждане, е причинявайте вибрация на DVD камерата. Това може да причини повреда.

## Cameră video cu DVD: Conectarea

### Setarea intrării/ieșirii AV (numai VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi)

- ❖ Funcția **AV In/Out** este disponibilă numai în modul **Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Setarea **AV In/Out** vă permite să înregistrați semnal din surse externe. De asemenea, puteți trimite semnal către dispozitive externe, pentru înregistrare sau redare.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶(Player)]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Record>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<AV In/Out>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Out>** sau **<AV In>**, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - **<Out>**: Selectați această opțiune la copierea sau redarea conținutului camerei pe un dispozitiv extern.
  - **<AV In>**: Selectați această opțiune la înregistrarea conținutului dintr-o sursă externă pe camera video.
  - Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.

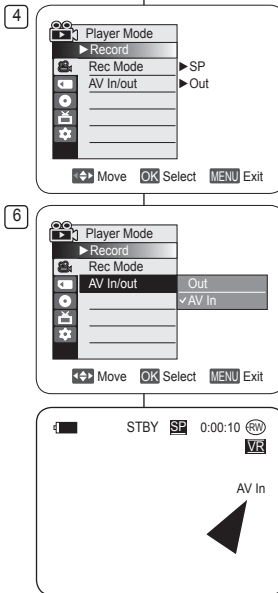

## DVD камера: Свързване

### AV In/Out (VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi само)

- ❖ **AV In/Out** функцията работи само в режим **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ **AV In/Out** настройките ви позволяват да запишете сигнали от външни устройства. Можете да прехвърлите видео сигнал на външен уред за записване и възпроизвеждане.

1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Бутнете **[Power]** на **[▶(Player)]**.
3. Натиснете **[MENU]** бутон.
  - Менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Record>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<AV In/Out>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре или надолу за да изберете **<Out>** или **<AV In>** тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Out>**: Изберете това, когато копирате или възпроизвеждате съдържанието на тази камера върху външно устройство.
  - **<AV In>**: Изберете това, когато записвате съдържанието от външно устройство на камерата.
  - За изход, Натиснете **[MENU]** бутон.

## Cameră video cu DVD: Conectarea

### Vizualizarea înregistrărilor pe TV


- ❖ Funcția de redare este disponibilă numai în **modul Player**. ➔ pagina 26

### Redarea pe un televizor sau pe un monitor

- ❖ Pentru a reda un disc, televizorul trebuie să fie compatibil cu sistemul PAL. ➔ page 115
- ❖ Recomandăm utilizarea unui adaptor pentru curent alternativ drept sursă de alimentare pentru camera video.

### Conectarea la un televizor care utilizează mufe de intrare Audio/Video.

1. Conectați camera video la televizor cu ajutorul cablului Audio/Video.
  - Mufa galbenă: Video
  - Mufa albă: Audio(L) - Mono
  - Mufa roșie: Audio(R)
  - Dacă realizați conectarea la un televizor mono, conectați mufa galbenă (Video) la intrarea video a televizorului și mufa albă (Audio L) la intrarea audio a televizorului.

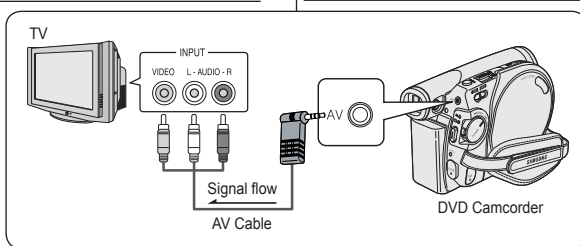

2. Setați comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
3. Setați comutatorul **[Power]** la **[▶](Player)**.
4. Porniți televizorul și puneți selectorul TV/VIDEO al televizorului în poziția Video.
  - Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.
5. Redați discul. ➔ paginile 65-66

#### Note

- În cazul în care conectați cablul la mufa AV, veți auzi sunet din difuzorul camerei video.
- Dacă pe televizor este disponibilă numai o singură intrare audio, utilizați cablul audio cu mufa albă (Audio L).

## DVD камера: Свързване

### Преглеждане на записи на ТВ

- ❖ Възпроизвеждането функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26

### Възпроизвеждане на мотир на ТВ

- ❖ За да възпроизведете диск, ТВ трябва да бъде на PAL система. ➔ стр 115
- ❖ Препоръчваме ви да използвате AC Power адаптер за захранване.

### Свързване с ТВ с Audio/Video жакове

1. Свържете DVD камерата към телевизора с AV кабела.
  - Жълт – Видео
  - Бял – Audio (Ляво) - моно
  - Червен – Audio (дясно)
  - Ако свържете ТВ сигнал, свържете жълтият жак (Video) към видео входа на ТВ и белият жак (Audio L) към аудио настройките.

2. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
3. Бутнете **[Power]** на **[▶](Player)**.
4. Включете ТВ и настройте TV/VIDEO на Video.
  - Обърнете се към инструкцията на ТВ.
5. Възпроизвеждане на дискове. ➔ стр 65~66

#### Важно

- Ако свържете кабел към AV жак, вие ще чуете звук от колонитена уреда.
- Ако само моно звук е достъпен за ТВ, използвайте аудио кабели с бял жак.



## Cameră video cu DVD: Conectarea

### Conectarea la un televizor care nu are mufe de intrare Audio/Video

❖ Puteți conecta camera video la un televizor prin VCR.

1. Conectați camera video la televizor cu ajutorul cablului Audio/Video.
  - Mufa galbenă: Video
  - Mufa albă: Audio(L) - Mono
  - Mufa roșie: Audio(R)
2. Conectați televizorul la VCR.
3. Setați comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
4. Setați comutatorul **[Power]** la **[▶ (Player)]**.
5. Porniți televizorul și VCR-ul.
  - Puneți selectorul de intrare al aparatului VCR în poziția Line.
  - Selectați pe televizor canalul rezervat aparatului VCR.
6. Redați discul. ➡ paginile 65~66


#### Notă

Dacă pe VCR este disponibilă numai o singură intrare audio, utilizați cablul audio cu mufă albă (Audio L).

## DVD камера: Свързване

### Свързване към TV който няма видео или аудио жак.

❖ Ако свържете камерата към ТВ чрез видео.

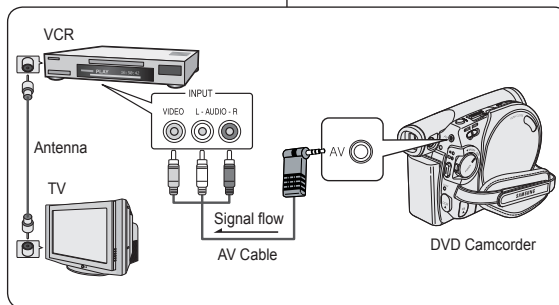

1. Свържете DVD камерата към видеорекордера с AV кабела.
  - Жълт – Видео
  - Бял – Аудио (Ляво) - моно
  - Червен – Аудио (дясно)
2. Свържете ТВ към видеото.
3. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
4. Настройте **[Power]** на **[▶ (Player)]**.

5. Включете ТВ и видеото.
  - Изберете видео канала.
  - Изберете канал специално запазен за видеото.
6. Пуснете касетата. ➡ стр 65~66

#### Важно

Ако на видеорекордера е наличен само моно аудио вход, използвайте аудио кабела с белия жак (Audio L).

## Cameră video cu DVD: Conectarea

### Copierea unui disc pe casetă

- ❖ Funcția de copiere este disponibilă numai în **modul Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Conectați camera video la VCR utilizând mufa AV, pentru a copia imaginile înregistrate de pe camera video pe o casetă video obișnuită.
- ❖ Setati <AV In/Out> la <Out> înainte de a copia pe un dispozitiv extern. ➔ page 83

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**. (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶ (Player)]**.
3. Introduceți în camera video discul pe care doriți să-l copiați.
4. Introduceți o casetă nouă în aparatul VCR.
5. Conectați camera video la VCR cu ajutorul cablului Audio/Video.
  - Conectați cablul Audio/Video la mufele de intrare a aparatului VCR.
  - Mufa galbenă: Video
  - Mufa albă: Audio(L) - Mono
  - Mufa roșie: Audio(R)
6. Apăsati butonul Record al aparatului VCR pentru a începe înregistrarea. ➔ paginile 65~66
7. Redați discul pe camera video. Consultați pagina 64 pentru informații despre redare.
  - Setati opțiunea <TV Display> la <Off> din meniu. ➔ pagina 38


#### Când s-a terminat copierea:

Opriți înregistrarea pe VCR, apoi împingeți în jos butonul **[Joystick]** al camerei video.

## DVD камера: Свързване

### Копиране на диск върху касета

- ❖ Функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Свържете камерата с видео чрез AV жак и поставете касета във видеото.
- ❖ Настройте <AV In/Out> на <Out>, преди да копирате на външно устройство. ➔ стр. 83

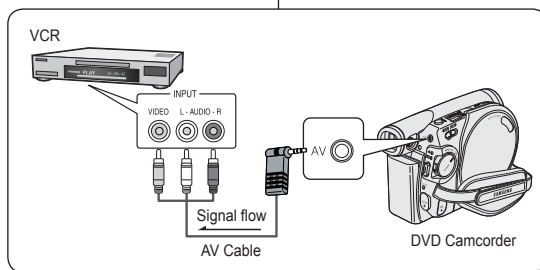

1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
2. Бутнете **[Power]** на **[▶ (Player)]**.
3. Поставете диск който искате да копирате в DVD камерата.
4. Поставете касета във в идеото.
5. Свържете DVD камерата към видеорекордера с AV кабела.
  - Свържете AV кабела към входното гнездо на вашия видеорекордер.
  - Жълт – Видео
  - Бял – Аудио (Ляво) - моно
  - Червен – Аудио (дясно)
6. Натиснете Record на видеото за да започнете записването.
7. Възпроизведете диска на DVD уреда. Моля, обърнете се към стр 63 за възпроизвеждане.
  - Настройте <TV Display> на <Off> в менюто. ➔ стр. 38

#### При завършено копиране

Спрете записването на видеорекордера, после преместете **[Joystick]** надолу на DVD камерата.

## Cameră video cu DVD: Conectarea

## DVD камера: СВЪРЪЗВАНЕ



### Utilizarea funcției Voice Plus

- ❖ Funcția **Voice Plus** este disponibilă numai în modul **Player**. ➔ pagina 26
  - ❖ Această funcție vă permite să înregistrați voce pe un disc preînregistrat, utilizând microfonul camerei video.
  - ❖ Atunci când doriți să copiați DVD-uri pe alte dispozitive AV (DVD Recorder, VCR), puteți adăuga voce cu ajutorul microfonului incorporat al camerei, direct pe dispozitivul AV, în loc să copiați semnalul audio pe un disc pre-înregistrat.
1. Conectați camera video la dispozitivul AV cu ajutorul cablului Audio/Video. ➔ pagina 86
  2. Setați comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]** (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
  3. Setați comutatorul **[Power]** pe poziția **[▶(Player)]**.
  4. Introduceți în camera video discul pe care doriți să îl redați.
  5. Apăsăți butonul **[Start/Stop]** în punctul dorit pe parcursul redării.
    - Se va afișa pictograma Voice Plus (🔊), iar mesajul <Voice Plus> va clipi pentru scurt timp.
    - Sunetul de la microfonul intern va fi transferat la dispozitivul AV conectat, în locul sunetului înregistrat pe disc.
  6. Pentru a anula, apăsați din nou butonul **[Start/Stop]**.

#### Note

- Funcția **Voice Plus** este disponibilă numai când este conectat cablul Audio/Video. Dacă este conectat un cablu USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi), funcția **Voice Plus** ar putea să nu funcționeze corect.
- Dacă utilizați comenzile Stop, Play/Still, REW sau FF în timp ce este utilizată funcția Voice Plus, funcția **Voice Plus** va fi dezactivată.
- Atunci când este utilizată funcția **Voice Plus**, butoanele **[MENU]** și **[PHOTO]** nu funcționează.
- Funcția **Voice Plus** nu afectează sunetul original de pe disc.
- Semnalul sonor este transferat de la microfonul intern al camerei direct la dispozitivul AV conectat. În timp ce este utilizată funcția **Voice Plus**, Asigurați-vă că microfonul nu este obturat.
- Reglați volumul sunetului la dispozitivul extern conectat (TV, etc).
- În apropierea difuzoarelor dispozitivului extern ar putea apărea fenomenul de microfonia. Pentru a evita acest neajuns, țineți camera video la distanță față de dispozitivul extern.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că volumul dispozitivului extern este dezactivat. Dacă sunetul dispozitivului extern nu este dezactivat, poate apărea fenomenul de microfonia.

### Използване на Voice Plus

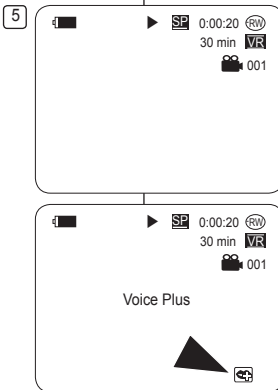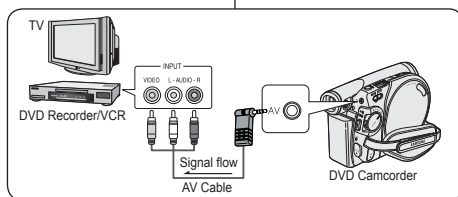

- ❖ Funcția **Voice Plus** работи само в режим **Player Mode**. ➔ стр. 26
- ❖ Тази функция ви позволява да запишете дикторски текст върху предварително записан диск, като използвате микрофона на DVD видеокамерата.
- ❖ Когато искате да прекопирате DVD на други AV устройства (DVD рекордер, видеорекодер), можете да нанесете отгоре вашия глас от вътрешния микрофон на вашата DVD камера върху AV устройство, вместо да копирате аудио сигнали на предварително записан диск.

1. Свържете DVD камерата към AV устройството с AV кабела. ➔ стр. 86
2. Задайте ключа **[Mode]** на **[DISC]**. (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
3. Задайте ключа **[Power]** на **[▶(Player)]**.
4. Поставете диска, който искате да възпроизведате в тази DVD камера.
5. Натиснете бутона **[Start/Stop]** в точката, в която искате, по време на възпроизвеждането.
  - Иконата на Voice Plus (🔊) се показва и <Voice Plus> ще мига за известно време.
  - Звуковите сигнали, идващи от вътрешния микрофон, ще се нанесат върху свързаното AV устройство, вместо да се копира записаният звук върху диска.
6. За да отмените функцията, натиснете отново бутона **[Start/Stop]**.

#### Notes

- **Voice Plus** е налична само когато има свързан AV кабел. Ако е свързан USB кабел (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само), функцията **Voice Plus** може да не работи правилно.
- Ако изпълните стоп, пускане/пауза, връщане назад или бързо напред, докато се изпълнява функцията **Voice Plus**, функцията **Voice Plus** ще се изключи.
- По време на изпълнението на функцията **Voice Plus**, бутонът **[MENU]** или бутонът **[PHOTO]** не работят.
- Функцията **Voice Plus** не засяга оригиналния звук върху записания диск.
- Когато се използва функцията **Voice Plus**, звукът се пренася от вътрешния микрофон на тази DVD камера към свързаното AV устройство. Така че се погрижете този микрофон да не е закрит.
- Регулирайте силата на звука на свързаното външно устройство (напр. телевизор и др).
- Близо до високоговорителя на външно устройство може да се появи вибриране, дръжте DVD камерата на разстояние от външното устройство.
- Преди да се свържете, уверете се, че силата на звука на външното устройство е намалена: ако забравите това, може да се появи вибриране във високоговорителите на външното устройство.

## Cameră video cu DVD: Conectarea

### Înregistrarea (copierea) unui program TV sau a unei casete video pe un disc (numai VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi)

- ❖ Funcția de înregistrare (copiere) este disponibilă numai în modul **Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Conectați camera video la un VCR sau TV utilizând mufele AV pentru a înregistra un program TV sau pentru a copia o casetă video pe un disc. Setări opțiunea **AV In/Out** înainte de a înregistra (copia). ➔ pagina 83

### Înregistrarea (copierea) pe un disc

1. Pregătiți televizorul sau aparatul VCR.
2. Conectați camera video la VCR sau TV utilizând cablul AV.
  - Conectați cablul AV la mufa de ieșire a VCR-ului sau televizorului.
  - Mufa galbenă: Video
  - Mufa albă: Audio (L) - Mono
  - Mufa roșie: Audio (R)
3. Introduceți un disc gol în camera video.
  - Consultați pagina 123 pentru informații referitoare la selectarea și formatarea discurilor.

#### Pentru a înregistra de la un aparat VCR

4. Introduceți în VCR caseta video care urmează să fie redată.
  - Puneți pauză în punctul de începere a redării.
5. Începeți copierea apăsând butonul **[Start/Stop]** al camerei video.
6. Apăsăți butonul **PLAY** de pe VCR pentru a reda caseta.

#### Pentru a înregistra de la un televizor

4. Selectați canalul TV pe care doriți să-l înregistrați.
5. Începeți înregistrarea apăsând butonul **[Start/Stop]** de pe camera video.

#### Când s-a terminat înregistrarea (copierea):

Apăsăți butonul **[Start/Stop]** de pe camera video pentru a opri înregistrarea (copierea).

#### Note


- Dacă utilizați o cameră video conectată la alt dispozitiv, conectați întotdeauna camera video cu DVD la o priză de curent alternativ utilizând adaptorul de curent alternativ.
- Materialele protejate la copiere (cum ar fi Macrovision) sau semnalele TV instabile nu pot fi înregistrate cu camera video.

## DVD камера: Свързване

### Записване (копиране) на ТВ програма или видео касета на диск (VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi само)

- ❖ Функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Свържете DVD камерата към видеорекордер или телевизор, като използвате AV жак, за да запишете телевизионна програма или прекопирайте видеолента на диск. Задайте AV вход/изход преди записване (копиране). ➔ стр. 83

### Записване върху диск

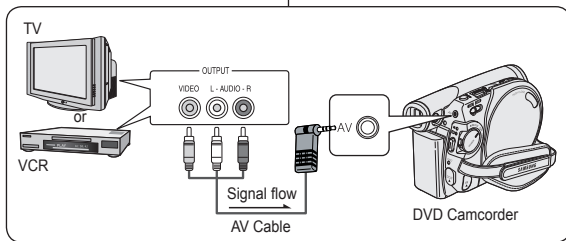

1. Пригответе ТВ и видеото.
2. Свържете DVD камерата към видеорекордера или телевизора с AV кабела.
  - Свържете AV кабела към изходното гнездо на видеорекордера или телевизора.
  - Жълт – Видео
  - Бял – Аудио (Ляво) - моно
  - Червен – Аудио (дясно)
3. Поставете празен диск в камерата.
  - Моля обърнете се към стр 123 за форматиране на дискете.

#### За запис от видео

4. Поставете касета във видеото.
  - Пуснете на пауза.
5. Започнете копирането с **[Start/Stop]** бутона на DVD камерата.
6. Натиснете **PLAY** от видеото за възприемане.

#### За да запишете от ТВ

4. Изберете ТВ канала за запис.
5. Започнете записа с натискането с **[Start/Stop]** от DVD камерата.

#### При запис завършен:

Натиснете **[Start/Stop]** от камерата за да спрете записването.

#### Важно

- Ако работите с DVD камера, свързана към друго устройство, винаги захранвайте DVD камерата от контакт в домакинството, като използвате адаптера за променлив ток.
- Защитено с авторско право съдържание като Macrovision или нестабилни телевизионни канали не могат да се записват на тази DVD камера.

Модул Камера фото digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

### Utilizarea unui card de memorie (Usable Memory Card) (nu este livrat cu camera)

- ❖ Această cameră video poate utiliza carduri de memorie SD și MMC (Multi Media Cards). Unele carduri de memorie nu sunt compatibile, în funcție de tipul acestora și de producător.
- ❖ Cardul de memorie stochează și administrează imaginile statice sau în mișcare înregistrate de camera video.
- ❖ Înainte de a introduce sau extrage cardul de memorie, setați comutatorul [Power] pe poziția [OFF] și deschideți ecranul LCD.

### Funcțiile cardului de memorie

- ❖ Înregistrarea/Vizionarea imaginilor statice/în mișcare
- ❖ Protejarea imaginilor împotriva ștergerii accidentale (cu excepția MMC)
- ❖ Cardurile MMC nu au o clemă de protecție. La utilizarea cardurilor MMC, aveți grijă să nu editați sau să ștergeți date din greșeală.
- ❖ Ștergerea imaginilor statice/în mișcare stocate pe cardul de memorie
- ❖ Marcarea fotografiilor cu informații pentru tipărire
- ❖ Formatarea cardurilor de memorie

### Introducerea unui card de memorie

1. Deschideți capacul cardului de memorie.
2. Introduceți cardul de memorie în slot, până când se fixează printr-un clic.
3. Închideți capacul cardului de memorie.

### Scoaterea unui card de memorie

1. Deschideți capacul cardului de memorie.
2. Împingeți ușor cardul de memorie înăuntru pentru ca acesta să fie aruncat afară.
3. Scoateți cardul de memorie din slot și închideți capacul acestuia.

1GB=1.000.000.000 bytes; capacitatea cardului formatat ar putea să fie mai mică, deoarece un firmware intern utilizează o porțiune a memoriei.

Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

### Поставяне на мемори карта (не е предоставена)

- ❖ Тази DVD видеокамера може да използва карти с памет SD и карти MMC (мултимедийни карти). Някои карти не са съвместими според производителя и типа на картата с памет.
- ❖ мемори картата може да запази снимки и филми записани с камерата.
- ❖ преди да поставите картата Настройте [Power] switch на [OFF] и отворете екрана.

### Мемори карта функции

- ❖ Записване/преглеждане/снимане/ видео файлове
- ❖ Защита на файлове от случайно изтриване (без MMC)
- ❖ MMC няма защитни петлици. При използването на MMC, внимавайте да не изтриете или редактирате информация по погрешка.
- ❖ Изтриване на снимки/Видео файлове записани в мемори картата.
- ❖ Маркиране на снимки за принтиране.
- ❖ Форматиране на мемори картата.


### Поставяне на мемори карта

1. Отворете капачето за мемори картата.
2. Поставете мемори картата в порта докато чуете слабо щракване.
3. Затворете капачето.


### Изваждане на мемори картата

1. Отворете капачето за мемори картата.
2. Леко натиснете мемори картата навътре за да излезе.
3. Издърпайте картата и затворете капачето.

1GB=1 000 000 000 бита; действителният форматиран капацитет може да е по-малък, тъй като вътрешният фирмуер използва част от паметта.

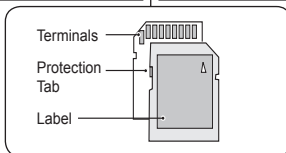



<MMC/SD>

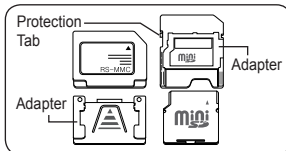

<RS MMC/Mini SD>

Cardurile RS MMC sau Mini SD trebuie introduse cu ajutorul unui adaptor (nu este livrat).

RS MMC или Mini SD трябва да бъде поставен чрез адаптер (не е вкл.).

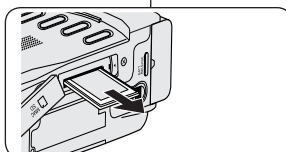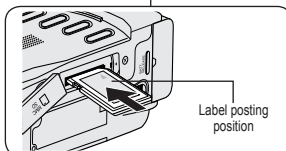


## Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

### Note


- Nu aplicați forță excesivă la introducerea/scoaterea unui card de memorie.
- Nu întrerupeți alimentarea cu curent când înregistrați, încărcați sau ștergeți fotografii sau când formatați cardul de memorie.
- Nu lăsați cardul de memorie în apropierea unui dispozitiv cu câmp electromagnetic puternic.
- Nu lăsați corpuri de metal să intre în contact cu conectorii cardului de memorie.
- Nu îndoiți, nu scăpați și nu supuneți la șocuri cardul de memorie.
- După scoaterea cardului de memorie din camera video, păstrați-l într-o husă moale pentru a evita șocurile electrostatice.
- Datele stocate pe cardul de memorie pot fi modificate sau pierdute în urma utilizării incorecte, suptenii la electricitate statică, zgomot electric sau reparații. Salvați separat imaginile importante. Firma Samsung nu este răspunzătoare pentru pierderea datelor datorată utilizării necorespunzătoare.
- Camera video acceptă carduri SD/MMC de 2GB și de capacități inferioare. Cardurile SD/MMC peste 2GB ar putea să nu se înregistreze sau să nu fie redate corect.
- Modul **16:9 Wide** nu este disponibil în modulele **M.Cam** și **M.Player**. Ecranul LCD suportă doar modul 4:3.

### Structura de foldere și fișiere pe cardul de memorie

- ❖ Fotografiile înregistrate sunt salvate în format JPEG pe cardul de memorie.
  - ❖ Filmele înregistrate sunt salvate în format MPEG4 pe cardul de memorie.
  - ❖ Fiecare fișier are un număr și toate fișierele sunt asigurate unui folder.
    - Fiecare imagine înregistrată îi este atribuit secvențial un nume, începând de la DCAM0001.
    - Fiecare folder este numerotat începând cu 100SSDVC și este înregistrat pe cardul de memorie.
  - ❖ Numele de fișiere sunt generate prin sistemul DCF (Design rule for Camera File).
- DCF este un format de fișier integrat pentru camerele digitale. Fișierele imagine pot fi utilizate pe toate dispozitivele digitale conforme cu standardul DCF.

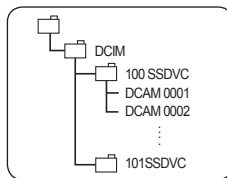

<Photo Image>

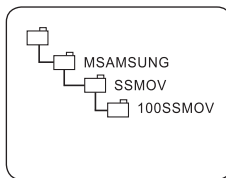

<Moving Image>


### Formatul imaginilor

#### Fotografie

- Imaginile sunt comprimate în format JPEG (Joint Photographic Experts Group).
- Dimensiunea imaginii este 800x600 sau 1152x864 (numai VP-DC575WB/DC575W(i)). ➔ pagina 92

#### Film

- Imaginile sunt comprimate în format MPEG 4 (Moving Picture Experts Group).
- Dimensiunea imaginii este 720x576.

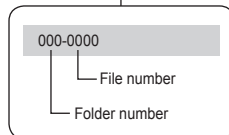

<M.Player Mode>

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

### Важно

- не прилагайте груба сила при поставянето и изваждането на картата.
- Докато записвате, зареждате или форматируете, не изключвайте захранването на уреда.
- Не излагайте картата на силни електромагнитни вълни.
- не позволявайте на метални предмети да влизат в контакт с терминалите на картата.
- Не огъвайте и не прилагайте силен натиск на картата.
- След като я извадите, моля съхранете картата в подходящ съд.
- Съдържанието на картата може да се загуби в резултата на влага, статично електричество и др.
- Съхранявайте резервно копие на важните файлове.
- DVD камерата поддържа 2GB SD/MMC и по-малко. SD/MMC над 2GB може да не се запише правилно.
- **16:9 Wide** режим не е достъпен за **M.Cam Mode** и **M.Player Mode**. LCD поддържа само 4:3 режим.

### Структура на файловете и папките в картата

- ❖ Заснетите снимки се запазват във JPEG файлове.
- ❖ Филмовите кадри се запазват в MPEG4 формат.
- ❖ Всеки файл си има номер всеки файл има папка.
  - Файл с номер DCAM0001 е създаден за всяка заснета снимка.
  - Всеки номер от 100SSDVC е записан в паметта на картата.
- ❖ Име на файла е в съответствие с DCF (Design rule for Camera File system) DCF е интегриран снимков файл, формат за дигитални фотоапарати: Снимките могат да се използват за всички дигитални устройства съвместими с DCF.

### снимка формат

#### Снимки формат

- снимките са компресирани в JPEG (Joint Photographic Experts Group) формат.
- Разрешът на картината е 800x600 или 1152x864 (VP-DC575WB/DC575W(i) само). ➔ стр. 92

#### Фили

- Компресирани са в MPEG 4 (Moving Picture Experts Group) формат.
- Размера е 720x576.

Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

## Selectarea calității fotografiilor (Photo Quality)

- Функция **Photo Quality** е налична в модовете **Player** и **M.Cam**.  
→ страница 26
- Путеți selecta calitatea unei fotografii care urmează să fie înregistrată.

### Selectarea calității fotografiilor

- Setați comutatorul **[Mode]** la **[DISC]** sau **[CARD]**.
- Dacă comutatorul **[Mode]** е setat la **[DISC]**, setați comutatorul **[Power]** la **[▶] (Player)**.  
Dacă comutatorul **[Mode]** е setat la **[CARD]**, setați comutatorul **[Power]** la **[CAM] (Camera)**.
- Апăсаți бутонът **[MENU]**.
  - Еще афăшатъ listа менюи.
- Импингетъ бутонът **[Joystick]** в сус сав в жоs пентру а selecta <Memory>, apoi апăсаți пе **[Joystick]**.
- Импингетъ бутонът **[Joystick]** в сус сав в жоs пентру а selecta <Photo Quality>, apoi апăсаți пе **[Joystick]**.
- Импингетъ бутонът **[Joystick]** в сус сав в жоs пентру а selecta calitatea foto dorită (**Super Fine**, **Fine** sau **Normal**), apoi апăсаți бутонът **[Joystick]**.
- Пентру а иеși, апăсаți бутонът **[MENU]**.
  - Еще афăшатъ pictograma опțiunii selectate.

Numărul de imagini care pot fi stocate pe un card de memorie

Calitate	Dimensiune fotografie	128MB	512MB	2GB
<Super Fine>	800x600 *1152x864	Aprox. 600 Aprox. 300	Aprox. 2400 Aprox. 1200	Aprox. 9740 Aprox. 4850
<Fine>	800x600 *1152x864	Aprox. 790 Aprox. 400	Aprox. 3150 Aprox. 1580	Aprox. 12800 Aprox. 6400
<Normal>	800x600 *1152x864	Aprox. 1270 Aprox. 640	Aprox. 5070 Aprox. 2530	Aprox. 20000 Aprox. 10000

\*: numai VP-DC575WB/DC575Wi

### Note

- Путеți accesa direct funcția **Photo Quality** utilizând бутонът **[Q.MENU]**. → страница 27
- Cifrele de mai sus sunt aproximative și au la bază un număr de imagini în condiții de înregistrare normale.
- Pe un card de memorie se pot stoca până la 20.000 de imagini foto (JPEG).

## Избор на снимка качество (Photo Quality)

- Photo Quality** работи в двата режима **Player Mode** и **M.Cam Mode**.  
→ стр 26
- Можете да изберете качеството на снимките.

### Изберете качеството

- Бутнете **[Mode]** на **[DISC]** или **[CARD]**.
- Ако **[Mode]** е настроен на **[DISC]**, Бутнете **[Power]** на **[▶] (Player)**.  
Ако **[Mode]** е настроен на **[CARD]**, Бутнете **[Power]** на **[CAM] (Camera)**.
- Натиснете **[MENU]** бутон.
  - Менюто ще се появи.
- Бутнете **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете <Memory>, тогава натиснете **[Joystick]**.
- Бутнете **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете <Photo Quality>, тогава натиснете **[Joystick]**.
- Бутнете **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете качеството (**Super Fine**, **Fine** или **Normal**), тогава натиснете **[Joystick]**.
- За изход натиснете **[MENU]**.
  - Избраната икона ще се появи.

Броя на снимките който могат да се запишат на мемори картата

Качество	Размер на снимките	128MB	512MB	2GB
<Super Fine>	800x600 *1152x864	Около 600 Около 300	Около 2400 Около 1200	Около 9740 Около 4850
<Fine>	800x600 *1152x864	Около 790 Около 400	Около 3150 Около 1580	Около 12800 Около 6400
<Normal>	800x600 *1152x864	Около 1270 Около 640	Около 5070 Около 2530	Около 20000 Около 10000

\*: VP-DC575WB/DC575Wi само

### Важно

- Можете директно да влезете в менюто за качество чрез **[Q.MENU]** бутон. → стр 27
- Горните изчисления са приблизителни и са базирани на условията за снимките.
- До 20,000 снимки (JPEG) могат да се запазят на мемори картата.

## Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi/DC575WB/DC575Wi)

### Setarea dimensiunii foto (Photo Size) (numai VP-DC575WB/DC575Wi)


- ❖ Funcția **Photo Size** este disponibilă numai în modul **M.Cam.** → pagina 26
- ❖ Puteți selecta dimensiunea unei fotografii care urmează să fie înregistrată.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Memory>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Photo Size>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta dimensiunea dorită pentru fotografii (**1152x864** sau **800x600**), apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Este afisată pictograma opțiunii selectate.


#### Note

- Puteți accesa direct funcția **Photo Size** cu ajutorul butonului **[Q.MENU]**. → pagina 27
- Numărul de imagini care pot fi memorate pe un card de memorie depinde de mai multe condiții.
- Pentru informații detaliate despre capacitate, consultați pagina 91.
- Este posibil ca fotografiile înregistrate pe cameră la rezoluția de 1152x864 să nu fie redate corect pe alte dispozitive care nu suportă această dimensiune.
- Imaginile cu rezoluție ridicată utilizează mai multă memorie decât cele cu rezoluție redusă. De aceea, cu cât rezoluția selectată este mai mare, cu atât numărul de imagini disponibil este mai mic.


4

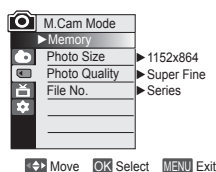

6

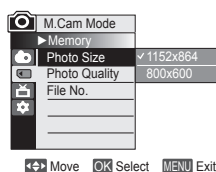

7

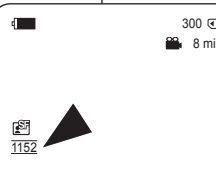

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175Wi/DC575WB/DC575Wi само)

### Задаване на размера на снимка (Photo Size) (VP-DC575WB/DC575Wi само)

- ❖ Функцията **Photo Size** работи само в режим **M.Cam.** → стр. 26
- ❖ Можете да избирате размера на фотографско изображение, което да се заснеме.

1. Задайте ключа **[Mode]** на **[CARD]**.
2. Задайте ключа **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
  - Ще се появи списъкът на менюто.
4. Преместете **[Joystick]** нагоре или надолу, за да изберете **<Memory>**, а след това натиснете **[Joystick]**.
5. Преместете **[Joystick]** нагоре или надолу, за да изберете **<Photo Size>**, а после натиснете **[Joystick]**.
6. Преместете **[Joystick]** нагоре или надолу, за да изберете желания размер на снимка (**1152x864** или **800x600**), а после натиснете **[Joystick]**.
7. За да излезете, натиснете бутона **[MENU]**.
  - Показва се иконата на избраната опция.

#### Важно

- Имате директен достъп до функцията **Photo Size** с използване на бутона **[Q.MENU]**. → стр. 27
- Броят на изображенията, които могат да се запазят на една карта с памет, зависи от различни условия.
- За обаема на изображенията с висока детайлност вж. стр. 91.
- Фото изображения, които са записани при 1152x864 на вашата DVD камера, може да не се възпроизведат правилно на други цифрови устройства, които не поддържат този размер на снимка.
- Изображенията с висока разделителна способност използват повече памет от онези с по-ниска разделителна способност. Затова колкото по-висока е избраната разделителна способност, толкова по-малък ще е броят на възможните снимки.




## Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

### Setarea numărului de fișier (File No.)


- ❖ Setarea File Number este disponibilă numai în modul **M.Cam**.  
↳ pagina 26
- ❖ Numerele de fișiere sunt atribuite imaginilor în ordinea în care au fost înregistrate atunci când au fost stocate pe cardul de memorie.
- ❖ Numerele de fișiere pot fi setate după cum urmează:
  - **Series**: Când există deja fișiere, imaginile noi vor primi numere la rând.
  - **Reset**: Când nu există fișiere stocate pe cardul de memorie, numerotarea fișierelor începe de la 0001.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Apasati butonul **[MENU]**.
  - Este afisată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Memory>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<File No.>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta opțiunea dorită (**Series** sau **Reset**), apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - Opțiunea selectată va fi aplicată.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.

4

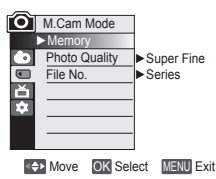

6

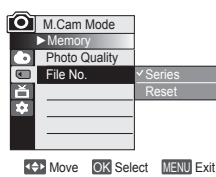

### Notă

Când setați File No. la Series, fiecare fișier primește un număr diferit, pentru a se evita numele de fișiere duplicat. Acest lucru este util când doriți să administrați fișierele pe un calculator.

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

### Настройки на номера на файловете (File No.)

- ❖ Функцията работи в режимите **M.Cam Mode**. ↳ стр 26
- ❖ Номерата на файловете са дадени в последователността на тяхното записване в картата.
- ❖ Могат да се настроят както следва:
  - **Series**: Когато има съществуващи файлове, новите ще бъдат наименовани като старите в серията.
  - **Reset**: Когато няма файлове картата, номерата започват от 0001.

1. Настройте **[Mode]** на **[CARD]**.
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Натиснете **[MENU]** бутон.
  - Ще се появи списъка с менюто.
4. Използвайте **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете **<Memory>**, и натиснете бутон **[Joystick]**.
5. Използвайте **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете **<File No.>**, и натиснете бутон **[Joystick]**.
6. Използвайте **[Joystick]** за да изберете опцията (**Series** или **Reset**), и натиснете **[Joystick]**.
  - Избраната опция се прилага.
7. За изход натиснете **[MENU]**.

### Важно

Когато зададете File No. на Series, всеки файл получава различен номер, за да се избегне дублирането на файлови имена. Това е полезно, когато искате да работите с вашите файлове на компютър.

## Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)



### Realizarea unei fotografii (JPEG) pe cardul de memorie

- ❖ Puteți realiza fotografii în modul **M.Cam** și le puteți stoca pe cardul de memorie. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți realiza fotografii utilizând telecomanda. (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)
- ❖ Sunetul nu va fi înregistrat împreună cu o fotografie pe cardul de memorie.
- ❖ Verificați poziția clemei de siguranță de pe cardul de memorie înainte de a înregistra. Este posibil să nu puteți înregistra atunci când această clemă setată în poziția de blocare.

1. Introducerea cardului de memorie. ➔ pagina 89
2. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
3. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
4. După ce încadrați obiectul pe care doriți să-l înregistrați, apăsați complet butonul **[PHOTO]** pentru a efectua fotografia.
  - Fotografia este realizată și este salvată după câteva secunde pe cardul de memorie.
  - În acest interval nu puteți să efectuați altă fotografie.
  - Pe durata necesară salvării fotografiei este afișat indicatorul **<Photo capture>**

#### Note

- Fotografiile salvate vor apărea puțin mai mari decât ceea ce este afișat pe LCD în momentul realizării fotografiei.
- Fotografiile sunt salvate pe cardul de memorie în format 800x600 sau 1152x864 (numai VP-DC575WB/DC575Wi).
- Numărul de fotografii care pot fi memorate depinde de calitatea imaginii.

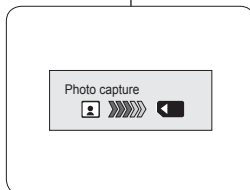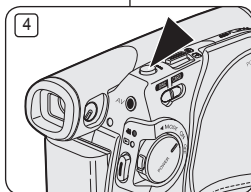

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Снимане на снимки JPEG

- ❖ Вие можете да снимате снимки от **M.Cam Mode** режим и да ги запазвате в мемори картата. ➔ стр 26
- ❖ Можете да снимате чрез дистанционното. (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)
- ❖ Няма да се записва звук към снимката от мемори картата.
- ❖ Моля проверете защитните настройки за мемори картата преди да направите записа. Можете да не можете да направите запис когато е настроен на заключване - lock.

1. Поставете картата. ➔ стр. 89
2. Настройте **[Mode]** на **[CARD]**.
3. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
4. След като като сте избрал обекта за запис, натиснете напълно бутона **[PHOTO]** за да заснемете снимката.
  - Снимката е заснета и запазена в мемори картата,
  - Снимане на друга снимка веднага след предишната не е възможно, трябва да изчакате няколко секунди.
  - Ще се появи индикатор **<Photo capture>** по време на записването на снимка.

#### Важно

- Запазените снимки ще се появят малко по-големи от показаното на LCD екрана когато ги заснемате.
- Фото изображенията се записват в картата с памет във формат 800x600 или 1152x864 (VP-DC575WB/DC575Wi само).
- Броя на снимките който можете да запазите зависи от техните параметри.

Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

## Vizualizarea fotografiilor (JPEG)

- ❖ Această funcție este disponibilă numai în **modul M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți reda și vizualiza fotografia înregistrată pe cardul de memorie.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶(Player)]**.
  - Va apărea un index de miniaturi al fotografiilor. Dacă nu există imagini înregistrate pe cardul de memorie, este afișat mesajul **<No file>**.
3. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta imaginile dorite, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta o săgeată din partea de jos a ecranului și apăsați butonul **[Joystick]** pentru a vă deplasa la pagina anterioară sau următoare.

### Pentru a vizualiza o singură imagine

1. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta imaginea dorită, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
2. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a căuta fotografia dorită.
  - Pentru a vedea imaginea următoare: Împingeți butonul **[Joystick]** spre dreapta.
  - Pentru a vedea imaginea anterioară: Împingeți butonul **[Joystick]** spre stânga.
  - Împingeți butonul **[Joystick]** spre stânga/dreapta și mențineți-l apăsat pentru a căuta rapid o imagine. Menținerea apăsată a butonului **[Joystick]** spre stânga sau spre dreapta nu va determina schimbarea imaginii afișate, dar numărul fișierului se va schimba până la eliberarea butonului.
  - La eliberarea butonului **[Joystick]**, fișierul selectat va fi afișat.
3. Pentru a reveni la indexul de miniaturi, apăsați butonul **[MULTI DISP. (E3)]**.

### Pentru a vizualiza o prezentare de dispozitive

1. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta imaginea dorită, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  2. Apăsați butonul **[S.SHOW]** în modul de afișare a unei singure imagini.
    - Toate imaginile vor fi redată la rând, timp de 2-3 secunde fiecare.
    - Se va afișa mesajul **<Slide>**. Prezentarea diapozitivelor va începe cu imaginea curentă.
- Pentru a opri o prezentare de diapozitive, apăsați din nou butonul **[S.SHOW]**.

### Note

- Timpul de încărcare poate varia în funcție de dimensiunea imaginii.
- Imaginile mari realizate cu alte camere vor fi afișate sub formă de miniaturi.

## Прегледане на снимки (JPEG)

- ❖ функцията работи в **M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ можете да прегледате записаните снимки на мемори картата.

1. Бутнете **[Mode]** на **[CARD]**.
2. Бутнете **[Power]** на **[▶(Player)]**.
  - Тъмбейн индекса се появява. Ако няма снимки в картата, **<No file>** ще се появи.
3. Бутнете **[Joystick]** за да изберете желана снимка, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - За да смените текущата страница, използвайте **[Joystick]**, за да щракнете върху стрелките за преминаване по страници, или преместете **[Joystick]** наляво или надясно, докато е осветена стрелка за преминаване по страници.

### Прегледане на единична снимка


1. Бутнете **[Joystick]** за да изберете снимката, тогава натиснете **[Joystick]**.
2. Използвайте **[Joystick]**, за да търсите желаното фото изображение.
  - За да видите следващия образ: преместете надясно **[Joystick]**.
  - За да видите предишния образ: преместете наляво **[Joystick]**.
  - Натиснете **[Joystick]** наляво/надясно и задръжте, за да търсите изображение по-бързо.
3. Като държите **[Joystick]** натиснат наляво или надясно, няма да се промени показваният образ, но докато бутонът не се отпусне, ще се променя само номерът на файла. Когато се отпусне **[Joystick]**, ще се покаже избраният файл.
3. За да се върнете до индекса тъмбейн, натиснете **[MULTI DISP. (E3)]**.

### Слайд шоу

1. Бутнете **[Joystick]** за да изберете желаната снимка, тогава натиснете **[Joystick]**.
  2. Натиснете **[S.SHOW]** бутон в режим за единична снимка.
    - Всички снимки ще се възпроизведат последователно за 2-3 сек всяка.
    - **<Slide>** се показва. Слайд шоуто ще започне от текущата снимка.
- За да го спрете, Натиснете **[S.SHOW]** бутон отново.

### Важно

- Времето за зареждане зависи от размера.
- Файлов е спо-голям размер може да им отнеме повече време да се заредят.

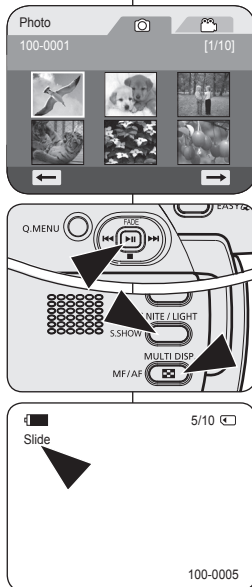

## Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

### Protecție împotriva ștergerii accidentale (Protect)

- ❖ Funcția **Protect** este disponibilă numai în modul **M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți proteja imaginile importante împotriva ștergerii accidentale. Dacă formatați cardul de memorie, vor fi șterse toate imaginile, inclusiv cele protejate.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** pe poziția **[ ( ) (Player) ]**.
  - Va apărea un index de miniaturi al fotografiilor. Dacă nu există imagini înregistrate pe cardul de memorie, este afișat mesajul **<No file!>**.
3. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta imaginile de protejat.
4. Apăsati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Memory>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Protect>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
7. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<On>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Va fi afișată pictograma pentru protecție ( ).

#### Note

- Puteți accesa direct funcția **Protect** cu ajutorul butonului **[Q.MENU]**. ➔ pagina 27
- Imaginile protejate vor fi marcate cu ( ) la afișare.
- Dacă cleva de protecție la scriere a cardului de memorie este în poziția **LOCK**, puteți seta protecția imaginii.

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)


### Защита от случайно изтриване (Protect)

- ❖ **Protect** функцията работи в **M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да защитите важните снимки от случайно изтриване. Ако форматирайте картата, всички снимки ще бъдат изтрети, включително и защитените.

1. Бутнете **[Mode]** на **[CARD]**.
2. Бутнете **[Power]** на **[ ( ) (Player) ]**.
  - Последните записани снимки ще се появят. Ако няма записани снимки в картата, **<No file!>** ще се появи.
3. Бутнете **[Joystick]** за да изберете images снимка която искате да защитите
4. Натиснете **[MENU]**.
  - Менюто ще се появи.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<Memory>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<Protect>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
7. Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<On>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - знака за защита ще се появи ( ).
  - За изход натиснете **[MENU]** бутон.

#### Важно

- Можете директно да влезете във функцията чрез **[Q.MENU]**. ➔ стр 27
- когато дадена снимка е защитена, на екрана ще се появи ( ) знака на катинарче.
- Ако защитата на картата е настроена на **LOCK**, не можете да защитите снимки.

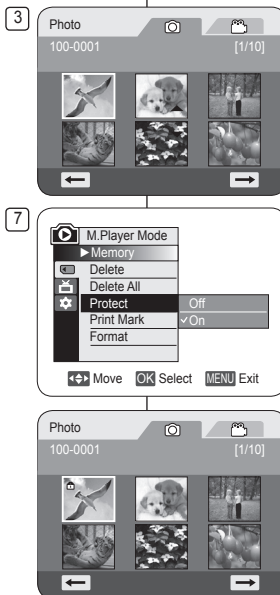

Модул Камера фото дигиталă (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

### Ștergerea fotografiilor și a filmelor (Delete)

- ❖ Funcția **Delete** este disponibilă numai în modul **M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți șterge imaginile și filmele înregistrate pe cardul de memorie.
- ❖ Dacă doriți să ștergeți imaginile protejate, trebuie să dezactivați mai întâi protecția imaginii.
- ❖ O imagine ștersă nu mai poate fi recuperată.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶(Player)]**.
  - Va apărea un index de miniaturi al fotografiilor. Dacă nu există imagini înregistrate pe cardul de memorie, este afișat mesajul **<No file!>**.
3. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta imaginile de șters.
4. Apăsati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Memory>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Delete>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Se va afișa mesajul **<Delete?>**.
7. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Da>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Imaginile selectate vor fi șterse.
  - Apăsati butonul **[MENU]** pentru a finaliza setarea.

#### Notă

- Puteți accesa direct funcția **Delete** utilizând butonul **[Q.MENU]**. ➔ pagina 27
- Dacă pe cardul de memorie există o imagine eronată, va fi afișat mesajul **Memory card read error**. Eroarea poate fi provocată de copierea imaginilor de pe alte dispozitive digitale.
- Formatarea cardului de memorie va determina ștergerea tuturor informațiilor stocate. ➔ pagina 99
- Pentru a proteja imaginile importante împotriva ștergerii accidentale, activați protecția imaginilor. ➔ pagina 96
- Imaginile protejate nu pot fi șterse.


### Изтриване на снимки и видео (Delete)

- ❖ **Delete** функцията работи в **M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да изтриете снимки и видео файлове от картата.
- ❖ Ако искате да изтриете защитени снимки, първо трябва да деактивирате защитата.
- ❖ Снимка която е била изтрита не може да се възстанови.

1. Бутнете **[Mode]** switch to **[CARD]**.
2. Бутнете **[Power]** на **[▶(Player)]**.
  - Последната снимка се появява. Ако няма записани снимки в картата, **<No file!>** ще се появи.
3. Бутнете **[Joystick]** за да изберете снимка за изтриване.
4. Натиснете **[MENU]**.
  - Менюто ще се появи.
5. Бутнете **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете **<Memory>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете **<Delete>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Delete?>** ще се появи на екрана.
7. Бутнете **[Joystick]** наляво и надясно за да изберете **<Yes>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Избраната снимка ще бъде изтрита.
  - Натиснете **[MENU]** за да завършите.

#### Важно

- Можете директно да влезете във функцията чрез **[Q.MENU]**. ➔ стр 27
- Ако на картата бъде намерен много голям като размер файл, ще се появи **Memory card error** на екрана. Може да се предизвика от копиране на снимки от други дигитални уреди.
- Форматиране на мемори картата ще изтрие всички файлове там. ➔ стр 99
- За да защитите важните снимки, активирайте защитата на снимките. ➔ стр 96
- Защитените снимки не могат да бъдат изтрита.

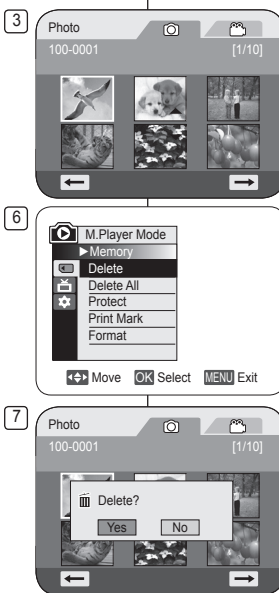

## Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)



### Ștergerea simultană a tuturor imaginilor

Pașii 1— 5 sunt identici cu cei descriși la pagina 97.

6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Delete All>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Se va afișa mesajul **<Delete all?>**.
7. Împingeți butonul **[Joystick]** în stânga sau în dreapta pentru a selecta **<Yes>** sau **<No>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
8. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.

#### Note

- Puteți accesa direct funcția **Delete All** utilizând butonul **[Q.MENU]**. ➔ pagina 27
- Ștergerea tuturor fișierelor utilizând funcția **Delete All** poate dura un timp. Pentru a șterge mai rapid toate fișierele, formatați cardul de memorie după ce realizați back-up al tuturor fișierelor pe un alt dispozitiv de stocare. ➔ pagina 99

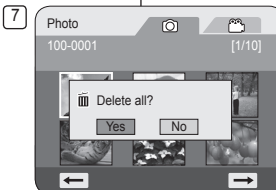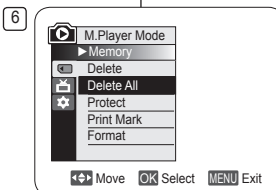

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Изтриване на всички файлове едновременно

Стъпки 1 до 5 са същите като от стр. 97.

6. Бутнете **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете **<Delete All>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Delete all?>** ще се появи на екрана.
7. Бутнете **[Joystick]** наляво и надясно за да изберете **<Yes>** или **<No>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
8. За изход, Натиснете **[MENU]** бутон.

#### Важно

- Можете директно да влезете във функцията чрез **[Q.MENU]**. ➔ стр. 27
- Функцията **Delete All** трае известно време, в зависимост от количеството и обема на информацията. За да изтриете всички файлове по-бързо, форматирайте мемори картата. ➔ стр. 99

## Modul Camera foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

### Formatarea cardului de memorie (Format)


- ❖ Funcția **Format** este disponibilă doar în modul **M.Player**. ➔ страница 26
- ❖ Пuteți utiliza funcțiile **Format** pentru a șterge definitiv toate imaginile și opțiunile de pe cardul de memorie, inclusiv imaginile protejate.
- ❖ Funcția **Format** readuce cardul de memorie la starea inițială.

#### Atenție

- ❖ Dacă rulați funcția **Format**, toate imaginile vor fi șterse complet și nu vor mai putea fi recuperate.
1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[] (Player)]**.
  - Va apărea un index de miniaturi al fotografiilor. Dacă nu există imagini înregistrate pe cardul de memorie, este afișat mesajul **<No file!>**.
3. Apăsati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Memory>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Format>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Va apărea mesajul **<Format? All files will be deleted!>**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în stânga sau în dreapta pentru a selecta **<Da>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - La finalizarea formatarei, va apărea mesajul **<Complete!>**.

#### Note

- ❖ Puteți accesa direct funcția **Format** cu ajutorul butonului **[Q.MENU]**. ➔ страница 27
- ❖ Dacă rulați funcția **Format**, toate fotografiile și fișele vor fi șterse complet. Fișele și fotografiile șterse nu mai pot fi recuperate.
- ❖ Formatarea cardului de memorie cu un alt dispozitiv poate cauza erori de citire de pe cardul de memorie.
- ❖ Nu opriți alimentarea camerei cu curent în timpul formatarei.
- ❖ Un card de memorie cu clemă de protecție setată pentru salvare nu va fi formatat.. ➔ страница 89
- ❖ Nu formatați cardul de memorie utilizând un calculator. Dacă este introdus un card de memorie care a fost formatat cu un calculator, va fi afișat mesajul **Not formatted!**.

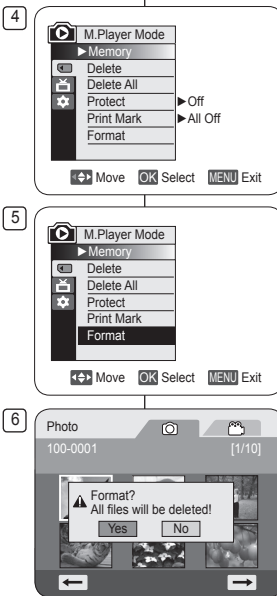

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

### Форматиране на мемори картата (Format)

- ❖ **Format** функцията работи в **M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да използвате функцията за напълно изтриване на файловете от нея, включително и защитените.
- ❖ Функцията връща картата до началното и състояние.

#### Внимание

- ❖ Всички снимки ще бъдат изтрети от картата.
1. Бутнете **[Mode]** на **[CARD]**.
  2. Бутнете **[Power]** на **[] (Player)]**.
    - Последната снимка се появява. Ако няма записани снимки в картата, **<No file!>** ще се появи.
  3. Натиснете **[MENU]**.
    - Менюто ще се появи.
  4. Бутнете **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете **<Memory>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  5. Бутнете **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете **<Format>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
    - **<Format? All files will be deleted!>** ще се появи.
  6. Бутнете **[Joystick]** наляво и надясно за да изберете **<Yes>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
    - **<Complete!>** ще се появи когато функцията завърши.

#### Важно

- ❖ Можете директно да влезете във функцията чрез **[Q.MENU]**. ➔ стр 27
- ❖ Форматиране на мемори картата ще изтрие всички файлове там.
- ❖ Форматиране от други уреди може да причини на картата проблеми със разчитането.
- ❖ Не изключвайте уреда по време на форматирането.
- ❖ Карта която е със защита от форматиране бутончето дръпнато, няма да бъде форматирана. ➔ стр 89

- ❖ Не форматирайте картата от компютър. **Not formatted!** ще се появи ако се постави карта форматирана от компютър.

## Модул Камера фото дигитал (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Înregistrarea filmelor (MPEG) pe un card de memorie

- ❖ Puteți înregistra filme în modul **M.Cam.** ➔ pagina 26
- ❖ Puteți înregistra filme cu sunet pe un card de memorie.
- ❖ Formatul de ecran al filmelor înregistrate este 720X576.

### Salvarea filmelor pe un card de memorie

1. Introducerea cardului de memorie.
2. Setări comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
3. Setări comutatorul **[Power]** pe poziția **[CAMERA]**.
4. Apăsăți butonul **[Start/Stop]**. Imaginile în mișcare vor fi înregistrate pe cardul de memorie în format MPEG4.
  - ❖ Puteți înregistra fotografii pe un card de memorie apăsând butonul **[PHOTO]** în locul butonului **[Start/Stop]**. ➔ pagina 94
5. Pentru a opri înregistrarea, apăsați butonul **[Start/Stop]**.

### Durata de înregistrare disponibilă pe un card de memorie

	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
Filme	Aprox. 8 min	Aprox. 16 min	Aprox. 32 min	Aprox. 64 min	Aprox. 120 min

- ❖ Valorile din tabel sunt aproximative și capacitățile de înregistrare pot fi afectate de diverse variabile, cum ar fi subiectul și tipul de card de memorie.

### Note

- ❖ Camera video acceptă carduri de memorie de până la 2GB.
- ❖ Durata de înregistrare este limitată la un minut, dacă se utilizează un card de memorie de 16MB (sau mai puțin).
- ❖ Pe un card de memorie pot fi stocate până la 2000 de fișiere MPEG.
- ❖ Fiecare fișier MPEG (film) înregistrat poate avea maxim 2 GB.
- ❖ Filmele sunt salvate pe cardul de memorie în format \*.avi (avi 1.0).
- ❖ Filmele de pe cardul de memorie au dimensiuni mai mici și o definiție mai redusă față de imaginile de pe disc.
- ❖ Sunetul este înregistrat mono.
- ❖ Funcțiile următoare nu sunt permise în modul M.Cam. **DIS, Digital Zoom, Fade, Program AE, Digital Effect, Colour Nite.**
- ❖ La înregistrarea pe un card de memorie, nu introduceți sau extrageți discul, deoarece ar putea fi înregistrate zgomote.
- ❖ La înregistrarea pe un card de memorie, nu scoateți cardul de memorie, deoarece puteți deteriora datele înregistrate sau chiar cardul de memorie.
- ❖ Oprirea alimentării cu curent în timp ce se accesează cardul de memorie poate deteriora datele stocate pe cardul de memorie.

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Записване на филми на мемори картата (MPEG)

- ❖ Можете да записвате филми в **M.Cam Mode** режим и да ги запазите в мемори картата. ➔ стр 26
- ❖ Можете да запишете файловете със звук.
- ❖ Размера ще бъде 720X576.

### Запазване в картата

1. Проверете дали мемори картата е поставена в камерата. Ако не е, поставете я.
2. Бутнете **[Mode]** на **[CARD]**.
3. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
4. Натиснете **[Start/Stop]** записаните филми се записват в мемори картата във формат MPEG4.
  - ❖ Можете да заснемете снимки на картата с натискането на бутона **[PHOTO]** вместо **[Start/Stop]**. ➔ стр 94
5. Натиснете **[Start/Stop]** за да спрете записа.



### Време за запис в зависимост от мемори картата

	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
Видео	Около 8min	Около 16min	Около 32min	Около 64min	Около 120min

- ❖ Тези цифри са приблизителни, тъй като възможностите за запис могат да се влияят от променливи като тема и тип на картата с памет.

### Важно

- ❖ DVD камерата поддържа мемори карти до 2GB.
- ❖ Времето за запис е ограничено до 16 MB мемори карта (или по-малко).
- ❖ До 2000 MPEG файла могат да се поберат на една карта с памет.
- ❖ MPEG файлове (движещи се образи) могат да се записват с големина до 2 GB на файл с движещи се образи.
- ❖ Записаните файлове се запаметяват в \*.avi (avi 1.0) в картата.
- ❖ Филмите на мемори картата са с по-малък размер и по-лошо качество от снимките от диска.
- ❖ Звук е стерео.
- ❖ следните функции не са достъпни в M.Cam Mode режим: **DIS, Digital Zoom, Fade, Program AE, Digital Effect, Colour Nite.**
- ❖ По време на запис не поставяйте и не изваждайте картата.
- ❖ По време на запис не поставяйте и не изваждайте картата може да се повреди информацията.
- ❖ Изключване на уреда по време на разпознаване на картата може да повреди информацията на нея.

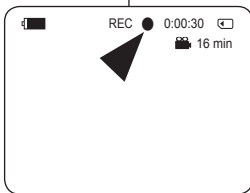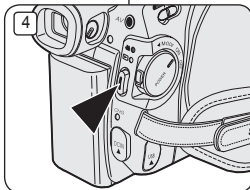



## Modul Camera foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

### Redarea filmelor (MPEG) de pe un card de memorie

- ❖ Redarea filmelor este posibilă numai în modul **M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Puteți reda filmele de pe un card de memorie. Sunetul mono va fi redat în același timp.
- ❖ Filmele vor arăta mai bine dacă vor fi redade pe un PC.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[▶ (Player)]**.
  - Va apărea un index de miniaturi foto. Dacă nu există imagini înregistrate pe cardul de memorie, este afișat mesajul **<No file>**.
3. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus pentru a evidenția pictograma pentru fotografii (📷), apoi împingeți-l spre dreapta pentru a evidenția pictograma pentru filme (🎞).
4. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta filmul de redat, apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
  - Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a selecta o săgeată din partea de jos a ecranului și apăsați butonul **[Joystick]** pentru a vă deplasa la pagina anterioară sau următoare.
  - Puteți controla redarea utilizând butonul **[Joystick]**.
  - În timpul redării, utilizați butonul **[VOL ▲/▼]** pentru a crește sau a reduce volumul.


#### Note

- **[Butoanele [MENU] și [Q.MENU]** nu sunt disponibile în timpul redării unui film.
- Este posibil ca la redarea unui film să apară imagini întrerupte sau în mozaic, dar aceasta nu este o defecțiune.
- Filmele înregistrate pe cardul de memorie ar putea să nu fie redate corect pe echipamente de la alt producător.
- Filmele înregistrate cu altă cameră video ar putea să nu fie redate corect pe această cameră video.
- Pentru a reda filme pe un PC, trebuie instalat programul Video Codec (acesta se găsește pe CD-ul livrat cu camera video).
  - Aveți nevoie de Microsoft Windows Media Player versiunea 9 sau o versiune superioară pentru a reda pe calculator filme de pe cardul de memorie.
  - Puteți descărca Microsoft Windows Media Player în limba dorită de pe site-ul web Microsoft.
- <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp>.
- Filmele înregistrate pe cardul de memorie nu vor putea fi redade pe computerele Macintosh.

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

### Възпроизвеждане на филми (MPEG)

- ❖ Функцията работи в режимите **M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Можете да възпроизведете филмите на картата. Стерео звук се чува от колоните.
- ❖ Възпроизвеждането на компютър е по-качествено от това на ТВ.

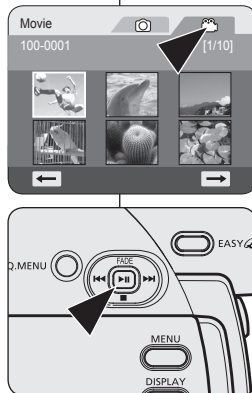

1. Бутнете **[Mode]** на **[CARD]**.
2. Бутнете **[Power]** на **[▶ (Player)]**.
  - Последната снимка се появява. Ако няма записани снимки в картата, **<No file>** ще се появи.
3. Бутнете **[Joystick]** нагоре за да осветите иконата (📷), после бутнете надясно за да изберете филми иконата (🎞).
4. Бутнете **[Joystick]** за да изберете филма за възпроизвеждане, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Използвайте **[Joystick]**, за да изберете стрелка в дъното на екрана, и натиснете **[Joystick]**, за да преминете на предишната или следващата страница.
  - Можете да контролирате възпроизвеждането чрез **[Joystick]**.
  - По време на възпроизвеждането използвайте бутон **[VOL ▲/▼]**, за да увеличите или намалите силата на звука.

#### Важно

- **[MENU] и [Q.MENU]** не са активни по време на възпроизвеждане на филми.
- Може да бъдат нарушени или с мозаична форма образите, това не е повреда.
- Записаните от този уред филми, може да не се възпроизвеждат от уреди на други производители.
- Записаните от други производители филми, може да не се възпроизведат на този уред.
- За да възпроизведете други снимки на компютър, в Video Codec (от инсталационният диск) инсталиран.
- Вие се нуждаете от Microsoft Windows Media Player Version 9 за да ги възпроизведете.
- Можете да изтеглите Microsoft Windows Media Player на различни езици от: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp>.
- Преместване на записаните снимки в паметта картата не могат да се възпроизведат на Macintosh.

Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i))

### Înregistrarea fotografiilor pe un card de memorie, în timpul redării DVD-ului DVD-RW/+RW/-R/+R DL



- ❖ Această funcție este disponibilă numai în **modul Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Apăsând butonul **[PHOTO]** în timpul redării discului DVD, discul se va opri și imaginea de pe discul DVD va fi salvată pe cardul de memorie.

3

1. Setezi comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.
2. Setezi comutatorul **[Power]** la **[▶] (Player)**.
  - Vas apărea un ecran cu indexul de miniaturi.
3. Utilizezi butonul **[Joystick]** pentru a selecta scena de redat, apoi apăsăți butonul **[Joystick]**.
  - Scena selectată va fi redată continuu.
4. Apăsăți butonul **[PHOTO]**.
  - Pe cardul de memorie va fi înregistrată fotografia.
  - Pe durata necesară salvării fotografiei, ecranul de redare este trecut în pauză și este afișat meniul OSD.
  - Puteți reda și vizualiza fotografiile stocate pe cardul de memorie. ➔ pagina 95

#### Note

- Fotografiile copiate de pe discul DVD pe cardul de memorie sunt salvate în format 640x480.
- Numărul de imagini care pot fi salvate depinde de rezoluția imaginilor.

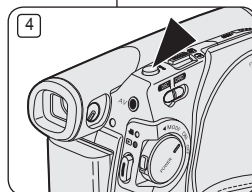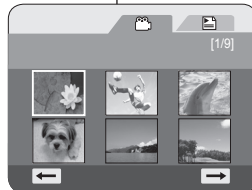

Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575W(i) само)

### Записване на снимки на мемори картата по време на DVD възпроизвеждане DVD-RW/+RW/-R/+R DL

- ❖ функцията работи в **Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Натиснете **[PHOTO]** по време на DVD диск възпроизвеждане, диск ще спре и картината ще се запише като снимка на мемори картата.

1. Бутнете **[Mode]** на **[DISC]**.
2. Бутнете **[Power]** на **[▶] (Player)**.
  - Тъмбейл индекса се появява.
3. Бутнете **[Joystick]** за да иберете сцена за възпроизвеждане, тогава натиснете **[Joystick]** или **[Joystick]**.
  - Избраната сцена ще се възпроизвежда периодично.
4. Натиснете **[PHOTO]**.
  - Снимките се записват на мемори картата.
  - по време на запаметяване на снимка, файла е на пауза и екрана се показва.
  - Можете да възпроизвеждате и гледате снимките, съхранявани на картата с памет. ➔ стр. 95


#### Важно


- Снимки копирани от DVD на мемори картата ще се запаметят като 640x480 формат.
- Броя на снимките който можете да запаметите зависи от тяхната резолюция.

## Modul Cameră foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

## Marcarea imaginilor pentru tipărire (Print Mark)

- ❖ Funcția **Print Mark** este disponibilă numai în modul **M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Această cameră video suportă formatul de tipărire DPOF (Digital Print Order Format).
- ❖ Puteți să tipăriți automat imaginile înregistrate pe un card de memorie la o imprimantă care suportă DPOF.
- ❖ Setarea marcajului de tipărire este disponibilă numai atunci când utilizați un card de memorie.
- ❖ Există două modalități de marcarea pentru tipărire.
  - **This File:** Puteți seta un marcaj de tipărire pentru imaginea afișată pe ecranul LCD. Poate fi setat la o valoare maximă de 999.
  - **All Files:** Pentru a tipări un exemplar al fiecărei imagini stocate.


1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[ (▶) (Player) ]**.
  - Va apărea un index de miniaturi al fotografiilor. Dacă nu există imagini înregistrate pe cardul de memorie, este afișat mesajul **<No file>**.
3. Utilizați butonul **[Joystick]** pentru a căuta fotografiile pe care doriți să le marcați.
4. Apăsati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Memory>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Print Mark>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
7. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta opțiunea dorită (**All Off**, **All Files** or **This File**), apoi apăsați butonul **[Joystick]**.
8. Dacă selectați **<This File>**, împingeți butonul **[Joystick]** pentru a selecta cantitatea, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
9. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
  - Se va afișa pictograma marcajului de tipărire (  ) și numărul de exemplare.

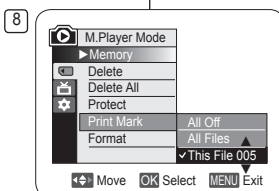

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

## Маркиране на снимките за печат (Print Mark)

- ❖ Функцията работи в режимите **M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Камерата поддържа DPOF (Digital Print Order Format) формат за печат.
- ❖ Можете автоматично да принтирате заснети снимки с принтер поддържащ DPOF.
- ❖ Можете да използвате функцията само когато използвате мемори картата.
- ❖ Има два начина за отбелязване.
  - **This File:** Само на текущия файл на LCD екрана. Копия - може да са до 999.
  - **All Files:** Едно копие на всяка снимка.

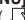1. Настройте **[Mode]** на **[CARD]**.
2. Настройте **[Power]** на **[ (▶) (Player) ]**.
  - Последната снимка се появява. Ако няма записани снимки в картата, **<No file>** ще се появи.
3. Използвайте **[Joystick]** бутоните за да намерите желаната снимка.
4. Натиснете **[MENU]** бутона.
  - Менюто ще се появи.
5. Използвайте **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете **<Memory>**, и натиснете бутон **[Joystick]**.
6. Използвайте **[Joystick]** бутон нагоре и надолу за да изберете **<Print Mark>**, и натиснете бутон **[Joystick]**.
7. Използвайте **[Joystick]** за да изберете желаната опция (**All Off**, **All Files** или **This File**), и натиснете **[Joystick]** бутон.
8. Ако изберете **<This File>**, използвайте **[Joystick]** за да изберете желано качество и натиснете **[Joystick]**.
9. За изход натиснете **[MENU]** бутон.
  - Знака за маркиране (  ) се появява на екрана.

## Modul Camera foto digitală (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Eliminarea marcării pentru tipărire

Pentru a elimina toate marcajele pentru tipărire, selectați <All Off>.  
Pentru a elimina un marcaj individual al unui fișier, selectați fișierul și setați <This File> la <000>.

#### Note

- Puteți accesa direct funcția **Print Mark** utilizând butonul **[Q.MENU]**. ↗ pagina 27
- Dacă marcajul pentru tipărire este setat la **This File**, puteți seta numărul de exemplare de la **001** la **999**.
- Dacă marcajul pentru tipărire este setat la **All Files**, puteți seta numărul de exemplare la **1**.
- Opțiunea **All Files** ar putea necesita o durată de procesare mai lungă, în funcție de numărul imaginilor stocate.
- Imprimantele care acceptă DPOF sunt disponibile pe piață.

## Дигитален фотоапарат режим (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Махане на мркировката на снимките за печат

За да махнете знака изберете <All Off>.  
За да махнете само на определени файлове, изберете <This File> на <000>.

#### Важно

- Можете директно да влезете във функцията чрез **[Q.MENU]**. ↗ стр 27
- Ако сте избрали ени файл - **This File** можете да определите броя на копията **001** до **999**.
- ако сте избрали всички - **All Files**, броя за принтиране може да е **1**.
- **All Files** опцията може да изисква допълнително време за работа в зависимост от запаметените снимки.
- DPOF поддържа принтиране от различни принтери.
- Използвайте USB кабела към DVD камерата.

## PictBridge™ (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)


## Tipărirea fotografiilor - Utilizând PictBridge™

- ❖ Funcția **PictBridge** este disponibilă numai în modul **M.Player**. ➔ pagina 26
- ❖ Conectând camera video la imprimante cu suport PictBridge (comercializate separat), puteți trimite imagini de pe cardul de memorie direct la imprimantă, prin câteva operații simple.
- ❖ Cu suportul pentru PictBridge, puteți controla imprimanta direct de la camera video, pentru a tipări fotografiile stocate. Pentru tipărire directă a fotografiilor stocate utilizând funcția PictBridge, trebuie să conectați camera video la o imprimantă PictBridge cu ajutorul unui cablu USB.


## Conectarea la o imprimantă (USB Connect)

1. Opriti imprimanta.
  - Porniți camera video setând comutatorul **[Mode]** la **[CARD]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[<▶> (Player)]**.
  - Cu ajutorul butonului **[Joystick]**, selectați o imagine pentru tipărire.
3. Apăsati butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<System>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
5. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<USB Connect>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
6. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Printer>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - **<Computer>**: Conectare la un calculator.
  - **<Printer>**: Conectare la o imprimantă (Pentru a utiliza funcția **<Pict Bridge>**, selectați această opțiune.)
7. Conectați camera video la imprimantă utilizând cablul USB livrat.
8. Porniți imprimanta.
  - După un scurt interval de timp, va apărea meniul **<Pict Bridge>** în mod automat.
  - Cursorul evidențiază opțiunea **<Print>**.
  - To change the current page, use the **[Joystick]** to click the page movement arrows or move the **[Joystick]** left or right while the page movement arrow is highlighted.


4

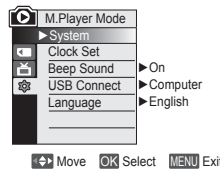

5

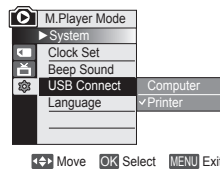

8

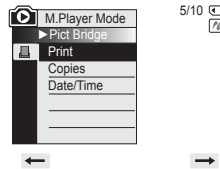

## PictBridge™ (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi camo)

## Печат на снимките с PictBridge™

- ❖ **PictBridge** функцията работи в **M.Player Mode**. ➔ стр 26
- ❖ Със свързването на уреда към принтер с тази функция, можете лесно и бързо да принтирате снимките.
- ❖ С PictBridge вие можете да контролирате печата чрез камерата. За да можете да използвате функцията, трябва да свържете камерата към компютър чрез USB кабел.

## Свързване към принтер

1. Изключете принтера.
  - Включете камерата като настроите **[Mode]** на **[CARD]**.
2. Бутнете **[Power]** на **[<▶> (Player)]**.
  - Бутнете **[Joystick]** за да изберете снимка за печат.
3. Натиснете **[MENU]**.
  - Менюто ще се появи.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<System>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
5. Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<USB Connect>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
6. Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<Printer>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - **<Computer>**: Свържете към компютър.
  - **<Printer>**: Свържете към принтера. (За да използвате **<Pict Bridge>** свържете с принтер)
7. Свържете камерата с принтера чрез USB кабел.
8. Включете принтера.
  - **<Pict Bridge>** менюто екрана се показва автоматично след кратък период.
  - Курсора маркира **<Print>**.
  - За да смените текущата страница, използвайте **[Joystick]**, за да шракнете върху стрелките за преминаване по страници, или преместете **[Joystick]** наляво или надясно, докато е осветена стрелка за преминаване по страници.

### Setarea numărului de exemplare

1. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Copies>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
2. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a seta numărul de exemplare, apoi apăsați pe **[Joystick]**.

### Setarea opțiunii de tipărire a datei/orei

3. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Date/Time>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
4. Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta tipul de afișare pentru dată și oră, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Tipul de afișare a datei/orei: **<Off>**, **<Date>**, **<Time>**, **<Date&Time>**.

### Tipărirea imaginilor

Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<Print>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**, iar imaginile selectate vor fi tipărite.

### Anularea tipăririi

Pentru a anula tipărirea imaginilor apăsați din nou butonul **[Joystick]**.

Va fi afișat mesajul **<Cancel>** și tipărirea imaginilor va fi anulată.

#### Note

- Este posibil ca opțiunea de tipărire a datei/orei să nu fie suportată de toate imprimantele. Consultați producătorul imprimantei. Meniul **Date/Time** nu poate fi setat dacă imprimanta nu acceptă această opțiune.
- PictBridge™ este marcă comercială înregistrată a CIPA (Camera & Imaging Products Association), un standard de transfer al imaginilor dezvoltat de Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson și Sony.
- Imprimantele care acceptă PictBridge sunt disponibile pe piață.
- Utilizați cablul USB livrat cu camera video.
- Utilizați adaptorul pentru curent alternativ al camerei video la tipărirea directă cu PictBridge. Oprirea camerei video în timpul tipăririi poate deteriora datele de pe cardul de memorie.
- Este suportată tipărirea fotografiilor. Filmele nu pot fi tipărite.
- Puteți seta diverse opțiuni de tipărire, în funcție de imprimantă. Consultați manualul de utilizare al imprimantei pentru detalii.
- La setarea opțiunii de tipărire a datei și orei, puteți afișa ora (în format de 24 de ore) la care au fost înregistrate imaginile.

### Настройки на на броя за печат

1. Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<Copies>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
2. Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете броя за печат, тогава натиснете **[Joystick]**.

### Настройки на датата/ часа за принтиране на снимките

3. Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<Date/Time>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
4. Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете Date/Time показване, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Date/Time дисплея тип: **<Off>**, **<Date>**, **<Time>**, **<Date&Time>**

### Печат на снимки



Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<Print>**, тогава натиснете **[Joystick]**, изберете файловете за печат.

### Отмяна на печат

За да отмените печата, натиснете **[Joystick]** бутон отново. Съобщението **<Cancel>** се появява и печата на снимката ще се отмени.

#### Важно

- Date/Time опцията може да не се поддържа от всички принтери. Проверете принтера.
- **Date/Time** менюто настройки не поддържа тази опция.
- PictBridge™ е регистрирана марка на CIPA (Camera & Imaging Products Association), стандарт за снимки разработен от Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson, и Sony.
- PictBridge се поддържа за принтери комерсиално достъпни.
- Използвайте USB кабел предоставен със DVD камерата.
- Използвайте AC power адаптер към DVD камерата към PictBridge Direct Printing. Изключването на вашата DVD камера по време на печат, може да повреди паметта картата.
- Принтиране на снимки не се поддържа. Филми принтиране не се поддържа.
- Можете да настроите различни настройки за печат в зависимост от принтера. Моля, обърнете се към инструкцията за употреба на принтера.
- Когато зададете опцията за отпечатване на Date/Time, можете да показвате часа (формат 24 часа), когато се заснема изображението.

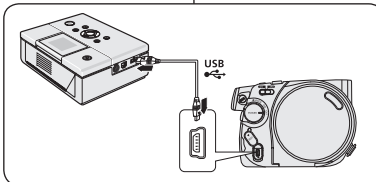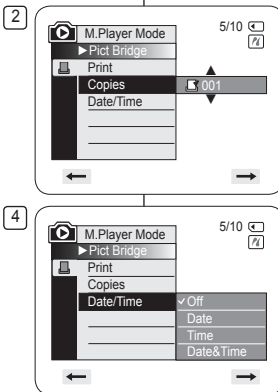

## Интерфейс USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Utilizarea interfetei USB

#### Transferul imaginilor digitale prin conexiune USB

- ❖ Camera video suportă standardele USB 1.1 și 2.0. (În funcție de specificațiile PC-ului)
- ❖ Puteți transfera un fișier înregistrat de pe un card de memorie pe un PC printr-o conexiune USB.
- ❖ Dacă transferați date pe PC trebuie să instalați aplicațiile software (DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0) livrate cu camera video.

#### Viteza conexiunii USB în funcție de sistem

Conexiunea USB de mare viteză este acceptată numai de dispozitivele cu drivere Microsoft (Windows).

- Windows 2000 – USB de mare viteză pe un sistem pe care este instalat Service Pack 4 sau o versiune ulterioară.
- Windows XP – USB de mare viteză pe un sistem pe care este instalat Service Pack 1 sau o versiune ulterioară.
- Windows VISTA – USB de mare viteză pe un sistem pe care este instalat Service Pack 1 sau o versiune ulterioară.

#### Cerințe de sistem

	Sistem Windows
CPU	Intel® Pentium 4™, 2GHz
OS (Sistem operare)	Windows® 2000/XP/VISTA (32 de biți) * Este recomandată instalarea standard. Nu este garantată funcționarea pe sistemele de operare menționate mai sus, upgrade date sau modificate.
Memorie	512MB
Capacitate HDD	2GB sau mai mult
Rezoluție	1024 x 768 pixeli, 24 de biți Culoare
USB	USB2.0 High Speed

- Interfața USB nu este acceptată pe sistemele de operare Windows® VISTA (64 de biți) și Macintosh.
- Cerințele de sistem menționate mai sus sunt simple recomandări. Chiar și pe un sistem care satisface aceste cerințe, funcționarea corespunzătoare depinde și de celelalte caracteristici ale sistemului.

## USB интерфейс (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Използване на USB интерфейс

#### Прехвърляне на образи чрез USB връзка.

- ❖ DVD камерата поддържа USB 1.1 и 2.0 стандарти. (В зависимост от PC спецификациите)
- ❖ Можете да прехвърлите запис в картата на компютър чрез USB връзка.
- ❖ Ако прехвърлите информация на компютър, трябва да инсталирате софтуер (DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0) придружени с DVD камерата.

#### USB свързване и скорост

Висока скорост USB връзка с Microsoft (Windows) уреди само.

- Windows 2000 - пълна скорост USB за Service Pack 4 или по-нов.
- Windows XP - пълна скорост USB от системата със Service Pack 1 или по-нова.
- Windows VISTA - пълна скорост USB от системата със Service Pack 1 или по-нова.



#### Системни изисквания

	Windows System
CPU	Intel® Pentium 4™, 2GHz
OS (Operating System)	Windows® 2000/XP/VISTA (32 бита) * Препоръчва се стандартна инсталация. Работата при надсторени или модифицирани операционни системи, споменати по-горе, не е гарантиран
Memory	512MB
HDD capacity	2GB или more
Resolution	1024 x 768 dots 24bit Colour
USB	USB2.0 High Speed

- USB интерфейс не се поддържа за операционни системи Windows® VISTA (64-бита) и Macintosh.
- Системните изисквания посочени по-горе са препоръчителни. Дори системи които удовлетворяват изискванията не гарантират работа, в зависимост от системата.

## Интерфейс USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Note

- Pe un PC mai lent decât cele recomandate, redarea filmelor ar putea să fie întreruptă sau editarea ar putea dura.
- Pe un PC mai lent decât cele recomandate, la redarea filmului ar putea fi omise cadre sau redarea ar putea fi eronată.
- Intel® Pentium III™ și Pentium 4™ sunt mărci comerciale ale Intel Corporation.
- Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft® Corporation.
- Toate celelalte branduri și nume sunt proprietatea deținătorilor acestora.
- În modurile **M.Cam** și **M.Player**, asigurați-vă că ați introdus un card de memorie în camera video înainte de a conecta cablul USB. Dacă este introdus un card neformatat sau nu este introdus nici un card, PC-ul nu va recunoaște camera ca disc amovibil.
- Transmisia USB în regim de streaming necesită instalarea aplicațiilor **Video Codec**, **DV Driver** și **DirectX 9.0**.
- Dacă deconectați cablul USB de la PC sau de la camera video în timp ce sunt transferate datele, transferul datelor va fi întrerupt și datele ar putea fi deteriorate.
- Dacă conectați cablul USB la un PC printr-un hub USB sau utilizând și alte dispozitive în același timp, este posibil ca acestea să intre în conflict și să nu funcționeze corect. În acest caz, scoateți toate dispozitivele USB și încercați să realizați conexiunea din nou.

## USB интерфейс (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Важно

- На по-бавните компютри от препоръчаните, възпроизвеждането може да не е така гладко и да запъва на някои места.
- На по-бавни компютри, може да се прескачат няколко кадри.
- Intel® Pentium III™ или Pentium 4™ е запазена марка на Intel Corporation.
- Windows® е регистрирана марка на Microsoft® Corporation.
- Всички други марки и имена за запазена марка на съответните компании.
- В **M.Cam Mode** или **M.Player Mode**, уверете се че мемори картата е поставена в DVD камерата преди да свържете USB кабела.
- Ако не е поставена карта или ако тя не е форматирана, компютъра няма да разпознае уреда като преносим диск.
- USB Streaming изисква **Video Codec**, **DV Driver** и **DirectX 9.0**.
- Ако разкачите USB кабела от компютъра или DVD камерата по време на информация трансфер, можете да повредите информацията.
- Ако свържете USB кабела към PC чрез USB HUB или друг уред едновременно, може да се получи конфликт и може да не работи правилно.




## Interfață USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)


### Selectarea dispozitivului USB (USB Connect)

- Funcția **USB Connect** este disponibilă doar în modul **M.Player**.  
→ pagina 26
- Cu ajutorul cablului USB, puteți conecta camera video la un calculator pentru a copia filme și fotografii de pe cardul de memorie sau la o imprimantă pentru a tipări fotografii.
- Setați comutatorul **[Mode]** pe poziția **[CARD]**.
- Setați comutatorul **[Power]** la **[ (Player) ]**.
- Apăsăți butonul **[MENU]**.
  - Este afișată lista meniului.
- Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<System>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
- Împingeți butonul **[Joystick]** în sus sau în jos pentru a selecta **<USB Connect>**, apoi apăsați pe **[Joystick]**.
  - Puteți selecta **<Computer>** pentru a utiliza camera video drept cameră PC, pentru transmisie USB sau ca disc amovibil.
  - Puteți selecta **<Printer>** pentru a utiliza caracteristica PictBridge. → pagina 105
- Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.

4

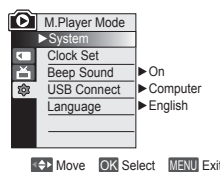

5

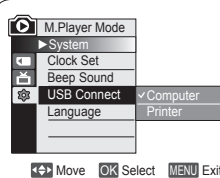

## USB интерфейс (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Избор на USB уред (USB Connect)

- USB Connect** функцията работи в **M.Player Mode**. → стр 26
- Използването на USB кабела, вие можете да копирате файлове на компютър, да ги местите, печатите и други.

- Настройте **[Mode]** на **[CARD]**.
- Настройте **[Power]** на **[ (Player) ]**.
- Настройте **[MENU]**.
  - Менюто ще се появи.
- Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<System>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
- Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<USB Connect>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
- Бутнете **[Joystick]** нагоре и надолу за да изберете **<Computer>** или **<Printer>**, тогава натиснете **[Joystick]**.
  - Изберете **<Computer>** за DVD камера като компютърна камера, USB Stream или преносим диск.
  - Можете да изберете **<Printer>** за да използвате PictBridge. → стр 105
- За изход натиснете **[MENU]**.

## Интерфейс USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Instalarea programului DV Media PRO



- ❖ Când instalați software-ul DV Media PRO pe un calculator pe care rulează Windows dispuneți de următoarele operații la conectarea camerei DVD la calculator prin cablul USB.
  - Vizualizarea pe PC a filmelor și a fotografiilor înregistrate: DV Driver - DirectX9.0 - Video Codec
  - Funcție Cameră PC/Transmisune prin USB: DV Driver - DirectX9.0 - Video Codec
  - Editare fotografii: Photo Express

#### Înainte de a începe

- ❖ Porniți PC-ul. Închideți toate celelalte aplicații.
- ❖ Introduceți CD-ul furnizat în CD-ROM.  
Ecranul de configurare va apărea automat, la scurt timp după introducerea CD-ului. Dacă ecranul de configurare nu apare, faceți clic pe "Start", în colțul din stânga-jos, și selectați "Run". Se va afișa o fereastră de dialog. Tastați "D:\autorun.exe" apoi apăsați ENTER (dacă unitatea dvs. CD-ROM este mapată la litera D)

#### Instalarea driverului - DV Driver și DirectX 9.0

- ❖ Driverul DV este o aplicație necesară pentru a se putea realiza conexiunea dintre camera video și PC.  
(Dacă nu este instalată, anumite funcții nu vor fi disponibile.)
- 1. Faceți clic pe <DV Driver> în ecranul de configurare.
  - Driverul va fi instalat automat. Se vor instala următoarele drivere:
    - Driver pentru cameră PC/transmisune prin USB (driver de captură)
- 2. Faceți clic pe <Confirm> pentru a finaliza instalarea driverului.
- 3. Dacă aplicația <DirectX 9.0> nu este instalată, va fi instalată automat după încheierea instalării <DV Driver>.
  - După instalarea <DirectX 9.0>, reporniți PC-ul.
  - Dacă <DirectX 9.0> este deja instalat, nu este nevoie să reporniți PC-ul.

#### Instalarea aplicației Video Codec

- Faceți clic pe <Video Codec> în ecranul de configurare.  
Aplicația <Video Codec> este necesară pentru a reda pe PC filmele înregistrate cu camera DVD.

## USB интерфейс (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Инсталиране на DV Media PRO Program



- ❖ Когато инсталирате софтуера DV Media PRO на вашия Windows компютър, можете да се радвате на следните опции, като свържете DVD камкордера към вашия компютър с USB кабел.
  - Гледане на филмови записи и снимки на вашия компютър: DV Driver - DirectX9.0 - Video Codec
  - Камера на компютър/USB функция за пряко изпълнение: DV Driver - DirectX9.0 - Video Codec
  - Редактиране на снимки: Photo Express

#### Преди началото!

- ❖ Изключете компютъра. Излезте от другите приложения.
- ❖ Настройки екрана се показва на автоматично селд поставянето на диска. Ако не се появи, натиснете "Start" и от там "Run". "D:\autorun.exe" и натиснете ENTER.

#### Инсталиране на драйвера - DV Driver и DirectX 9.0

- ❖ DV Driver се изисква за свързване с компютър.  
(Ако не е инсталиран, някой няма да се поддържа)
- 1. Натиснете <DV Driver> от Setup екрана.
  - Driver software се инсталира автоматично. Селдните драйвери ще се инсталират.
    - Камера на компютър/USB драйвер за пряко изпълнение (драйвер за снимане)
- 2. Натиснете <Confirm> за да завърши инсталирането на драйвера.
- 3. Ако <DirectX 9.0> не е инсталиран, той се инсталира автоматично след <DV Driver>.
  - След инсталирането на <DirectX 9.0>, моля рестартирайте компютъра.
  - Ако <DirectX 9.0> е инсталиран, няма нужда да рестартирате.

#### Инсталиране на приложения- Video Codec

- Натиснете <Video Codec> от настройки менюто.  
<Video Codec> се изисква за възпроизвеждане на записани файлове.

## Interfață USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Instalarea aplicației Photo Express

1. Faceți clic pe <Photo Express> în ecranul de configurare.
  - Aceasta este o aplicație de editare foto care permite utilizatorilor să editeze imagini.

### Instalarea aplicației Quick Time

1. Faceți clic pe <Quick Time> în ecranul de configurare.
  - QuickTime este o tehnologie Apple concepută pentru a reda filme, sunete, animații, fișiere grafice, text, muzică și chiar și scene de realitate virtuală la 360 de grade.

### Note

- Instalați aceste aplicații de pe CD-ul cu software livrat cu camera video. Nu garantăm compatibilitatea cu alte versiuni ale acestui CD.
- Pentru editare foto, utilizați **Photo Express**.
- Pentru redarea filmelor pe PC, instalați aplicațiile în această ordine:  
**DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec**
- Pentru utilizarea camerei PC, instalați softul în această ordine:  
**DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec**
- Aplicațiile **DV Driver**, **Video Codec** și **DirectX 9.0** trebuie instalate corect pentru a putea rula corespunzător DV Media Pro.
- Dacă primiți mesajul "Digital Signature not found" sau alt mesaj similar, ignorați mesajul și continuați instalarea.
- During installation, if the Microsoft LOGO test warning is shown, just click 'Continue(C).'

## USB интерфейс (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Приложение инсталиране – Photo Express

1. Натиснете <Photo Express> от Setup
  - за редактиране на снимките.

### Приложение инсталиране – Quick Time

1. Натиснете <Quick Time> от Setup
  - QuickTime е технология на Apple за работа с филми, звуци, анимации, графика, текст, и други.

### Важно


- Моля инсталирайте софтуера към камерата. Не се гарантира съвместимост за различните CD версии.  
We do not guarantee compatibility for different CD versions.
- За редактиране на снимки - **Photo Express**.
- За възпроизвеждане на снимки инсталирайте:  
**DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec**
- За използване камерата на телевизора, инсталирайте софтуера в тази последователност: **DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec**
- Инсталирайте **DV Driver**, **Video Codec** и **DirectX 9.0** за да стартирате DV Media Pro правилно.
- Ако съобщение "Digital Signature not found" или нищо подобно се появи, игнорирайте текста и продължете.
- По време на инсталирането, ако се появи тестът за съвместимост на Microsoft, просто щракнете върху "Continue (C)" (Продължи).



## Интерфейс USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Conectarea la un PC

1. Conectați un cablu USB la mufa USB a calculatorului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului USB la mufa USB a camerei video. (mufa USB)
  - Dacă ați conectat camera video la calculator prin intermediul unui cablu USB, butoanele **[Power]**, **[Mode]** și **[Zoom]** sunt singurele care mai pot funcționa.

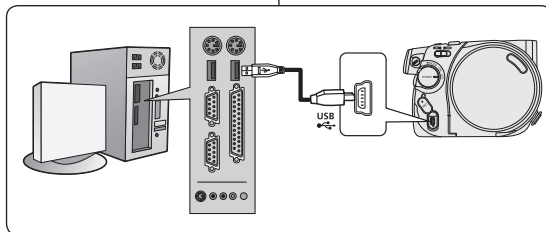

### Deconectarea cablului USB

- ❖ După finalizarea transmisiei de date trebuie să deconectați cablul în modul următor:
1. Selectați discul amovibil și faceți clic pe butonul dreapta al mouse-ului pentru a selecta <Eject>.
  2. Selectați "Confirm" și deconectați cablul USB când este afișat ecranul Windows Splash.

### Note

- Dacă deconectați cablul USB de la PC sau de la camera video în timp ce sunt transferate datele, transferul datelor va fi întrerupt și datele ar putea fi deteriorate.
- Dacă conectați cablul USB la un PC prin-un hub USB sau conectați simultan mai multe dispozitive USB, camera video ar putea să nu funcționeze corect. În acest caz, decuplați toate dispozitivele USB conectate la PC și conectați din nou camera video.
- Setați opțiunea **USB Connect** la **Computer** pentru a realiza o conexiune la PC prin intermediul cablului USB. ➔ pagina 109

## USB интерфейс (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Свързване към компютър

1. Свържете USB кабела към USB жака на компютъра.
2. Свържете другият край на USB кабела към жака на камерата.
  - ако PC е свързан към DVD камера с USB, само **[Power]**, **[Mode]**, **[Zoom]** могат да се използват.

### Разкачане на USB кабела

- ❖ след като свършите с преноса на информация, трябва да разкачите кабела по следният начин:
1. Изберете иконата на преносимият диск и натиснете с десният бутон на мишката за да изберете "Eject".
  2. Изберете "Confirm" и разкачете USB кабела когато Windows Splash екрана се появи.

### Важно



- Ако разкачите USB кабела от камерата докато прехвърляте информация, тя може да се повреди.
- Ако свържете USB кабела към компютър чрез USB HUB или подобен USB кабел, тя може да не работи добре. Ако това се случи, махнете USB уреда от свържете отново.
- Трябва да настроите **USB Connect** на **Computer** за да се свържете с компютър чрез USB кабел. ➔ стр 109

## Интерфейс USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Utilizarea funcției PC Camera

- ❖ Această funcție este disponibilă numai în modul **Camera**. ➔ pagina 26
- ❖ Pentru a utiliza funcția PC Camera, pe calculator trebuie instalate programele **DV Driver**, **Video Codec** și **DirectX 9.0**.
- ❖ Puteți utiliza această cameră video cu DVD drept webcam.
- ❖ Când vă conectați la un site Web cu funcții de video-chat, puteți utiliza camera video pentru a participa.
- ❖ Când utilizați camera video pentru video-conferințe (cum ar fi Net Meeting), este posibil să nu fie acceptată comunicarea audio, în funcție de aplicația software utilizată pentru video-conferință. În acest caz, conectați un microfon extern la placa de sunet a calculatorului pentru a activa comunicarea audio.
- ❖ Dacă utilizați camera video și aveți instalat programul Net Meeting, puteți lua parte la video-conferințe.
- ❖ Dimensiunea ecranului camerei video (numărul de cadre pe secundă pentru funcția Cameră PC este de maxim 12.5 fps.)  
- 640X480 (VGA) pixels pentru o conexiune USB 2.0.
- ❖ Dacă ați conectat camera video la calculator prin intermediul unui cablu USB, butoanele **[Power]**, **[Mode]** și **[Zoom]** sunt singurele care mai pot funcționa.

1. Setati comutatorul **[Mode]** pe poziția **[DISC]**.
2. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]**.
3. Conectați un capăt al cablului USB la mufa USB a camerei video și celălalt capăt la mufa USB a calculatorului.

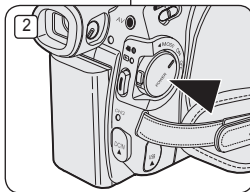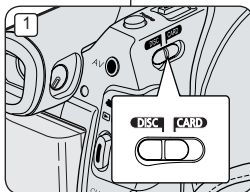

## USB интерфейс (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi camo)

### Използване като компютърна камера

- ❖ Функцията работи в **Camera Mode**. ➔ стр 26
- ❖ За да използвате като компютърна камера **DV Driver**, **Video Codec** и **DirectX 9.0** трябва да се инсталират.
- ❖ Можете да използвате DVD камерата като компютърна.
- ❖ Когато използвате такъв чат, звука може да не се поддържа, в зависимост от провайдъра на услугата.
- ❖ За да участвате в такъв видео чат трябва да сте инсталирали съответната програма.
- ❖ Чрез DVD камерата с PC Net-meeting програмата, можете да участвате в видео конференция.
- ❖ PC камерата записва при 12.5 fps. Кадръра в секунда. 640X480 (VGA) pixels за USB 2.0 връзка
- ❖ При свързване с компютър чрез USB, само **[Power]**, **[Mode]**, **[Zoom]** могат да се използват.

1. Настройте **[Mode]** на **[DISC]**.
2. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
3. Свържете USB кабела между камерата и компютъра от USB жака.

## Interfață USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)

### Utilizarea funcției de transmisie prin USB

- ❖ Această funcție este disponibilă atât în modul **Camera** cât și în modul **Player**. ➔ pagina 26
  - ❖ Pentru a utiliza transferul USB în regim de streaming, pe calculator trebuie instalate programele **DV Driver**, **Video Codec** și **DirectX 9.0**.
  - ❖ Puteți vizualiza pe PC semnalul video de la camera video, utilizând transmisiunea prin USB.
  - ❖ De asemenea, puteți salva filmul în format "avi" pe PC.
1. Conectați un capăt al cablului USB la mufa USB a camerei video și celălalt capăt la mufa USB a calculatorului.
  2. Configurarea și utilizarea programului Windows Movie Maker
    - Windows Movie Maker este destinat utilizatorilor de Windows XP. (C:\program files\Movie maker\moviemk.exe)

### Utilizarea funcției Removable Disk



- ❖ Puteți să transferați ușor date de pe un card de memorie pe un PC fără carduri suplimentare, printr-o conexiune USB.
1. Dacă comutatorul **[Mode]** este setat la **[CARD]**, setați comutatorul **[Power]** la **[ (Camera)]** sau **[ (Player)]**.
  2. Conectați un capăt al cablului USB la mufa USB a camerei video și celălalt capăt la mufa USB a calculatorului.
  3. Pentru a verifica dacă discul amovibil a fost recunoscut corect, deschideți Windows Explorer și localizați discul amovibil.

## USB интерфейс (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)

### Използване на USB Streaming функция

- ❖ Тази функция работи в **Camera Mode** и **Player Mode**. ➔ стр 26
  - ❖ За да използвате USB streaming, **DV Driver**, **Video Codec**, **DirectX 9.0**. програмите трябва да са инсталирани.
  - ❖ Можете да прегледате видео файловете на компютъра ви.
  - ❖ Можете да запазвате видео файл в "avi" формат на компютъра.
1. Свържете USB кабела между камерата и компютъра от USB жака.
  2. Стартирайте Windows Movie Maker.
    - Windows Movie Maker се използва за Windows XP. (C:\program files\Movie maker\moviemk.exe)

### Използване като преносим диск

- ❖ Можете лесно да прехвърлите информация от Memory card към компютър без допълнителни карти чрез USB връзка.
1. Бутнете **[Mode]** на **[CARD]**, Бутнете **[Power]** на **[ (Camera)]** или **[ (Player)]**.
  2. Свържете единият край на USB кабела към жака и другият към този на компютъра.
  3. За да се уверите че уреда е бил правилно разпознат, отворете Windows Explorer и намерете преносимият диск.

## Întreținere

### Utilizarea camerei video în străinătate

- ❖ Fiecare țară sau regiune are sisteme electrice și de culoare proprii.
- ❖ Înainte de a utiliza camera video în străinătate verificați următoarele.

#### Sursele de alimentare

- Puteți utiliza camera video în orice țară sau zonă cu adaptorul pentru curent alternativ, la tensiuni între 100V și 240V, 50/60 Hz.
- Utilizați un adaptor pentru curent alternativ disponibil pe piață, în funcție de forma prizei.

#### Sistemul de culoare

Puteți viziona înregistrările dvs. pe ecranul LCD al camerei sau prin vizor. Totuși, pentru a viziona înregistrările pe un televizor sau pentru a le copia pe un alt dispozitiv (VCR/DVD recorder/player), televizorul sau dispozitivul trebuie să fie compatibil PAL și să dispună de mufele audio-video corespunzătoare. În cazul în care nu sunt compatibile, veți avea nevoie de un transcoder pentru a converti semnalul din PAL în NTSC.

#### Țări/Regiuni compatibile cu sistemul PAL

Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, China, CIS, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Hong Kong, Ungaria, India, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Malaezia, Mauritius, Norvegia, România, Arabia Saudită, Singapore, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveția, Siria, Thailanda, Tunisia, etc.

#### Țări/Regiuni compatibile cu sistemul NTSC

Bahamas, Canada, America Centrală, Japonia, Coreea, Mexic, Filipine, Taiwan, Statele Unite ale Americii, etc.

#### Notă

Puteți efectua înregistrări și fotografii cu camera video și le puteți viziona pe ecranul LCD oriunde în lume.

## Поддържане

### Използване на камерата в чужбина

- ❖ Всяка страна има своя електрическа система.
- ❖ Преди да използвате камерата в чужбина, проверете следните неща.

#### Захранване

- Вие можете да използвате камерата във всяка една страна с помощта на AC адаптер със 100V на 240V, 50/60 Hz.
- Можете да използвате AC жак адаптери, в зависимост от дизайна на вашият контакт.

#### Цветова система

Можете да видите вашите записи на визьора. Обаче, за да прегледате записите на ТВ или да ги копирате на външен уред като видео касети (VCR/DVD рекордер/плейър, ТВ или другият уред трябва да е PAL-съвместим и да има подходящи Audio / Video жакове.

#### PAL-съвместими страни

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.

#### NTSC-съвместими системи

Bahamas, Canada, Central America, Japan, Korea, Mexico, Philippines, Taiwan, United States of America, и др.

#### Важно

Можете да записвате с камерата и да прегледате снимки на LCD екрана.

## Depanare

### Depanare

- ❖ Înainte de a contacta un centru de service autorizat Samsung, efectuați următoarele verificări simple.  
Acestea v-ar putea ajutați să economisiți timpul și costurile asociate unui apel inutil.

### Elemente de auto-diagnostic afișate în modulele <Camera/Player>

Afișaj	Clipește	Informează că...	Acțiune
	Încet	Acumulatorul este aproape descărcat.	Schimbați-l cu un acumulator încărcat.
No disc!	Încet	Nu există nici un disc în camera video.	Introduceți un disc.
Disc full!	Încet	Nu este disponibilă memorie suficientă pentru înregistrare.	Schimbați discul cu unul nou. Ștergeți imaginile înregistrate.
Bad Disc!	Încet	Discul introdus nu este recunoscut de camera video.	Scoateți și introduceți din nou discul. Încercați să introduceți alt disc. Formatați discul. (DVD-RW/+RW)
Finalised disc!	Încet	Discul este finalizat.	Pentru a înregistra pe un disc DVD-RW/+RW, definalizați-l.
Cover is opened!	Încet	Capacul este deschis.	Închideți capacul.
Recovering Data	-	<p>În timpul înregistrării, alimentarea a fost întreruptă, iar scrierea fișierelor nu a fost corect realizată. După restabilirea alimentării, apare mesajul &lt;Recovering Data&gt;.</p> <p>Nu scoateți discul în timpul procesului de detecție, deoarece recuperarea datelor va fi întreruptă. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran și acordați atenție elementelor de mai jos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recuperarea datelor se finalizează în câteva minute, dar uneori poate dura ceva mai mult. Utilizați adaptorul de curent alternativ la recuperarea datelor. (Nu opriți alimentarea în timpul recuperării datelor. Riscați să deteriorați discul.)</li> <li>Recuperarea datelor ar putea să nu reușească, în funcție de momentul întreruperii alimentării.</li> <li>Când pe disc există înregistrări realizate cu alte camere DVD sau alte dispozitive de înregistrare, este posibil ca datele să nu poată fi recuperate cu succes.</li> </ul>	

## Често срещани проблеми

### Често срещани проблеми

- ❖ Преди да се свържете със сервизен център, изпълнете една от следните проверки.  
Те може да ви спестят време.

### Самодигностика <Camera/Player>

Екран	Мигане	Информация ...	Решение
	Бавно	Батерията е почти изтощена	заредете
No disc!	Бавно	Нама диск в уреда	Поставете диск
Disc full!	Бавно	Няма достатъчно място памет	Поставете нов диск. Изтрийте нещо от диска
Bad Disc!	Бавно	Ако диска не е разпознат от уреда	Извадете и поставете диска. Поставете нов. Форматирайте диск. (DVD-RW/+RW)
Finalised disc!	Бавно	Диска е финализиран	За да записвате на DVD-RW/+RW отфинализирайте.
Cover is opened!	Бавно	Капака е отворен	Затворете капака
Recovering Data	-	<p>Докато записвате, ако токът внезапно спре, записването на файлове не се извършва по правилнен начин. Когато токът се включи отново, можете да видите съобщението &lt;Recovering Data&gt;.</p>	<p>Не изваждайте диск, когато протича откриване на диск, зашот възстановяването на данни спира. Следвайте указанията, дадени на екрана, като се погрижите за съображенията по-долу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Възстановяването на данни се извършва за няколко минути, но понякога може да отнеме повече време. Използвайте адаптера за променлив ток, когато извършвате възстановяване на данни. (Не изключвайте захранването, когато протича възстановяване на данни. Дискът може да се повреди.)</li> <li>Възстановяването на данните може да не е успешно, в зависимост от времето, за което няма ток.</li> <li>Когато на диска са налични записи от други DVD рекордери, възстановяването на данни може да не е успешно.</li> </ul>



## Depanare

**Elemente de auto-diagnostic afișate în modurile <M.Cam/M.Player> (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)**

Afișaj	Clipsește	Informează că...	Acțiune
No memory card!	Încet (M.Cam) - (M.Player)	În camera video nu este introdus un card de memorie.	Introduceți un card de memorie
Memory card full	Încet	Nu este disponibilă memorie suficientă pentru înregistrare.	Introduceți un card de memorie nou. Ștergeți imaginile înregistrate.
Memory card read error	Încet	Camera video nu poate reda.	Formatați cardul de memorie sau introduceți un card de memorie înregistrat pe această cameră.
Memory card write error	Încet	Camera video nu poate înregistra.	Formatați cardul de memorie sau schimbați-l cu un card de memorie nou.
Not formatted !	Încet	Cardul de memorie trebuie formatat.	Formatați cardul de memorie. ➔ pagina 99
No file!	-	Pe cardul de memorie nu este înregistrată nici o imagine.	Înregistrați imagini noi.
Write protect !	Încet	Cardul de memorie este protejat la scriere.	Eliberați clema de protecție la scriere a cardului de memorie.

### Atenție

**Dacă observați condens, lăsați cardul să se usuce înainte de a-l utiliza.**

- **Ce este condensul?**  
Fenomenul de condensare are loc când camera video este mutată într-un loc unde temperatura diferă semnificativ față de locul precedent. Cu alte cuvinte, vaporii de apă din aer se transformă în condens, din cauza diferenței de temperatură. Apa condensează pe lentilele externe și interne ale camerei video, precum și pe oglinzile vizorului și suprafețele discului. Atunci când are loc acest fenomen, nu puteți utiliza funcțiile de înregistrare și redare ale camerei video. De asemenea, riscați să deteriorați camera video dacă o utilizați atunci când există condens în interior.
- **Ce pot face?**  
Opriți alimentarea și detașați bateria. Lăsați-o să se usuce 1-2 ore înainte de a o utiliza.
- **Când are loc fenomenul de condens?**  
Când aparatul este mutat într-un loc cu temperatură mai înaltă decât în locul precedent, sau când intrați într-o zonă puternic încălzită, riscați să se producă condens.  
1) Când înregistrați în exterior, la temperaturi scăzute (iarnă), apoi intrați în interior.  
2) Când înregistrați în exterior, la temperaturi ridicate (vara), după ce ați stat în interior sau într-o mașină cu aer condiționat.

## Често срещани проблеми

**Самодиагностика за M.Cam/M.Player режимите (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)**

Екран	Мигане	Информация ...	Решение
No memory card!	Бавно (M.Cam) - (M.Player)	Няма мемори карта в камерата.	Поставете мемори карта.
Memory card full	Бавно	Няма достатъчно памет за запис.	За да смените мемори картата. Изтриване на запис
Memory card read error	Бавно	Камерата не може да възпроизведе.	Форматирайте мемори картата или поставете мемори карта записана с тази камера.
Memory card write error	Бавно	Камерата не може да записва.	Форматирайте камерата или сложете нова.
Not formatted!	Бавно	Мемори картата се нуждае от форматиране.	Форматиране на мемори картата. ➔ стр 99
No file!	-	Няма снимки записани в мемори картата.	Запишете нови снимки.
Write protect !	Бавно	Картата с памет е защитена срещу запис.	Освободете пластинката за защита срещу запис на картата с памет.

### Внимание

**Когато има кондензация, оставете диска на страна за известно време**

- **Когато има кондензация?**  
Кондензацията се получава когато камерата се мести от места с голяма разлика в температурите. Ако това се случи. Препоръчително е да не използвате уреда за известно време. Може да се получи повреда на уреда и на диска. Изключете уреда и го оставете да се изпари влагата
- **Какво мога да направя?**  
Изключете уреда и го оставете за 1-2 часа за да се изсуши.
- **Кога се появява кондензацията?**  
Ако камерата е внесена от студено място на топло, влагата може да се кондензира.  
1) при използване навън през зимата и после внасяне на топло място.  
2) При запис навън в горещо време след това го оставите затворена кола.

## Depanare

- ❖ Dacă aceste instrucțiuni nu vă rezolvă problema, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.



Simptom	Explicație/Soluție
Nu puteți porni camera video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați acumulatorul sau adaptorul pentru curent continuu.</li> <li>Înlocuiți acumulatorul cu unul încărcat.</li> </ul>
Camera video se oprește automat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ați lăsat camera video în modul STBY mai mult de 5 minute fără să o utilizați. Pentru a porni camera video, apăsați butonul <b>[Start/Stop]</b>.</li> <li>Acumulatorul este descărcat complet. Înlocuiți acumulatorul cu unul încărcat.</li> </ul>
Acumulatorul se descarcă rapid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura atmosferică este prea redusă.</li> <li>Acumulatorul nu a fost încărcat complet.</li> <li>Acumulatorul este descărcat complet și nu mai poate fi reîncărcat. Folosiți alt acumulator.</li> </ul>
Pe ecran apare o bandă verticală la înregistrarea unui fundal întunecat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrastul dintre subiect și fundal este prea mare pentru a permite funcționarea corectă a camerei video. Faceți fundalul mai luminos pentru a reduce contrastul sau utilizați funcția BLC când înregistrați în cadre luminoase.</li> </ul>
Îmaginea de pe vizor este neclară.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lentilele vizorului nu au fost reglate.</li> <li>Ajustați butonul de control al vizorului până când indicatorii de pe vizor sunt focalizați.</li> </ul>

## Често срещани проблеми



- ❖ Ако тези инструкции не решат вашият проблем, свържете се с най-близкият сервис на Самсунг.

СИМПТОМ	Решение
Не можете да включите камерата	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете батерията или адаптера</li> <li>Сменете я.</li> </ul>
Уреда се изключва	<ul style="list-style-type: none"> <li>Да не сте оставил уреда на режим готовност за повече от 5 мин. Батерията се е изтощила. За да го включите натиснете <b>[Start/Stop]</b> бутона.</li> <li>Батерията е напълно изтощена. Сменете я.</li> </ul>
Батерията се изтощава бързо	<ul style="list-style-type: none"> <li>Атмосферното налягане е ниско</li> <li>Батерията не е напълно заредена</li> <li>Батерията е напълно изтощена не може да се зарежда повече.</li> </ul>
Вертикална ивица се появява на екрана когато записвате при тъмни условия	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контраста между обекта и фона е твърде голям за да може уреда да работи правилно. Осветете фона или намалете яркостта на екрана.</li> </ul>
Картината от визъора е замъглен	<ul style="list-style-type: none"> <li>Визъора не е нагласен.</li> <li>Нагласете го и направете фокуса по остър.</li> </ul>

## Depanare

Simptom	Explicație/Soluție
Focalizarea automată nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați meniul Focalizare manuală.</li> <li>Focalizarea automată nu este activă în modul Focalizare manuală.</li> </ul>
La oprirea și pornirea aparatului, apare un ecran albastru în locul ecranului normal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă este conectat adaptorul de curent alternativ, scoateți cablul, porniți comutatorul Power, apoi reconectați-l. Dacă bateria este conectată, deconectați-o, porniți comutatorul Power și conectați-o din nou.</li> </ul>
Deși apăș butonul [Start/Stop], înregistrarea nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă ați setat comutatorul [Power] la [  (Camera) ].</li> <li>Nu există spațiu suficient pe disc. Înlocuiți discul cu unul nou sau formatați discul.</li> <li>Discul a fost finalizat. Definalizați discul pentru a putea înregistra alte imagini.</li> <li>Camera video este prea fierbinte. Opriti alimentarea și lăsați camera să se răcească.</li> </ul>
Discul nu este recunoscut, iar capacul discului se deschide.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discul este deteriorat. Înlocuiți discul cu unul nou.</li> </ul>
Deși apăș butonul [Joystick], nu începe redarea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă ați setat comutatorul [Power] la [  (Player) ].</li> <li>Verificați compatibilitatea discului.</li> <li>Verificați dacă discul a fost introdus corect, cu fața inscripționată spre camera video.</li> <li>Un disc pe care au fost înregistrate date utilizând alte dispozitive ar putea să nu funcționeze cu această cameră video.</li> </ul>
Ecranul LCD este oprit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nu păstrați camera video în zone cu câmp magnetic puternic.</li> <li>Nu păstrați camera în apropierea materialelor magnetice.</li> <li>În cazul în care apropiați materiale magnetice de partea stângă a camerei video, este posibil ca ecranul LCD să se stingă, dar aceasta nu este o defecțiune.</li> </ul>

## Често срещани проблеми

СИМПТОМ	Обяснение/Решение
Автоматичният фокус не работи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете менюто за ръчен фокус.</li> <li>При този режим автоматичният е изключен.</li> </ul>
При включване и изключване на екрана се появява син екран вместо обикновеният	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ако адаптера е поставен, изключете кабела и го поставете отново. Изключете и включете камерата отново.</li> </ul>
Натискате [Start/Stop] бутон а но записа не започва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете [Power] дали е настроен на [  (Camera) ].</li> <li>Няма достатъчно памет на диска. Моля поставете нов диск.</li> <li>Диска е финализиран.</li> <li>Направете диска writable за да запишете допълнително снимки.</li> <li>Камерата е гореща. Изключете захранването за да се охлади за малко.</li> </ul>
Диска не е разпознат и капак за диска е отворен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диска е повреден. Сменете диска.</li> </ul>
Натискането на [Joystick] не включва възпроизвеждането.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете [Power] дали е на [  (Player) ].</li> <li>Проверете да съвместимост.</li> <li>Проверете диска дали е поставен правилно с лицето към страната с писане в камерата.</li> <li>Диск с информация която е била записана чрез други уреди може да не се възпроизведе на камерата.</li> </ul>
LCD екранът се изключва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не използвайте DVD камкордера в места със силно магнитно поле.</li> <li>Пазете от магнитни материали.</li> <li>Когато до лявата страна на DVD камерата се доближи магнитен материал, LCD екранът може да се изключи, но това не е неизправност.</li> </ul>

## Depanare

Sимптом	Explicație/Soluție
Redarea este întreruptă în mod neașteptat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă sursa de alimentare (bateria sau adaptorul de curent alternativ) este bine conectată și stabilă.</li> </ul>
Nu pot reda un disc DVD-RW/+RW/-R/+R DL înregistrat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un disc pe care au fost înregistrate date utilizând alte dispozitive ar putea să nu funcționeze cu această cameră video.</li> <li>Un disc DVD-RW înregistrat în modul VR nu poate fi redat utilizând un recorder care nu suportă modul VR. Pentru informații legate de compatibilitate, consultați manualul de utilizare al dispozitivului pe care doriți să redați discul.</li> </ul>
Nu pot reda un disc DVD-RW/+RW/-R/+R DL pe PC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Curățați discul utilizând o cârpă.</li> <li>Finalizați discul (cu excepția discurilor DVD+RW).</li> </ul>
Deși apăș butonul [OPEN], capacul discului nu se deschide.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă sursa de alimentare (bateria sau adaptorul de curent alternativ) este bine conectată și stabilă.</li> <li>Detashați bateria de la camera video și instalați-o din nou.</li> <li>Asigurați-vă că bateria este încărcată.</li> <li>Finalizarea discului a fost întreruptă din cauza oprii camerei video. Porniți camera video și scoateți discul după finalizare.</li> </ul>
Nu pot închide capacul discului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați cureaua de mână, să nu împiedice închiderea capacului.</li> <li>Asigurați-vă că discul a fost corect introdus.</li> <li>Dacă tot nu reușiți să închideți capacul, contactați un centru de service local.</li> </ul>

## Често срещани проблеми

СИМПТОМ	Решение
Възпроизвеждането на екрана е бил прекъснат неочаквано.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете батерията или адаптера дали е правилно поставена.</li> </ul>
Не може да се възпроизведат записани DVD-RW/+RW/-R/+R DL дискове.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диск с информация записана от други уреди може да не се възпроизведе на камерата.</li> <li>DVD-RW диск записан в VR режим не може да се възпроизвежда чрез рекордер който не поддържа VR режим. Обърнете се към инструкцията за употреба на уреда за да проверите за съвместимост.</li> </ul>
Не може да възпроизведете DVD-RW/+RW/-R/+R DL диск на компютър.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Почистете диска с мек парцал.</li> <li>Финализирайте диска (освен DVD+RW).</li> </ul>
Натискате [OPEN] но не се отваря капак.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете захранването дали е правилно свързано.</li> <li>Махнете батерията и я поставете отново.</li> <li>Уверете се батерията е заредена.</li> <li>Диск финализирането е било прекъснато от изключване на DVD камерата. Включете я и поставете отново диска.</li> </ul>
Не можете да затворите капак	<ul style="list-style-type: none"> <li>Да не сте защитил въжето.</li> <li>Уверете се диска е поставен правилно.</li> <li>Когато капакът не се затваря, което е извънреден случай, обърнете се към местния сервизен център.</li> </ul>

# Depanare

## Setarea elementelor de meniu

Meniu principal	Submeniu	Funcții	Mod disponibil				Pagina
			Camera Mod	Player Mod	M.Cam* Mod	M.Player* Mod	
Camera	Program AE	Selectarea funcției Program AE	✓				54
	White Balance	Setarea balansului de alb	✓		✓		56
	Digital Effect	Setarea efectelor digitale speciale	✓				58
	Shutter	Setarea vitezei diafragmei	✓				52
	Exposure	Setarea valorii expunerii	✓		✓		52
	16:9 Wide	Setarea modului 16:9 Wide	✓				60
	DIS	Selectarea stabilizării digitale a imaginii	✓				61
Record	BLC	Efectuarea compensării luminării din spate	✓		✓		48
	Digital Zoom	Selectarea zoom-ului digital	✓				62
	Rec Mode	Selectarea vitezei de înregistrare	✓	✓			43
	AV In/Out ■	Selectarea intrării/ieșirii AV		✓			83
	Wind Cut	Minimizarea zgomotului vântului	✓				51
	Photo Size ●	Selectarea dimensiunii fotografiilor			✓		92
	Photo Quality	Selectarea calității imaginii	✓	✓			91
Memory*	Delete	Ștergerea fișierelor				✓	97
	Delete All	Ștergerea tuturor fișierelor				✓	98
	Protect	Prevenirea ștergerii accidentale a cardului de memorie				✓	96
	Print Mark	Marcarea pentru tipărire a imaginilor înregistrate pe cardul de memorie				✓	103
	Format	Formatarea cardului de memorie				✓	99
	File No.	Opțiuni de numerotare a fișierelor			✓		93
	Disc Manager						
Display	Disc Unfinalise	Finalizarea unui disc	✓				80
	Disc Unfinalise	Definirea unui disc	✓				82
	Disc Format	Formatarea unui disc	✓				79
	Disc Info	Informații despre disc	✓	✓			77
	LCD Bright	Setarea tonului luminosității pe ecranul LCD	✓	✓	✓	✓	36
	LCD Colour	Setarea tonurilor de culoare ale ecranului LCD	✓	✓	✓	✓	36
	Date/Time	Setarea datei și a orei	✓	✓	✓	✓	37
TV Display	TV Display	Activarea sau dezactivarea afișajului OSD pe televizor	✓	✓	✓	✓	38

■: numai VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi

\*: numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi

●: numai VP-DC575WB/DC575Wi

# Често срещани проблеми

## Настройване на меню обект

Основен	Под меню	Меню функции	Достъпен режим				Стр
			Camera Mode	Player Mode	M.Cam* Mode	M.Player* Mode	
Camera	Program AE	Изберете Program AE функцията	✓				54
	White Balance	Настройте баланса на бялото	✓		✓		56
	Digital Effect	Настройте дигиталният ефект	✓				58
	Shutter	Настройка на скоростта на затвора	✓				52
	Exposure	Настройка на стойността на експозицията	✓		✓		52
	16:9 Wide	Настройте 16:9 режим.	✓				60
	DIS	Изберете дигитален стабилизатор на картината.	✓				61
Record	BLC	Изпълнение на компенсация на фоновото осветление	✓		✓		48
	Digital Zoom	Изберете дигитален зум	✓				62
	Rec Mode	Изберете скорост за записване	✓	✓			43
	AV In/Out ■	Изберете Видео входен/изходен сигнал.		✓			83
	Wind Cut	Намаление на шума от вятъра	✓				51
	Photo Size ●	Избиране на размерите на снимките			✓		92
	Photo Quality	Изберете качество на снимката		✓			91
Memory*	Delete	Изтриване на файлове				✓	97
	Delete All	Изтриване на всички файлове				✓	98
	Protect	Защита от случайно изтриване на информацията от мемори картата.				✓	96
	Print Mark	Подготвяне на снимките за печат.				✓	103
	Format	Форматиране на мемори картата				✓	99
	File No.	Файл номер опции			✓		93
	Disc Manager						
Disc Manager	Disc Finalise	Финализиране на дискове	✓				80
	Disc Unfinalise	Нефинализиран диск	✓				82
	Disc Format	Форматиране на диск	✓				79
	Disc Info	Диск информация	✓	✓			77
	LCD Bright	Настройване на яркостта на екрана	✓	✓	✓	✓	36
	LCD Colour	Настройване на цвета на екрана	✓	✓	✓	✓	36
	Date/Time	Настройки на Дата и час на екрана	✓	✓	✓	✓	37
TV Display	TV Display	Включване/изключване на екранното меню на телевизора	✓	✓	✓	✓	38

■: VP-DC171i/DC171Bi/DC171Wi/DC173i/DC175Wi/DC575Wi само

\*: VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само

●: VP-DC575WB/DC575Wi само

## Depanare

Meniu principal	Submeniu	Funcții	Mod disponibil				Pagina
			Camera Mod	Player Mod	M.Cam* Mod	M.Player* Mod	
System	Clock Set	Setarea datei/orei	✓	✓	✓	✓	30
	Remote ■	Utilizarea telecomenzii	✓	✓	✓	✓	31
	Beep Sound	Setarea sunetului bip	✓	✓	✓	✓	32
	Shutter Sound*	Setarea sunetului diafragmei			✓		33
	USB Connect*	Selectarea dispozitivului USB				✓	109
	Language	Selectarea limbii OSD	✓	✓	✓	✓	34
	Demonstration	Demonstrație	✓				35

■: numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi

\*: numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi

## Често срещани проблеми

Основен	Под меню	Меню функции	Достъпен режим				Стр
			Camera Mode	Player Mode	M.Cam* Mode	M.Player* Mode	
Система	Clock Set	Настройване на дата/час	✓	✓	✓	✓	30
	Remote ■	Използване на дистанционното	✓	✓	✓	✓	31
	Beep Sound	Настройване на звука на бутоните	✓	✓	✓	✓	32
	Shutter Sound*	Настройване на звука при снимане			✓		33
	USB Connect*	Настройване на USB уред				✓	109
	Language	Настройване на езика на екрана	✓	✓	✓	✓	34
	Demonstration	Демонстрация	✓				35

■: VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само

\*: VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само

### Note referitoare la mărcile înregistrate

- miniSD™ este marca comercială înregistrată a SD Card Association.
- Fabricat sub licență Dolby Laboratories.
- "Dolby" și simbolul dublu-D sunt mărcи comerciale ale Dolby Laboratories.
- Alte nume și produse неменционирани по-горе са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните си притежатели.



### Търговски марки

- miniSD™ е търговска марка на SD card Association.
- Произведено под лицензията на Dolby Laboratories.
- "Dolby" и двойното D символа са запазена марка на Dolby Laboratories.
- Всички други имена на изделия, споменати по-горе, може да са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните си притежатели.



## Informații diverse

### Descrieri ale tipurilor de discuri

Tipul discului	DVD-R (8cm)	DVD+R DL (8cm)	DVD-RW (8cm)		DVD+RW (8cm)
Mod	–	–	VR (Video Recording)	Video	–
Capacitate	1,4 GB	2,6 GB	1,4 GB	1,4 GB	1,4 GB
Formatarea unui disc nou <sup>①</sup> → pagina 42	Auto	Auto	O <sup>②</sup>		O <sup>③</sup>
Înregistrare → pagina 44	O	O	O	O	O
Rescriere	X	X	O	O	O
Redare pe alte DVD playere <sup>④</sup> (Finalizare <sup>⑤</sup> ) → pagina 80	O	O	X	O	O <sup>⑥</sup>
Redare pe alte DVD recordere <sup>④</sup> → pagina 81	O	O	O	O	O <sup>⑥</sup>
Înregistrare suplimentară după finalizare (Definalizare) → pagina 82	X	X	O	O	– <sup>⑥</sup>
Editarea → pagina 72	X	X	O	X	X
Reutilizarea unui disc după formatare <sup>②</sup> (Format) → pagina 79	X	X	O	O	O

■ O: este posibil / X: nu este posibil / -: nu este necesar

- ① Trebuie să formatați un disc nou înainte de a înregistra pe el.
- ② La încărcarea unui disc DVD-RW, trebuie să îl formatați în modul Video sau VR.
- ③ La încărcarea unui disc DVD+RW, trebuie să îl formatați.
- ④ Nu putem garanta ca aceste discuri vor putea fi redate pe echipamentele altor producători: camere DVD, DVD playere/recordere sau PC-uri. Pentru detalii legate de compatibilitate, consultați manualul playerului pe care doriți să redați discul.
- ⑤ Discurile trebuie să fie finalizate înainte de a putea fi redate pe DVD playerele și recorderele standard. Consultați pagina 11 pentru informații legate de compatibilitate, în funcție de starea de finalizare.
- ⑥ Puteți reda discurile DVD+RW pe alte DVD playere sau DVD recordere fără a le finaliza. Discurile DVD+RW nu trebuie să fie finalizate/definalizate.
- ⑦ La formatarea unui disc înregistrat, datele înregistrate pe acesta vor fi șterse, iar capacitatea discului va fi restabilită, permițându-vă să reutilizați discul.

## Разнообразна информация

### Диск тип описание

Диск тип	DVD-R (8cm)	DVD+R DL (8cm)	DVD-RW (8cm)		DVD+RW (8cm)
Режим	–	–	VR (Видео запис)	Видео	–
Капацитет	1,4G	2,6G	1,4G	1,4G	1,4G
Форматиране нов диск <sup>①</sup> → стр 42	Автоматично	Автоматично	O <sup>②</sup>		O <sup>③</sup>
Записване → стр 44	O	O	O	O	O
Презаписване	X	X	O	O	O
Възпроизвеждане на DVD плейър <sup>④</sup> (Finalise <sup>⑤</sup> ) → стр 80	O	O	X	O	O <sup>⑥</sup>
Възпроизвеждане на DVD плейър <sup>④</sup> → стр 81	O	O	O	O	O <sup>⑥</sup>
Допълнително записване след това (Unfinalise) → стр 82	X	X	O	O	– <sup>⑥</sup>
Редктиране → стр 72	X	X	O	X	X
Използване на диск след форматиране <sup>②</sup> (Format) → стр 79	X	X	O	O	O

■ O: възможно / X: невъзможно / -: не е необходимо

- ① Трябва да форматира новият диск преди запис.
- ② При зареждане на DVD-RW диск, трябва да го форматира в Video или VR режим.
- ③ При зареждане на DVD+RW диск трябва да го форматира.
- ④ Не поемаме гаранция че ще можете да възпроизведете дисковете на всички DVD камери, DVD плейъри и др. За информация за съвместимостта моля обърнете се към инструкцията на другият уред.
- ⑤ Дисковете трябва да се финализират преди да се възпроизведат на стандартен DVD плейър/рекордер. Обърнете се към страница 12 за финализиране на дисковете и съвместимост.
- ⑥ Можете да възпроизведете DVD+RW дискове на DVD плейър/рекордер без да ги финализирате.
- ⑦ При форматиране на диск, информацията на него се изтрива и капацитета се възвръща.

# Specificații

**Nume model:** VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi

<b>Sistem</b>	
Semnal video	PAL
Format de compresie imagine	MPEG-2
Format de compresie audio	DOLBY® DIGITAL STEREO CREATOR
Calitate înregistrare	XP (cca. 9Mbps), SP (cca. 6Mbps), LP (cca. 3Mbps)
Dispozitiv imagini	VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i): CCD (Charge Coupled Device) 800K pixeli / VP-DC575WB/DC575Wi: CCD (Charge Coupled Device) 1M pixel
Obiectiv	VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i): obiectiv zoom F1.6 34x (Optic), 1200x (Digital) / VP-DC575WB/DC575Wi: obiectiv zoom F1.6 26x (Optic), 1200x (Digital)
Diametru filtru	Ø30
<b>Ecran LCD/Vizor</b>	
Dimensiune/Număr de puncte	VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i): 2.5" 112k VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi: 2.7" 112k
Metodă ecran LCD	LCD TFT
Vizor	LCD Colour
<b>Conectori</b>	
Ieșire video	1Vp-p (75Ω terminal)
Ieșire audio	-7.5dBs (600Ω terminal)
Ieșire USB (numai VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)	Conector de tip Mini-B

<b>General</b>	
Sursă de alimentare	CC 8.4V, acumulator Li-Io de 7.4V
Tip sursă de alimentare	Acumulator Li-Io, alimentare de la rețea (100V~240V) 50/60Hz
Consum electric (Înregistrare)	4.7W (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i)), VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC175W(i), LCD/Vizor) 5.1W (VP-DC575WB/DC575Wi, LCD/Vizor)
Temperatură de funcționare	0~40°C (32°F~104°F)
Temperatură de depozitare	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Dimensiuni exterioare	Înălțime 87 mm (3.43 inches), Lungime 121 mm (4.76"), Lățime 54 mm (2.13")
Greutate	360 g (0.79 lb, 12.70 oz) (fără acumulatorul Li-Io)
Microfon intern	Microfon stereo omni-direcțional
Telecomandă (numai VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi)	În spații închise: peste 15 m (49 ft) (în linie dreaptă), În exterior: cca. 5 m (16.4 ft) (în linie dreaptă)

- Specificațiile tehnice și de design pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

# Технически характеристики

**Модел име:** VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi

<b>Система</b>	
Видео сигнал	PAL
Картина формат компресия	MPEG-2
Аудио компресия формат	DOLBY® DIGITAL STEREO CREATOR
Запис качество	XP (около 9Mbps), SP (около 6Mbps), LP (около 3Mbps)
Снимки уреди	VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i): CCD (Charge Coupled Device) 800K пиксела / VP-DC575WB/DC575Wi: CCD (Charge Coupled Device) 1M пиксела
Обектив	VP-DC171(i)/DC171Bi/DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i): Обектив с електронно увеличение 34x (оптично), 1200x (цифрово) F1.6 / VP-DC575WB/DC575Wi: Обектив с електронно увеличение 26x (оптично), 1200x (цифрово) F1.6
Филтър диаметър	Ø30
<b>LCD екран/Визьор</b>	
Размер/точни	VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i): 2.5inchs 112k VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi: 2.7inch 112k
LCD екран метод	TFT LCD
Визьор цвят LCD	Colour LCD
<b>Конектори</b>	
Видео изход	1Vp-p (75Ω terminated)
Аудио изход	-7.5dBs (600Ω terminated)
USB изход (VP-DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)	Mini-B тип рекордер

<b>Общи</b>	
Захранване	DC 8.4V, Lithium Ion батерия 7.4V
Захранване тип	Lithium Ion батерия, Захранване(100V~240V) 50/60Hz
Захранване консумация (Записване)	4.7W (VP-DC171(i)/DC171Bi/DC173(i)), VP-DC171W(i)/DC171WB/DC171WH/DC172W/DC175WB/DC175W(i), LCD/Vizor) 5.1W (VP-DC575WB/DC575Wi, LCD/Vizor)
Работна темп	0~40°C (32°F~104°F)
Темп. съхран	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Външни размери	Височина 87mm (3.43 inches), Дължина 121 mm (4.76 inches), Ширина 54 mm (2.13 inches)
Тегло	360 g (0.79 lb, 12.70 oz) (Без батерията)
Вграден микрофон MIC	Omni-stereo микрофон
Дистанционно (VP-DC172W/DC173(i)/DC175WB/DC175W(i)/DC575WB/DC575Wi само)	Вътр: повече от 15 m (49 ft) (права линия), Навън: около 5 m (16.4 ft) (права линия)

- Техническите характеристики са обект на промяна без предизвестие.



## Index

<b>-A-</b>	
Accesorii (Accessories) .....	13
Accumulator Litiu-Ion (Lithium Ion Battery Pack) .....	21
Adăugare (Add) .....	72
AF/MF .....	53
Afișare pe TV (TV Display) .....	38
AV In/Out .....	63

<b>-B-</b>	
Balans alb (White Balance) .....	56
BLC .....	48

<b>-C-</b>	
Calitate foto (Photo Quality) .....	91
Card de memorie (Memory Card) .....	49
Colour Nite .....	89
Conectare (Connection) .....	83
Copiere (Copying) .....	86, 88
Curățare disc (Disc Cleaning) .....	7
Curea de mână (Hand Strap) .....	19

<b>-D-</b>	
Data/Oră (Date/Time) .....	37
Definalizare (Unfinalise) .....	82
Demonstrație (Demonstration) .....	35
Dimensiune fotografie (Photo Size) .....	92
DIS .....	61
Discuri (Discs) .....	10

<b>-E-</b>	
Efecte digitale (Digital Effect) .....	58
Expunere (Exposure) .....	52

<b>-F-</b>	
Fade .....	47
Filme (Moving Image) .....	100
Finalizare (Finalise) .....	80
Format .....	79, 99
Fotografii (Photo images) .....	95

<b>-I-</b>	
Index miniaturi (Thumbnail index) .....	63
Informații (Information) .....	77
Interfață USB (USB Interface) .....	107-114

<b>-J-</b>	
Joystick .....	26

<b>-L-</b>	
LCD .....	36
LCD Enhancer .....	39
Limba OSD (OSD Language) .....	34
Listă de redare (Playlist) .....	63

<b>-M-</b>	
Marcare pentru tipărire (Print Mark) .....	103
Meniu rapid (Q.MENU) .....	27
Mod EASY.Q (EASY.Q Mode) .....	45
Mod înregistrare (Record Mode) .....	43
Moduri de funcționare (Operating Modes) .....	26
Mutare (Move) .....	73

<b>-N-</b>	
Nr. fișier (File No.) .....	93
Nume (Name) .....	78

<b>-O-</b>	
Operare de la distanță (Remote) .....	31
OSD .....	28, 29

<b>-P-</b>	
PictBridge .....	105
Program AE .....	54
Proiector cu LED-uri (LIGHT) .....	50
Protecție (Protection) .....	96

<b>-S-</b>	
Setare ceas (Clock Set) .....	30
Ștergere (Delete) .....	67, 71, 74
Ștergere parțială (Partial Delete) .....	68, 75
Sunet bip (Beep Sound) .....	32
Sunet diafragmă (Shutter Sound) .....	33
Sursă de alimentare (Power Source) .....	25

<b>-T-</b>	
Telecomandă (Remote control) .....	18

<b>-V-</b>	
Viteză diafragmă (Shutter Speed) .....	52
Vizor (Viewfinder) .....	39
Voice Plus .....	87

<b>-W-</b>	
Wind Cut .....	51

<b>-Z-</b>	
Zoom .....	46
Zoom digital (Digital Zoom) .....	62

## Индекс

<b>- A -</b>	
Accessories .....	13
Add .....	72
AF/MF .....	53
AV In/Out .....	83

<b>- B -</b>	
Beep Sound .....	32
BLC .....	48

<b>- C -</b>	
Clock Set .....	30
Colour Nite .....	49
Connection .....	83
Copying .....	86, 88

<b>- D -</b>	
Date/Time .....	37
Delete .....	67, 71, 74
Demonstration .....	35
Digital Effect .....	58
Digital Zoom .....	62
DIS .....	61
Disc Cleaning .....	7
Discs .....	10

<b>- E -</b>	
EASY.Q Mode .....	45
Exposure .....	52

<b>- F -</b>	
Fade .....	47
File No .....	93
Finalise .....	80
Format .....	79, 99

<b>- H -</b>	
Hand Strap .....	19

<b>- I -</b>	
Information .....	77

<b>- J -</b>	
Joystick .....	26

<b>- L -</b>	
LCD .....	36
LCD Enhancer .....	39
LIGHT .....	50
Lithium Ion Battery Pack .....	21

<b>- M -</b>	
Memory Card .....	89
Move .....	73

Moving Image .....	100
--------------------	-----

<b>- N -</b>	
Name .....	78

<b>- O -</b>	
Operating Modes .....	26
OSD .....	28, 29
OSD Language .....	34

<b>- P -</b>	
Partial Delete .....	68, 75
Photo Images .....	95
Photo Quality .....	91
Photo Size .....	92
PictBridge .....	105
Playlist .....	63
Power Source .....	25
Print Mark .....	103
Program AE .....	54
Protection .....	96

<b>- Q -</b>	
Q.MENU .....	27

<b>- R -</b>	
Record Mode .....	43
Remote .....	31
Remote control .....	18

<b>- S -</b>	
Shutter Sound .....	33
Shutter Speed .....	52

<b>- T -</b>	
Thumbnail index .....	63
TV Display .....	38

<b>- U -</b>	
Unfinalise .....	82
USB Interface .....	107-114

<b>- V -</b>	
Viewfinder .....	39
Voice Plus .....	87

<b>- W -</b>	
White Balance .....	56
Wind Cut .....	51

<b>- Z -</b>	
Zoom .....	46



**ROM**
**Contactați SAMSUNG WORLD WIDE**

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul pentru clienți Samsung.

**BUL**
**Свържете се със SAMSUNG на всякъде по света**

Ако имате някакъв въпрос или коментар относно продуктите на Samsung, моля свържете се с отдела грижа за клиента.

Region	Country	Customer Care Centre	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A.	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vysokčilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	33 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALY	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0) 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K.	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
CIS	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 003	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
Asia Pacific	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
Middle East & Africa	U.A.E	800SAMSUNG (7267864), 8000-4726	www.samsung.com/aea

**ROM**

**ACEASTĂ CAMERĂ VIDEO ESTE PRODUSĂ DE:**

**SAMSUNG**



**Conformitate cu standardul RoHS**

Produsul nostru respectă standardul RoHS ("Restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice"), și nu utilizăm cele 6 materiale periculoase – Cadmiu (Cd), Plumb (Pb), Mercur (Hg), Crom hexavalent (Cr +6), Bifenili polibrominați (PBB) și Eteri difenil polibrominați (PBDE) – în produsele noastre.

**BUL**

**ТАЗИ КАМЕРА Е ПРОИЗВЕДЕНА ОТ:**

**SAMSUNG**



**RoHS съответствие**

Нашият продукт е в съответствие с "Ограничението за използване на опасни вещества в електронните уреди" и ние използваме 6 опасни материяли - Cadmium(Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr+6), Poly Brominated Biphenyls (PBBs), Poly Brominated Diphenyl Ethers(PBDEs)- в нашите продукти.